


Multimedia Projektor MODELL LC-HDT700

* Objektiv optional.

Mit Netzwerkunterstützung

Weitere Details zu der Netzwerk-Funktion finden Sie im den unteren Bedienungsanleitungen.

- □ Netzwerkeinstellung und -bedienung
- □ PJ Network Manager

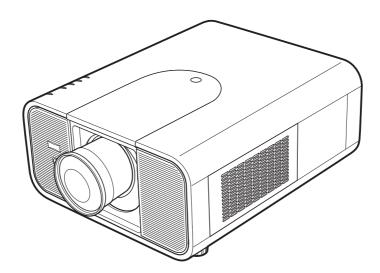

Bedienungsanleitung







Besonderheiten und Design

Dieser Multimedia-Projektor wurde mit modernster Technologie hergestellt, die eine kompakte Bauweise, eine lange Lebensdauer und einfache Bedienung gewährleistet. Der Projektor bietet Multimedia-Funktionen, eine Farbpalette von 1,07 Milliarden Farben und eine Anzeigetechnik mit Flüssigkristallmatrix (LCD).

Dieser Projektor verwendet Full HD LCD-Panels mit 1.920 x 1.080 Pixeln, wodurch eine Projektion mit hochauflösenden Signalen bei natürlicher Auflösung möglich wird.

◆ Eine Vielzahl von Funktionen

Dieser Projektor besitzt viele nützliche Funktionen wie beispielsweise Linsenverstellung, Deckenund Rückprojektion, senkrechte omnidirektionale Projektion, eine Vielzahl von Linsenoptionen usw.

♦ Multifunktionsfernbedienung

Verwenden Sie die Fernbedienung mit oder ohne Kabel oder als drahtlose Maus für den PC. Es stehen außerdem acht Fernsteuerungscodes und auswählbare Zeigerformen zur Verfügung.

♦ Nützliche Funktionen für Präsentationen

The projector has the Multi-scan system to conform to almost all computer output signals quickly (Seite 35). Supported resolution up to WUXGA.

♦ Funktion für die automatische Ausschaltung

Mit der Funktion für die automatische Ausschaltung können Sie das Netzkabel auch während der Projektion aus der Steckdose herausziehen (Seite 24).

♦ Sicherheitsfunktion

Die Sicherheitsfunktion hilft Ihnen, die Sicherheit des Projektors zu gewährleisten. Mit der Funktion Tastatursperre wird die Bedienung der seitlichen Projektor- und der Fernbedienungstasten gesperrt (Seite 65). Mit der Einstellung des PIN Code-Sperre werden Unbefugte von der Projektorbedienung ausgeschlossen (Seiten 65–66).

◆ Automatische Lampenabschaltung

Mit dieser Funktion wird der Energieverbrauch reduziert und die Lampenlebensdauer verlängert (Seite 63).

♦ Automatische Filteraustauschfunktion

Der Projektor überwacht den Filterzustand und ersetzt den Filter automatisch, wenn eine Filterverstopfung festgestellt wird.

♦ Funktion Bild in Bild

Dieser Projektor kann gleichzeitig zwei Bilder entweder über den integrierten B in B-Modus oder den B neben B-Modus (Seiten 57-58) anzeigen.

√ Hinweis:

- Das Bildschirmmenü und die Abbildungen in diesem Benutzerhandbuch können vom tatsächlichen Gerät geringfügig abweichen.
- · Änderungen dieser Bedienungsanleitung bleiben vorbehalten.

♦ Mehrsprachenmenü

Das Bedienungsmenü kann in folgenden 12 Sprachen angezeigt werden: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch, Schwedisch, Russisch, Chinesisch, Koreanisch und Japanisch (Seite 53).

◆ Elektrische Linsenverstellung

Mit der elektrischen Linsenverstellungsfunktion kann die Projektionslinse nach oben und unten sowie nach rechts und links bewegt werden. Dadurch können Sie das Bild ganz einfach an die gewünschte Stelle projizieren. Auch Zoom und Fokus können mithilfe elektrischer Steuerung eingestellt werden. (Seite 27)

♦ Mehrere Schnittstellenanschlüsse

Der Projektor besitzt viele Schnittstellenanschlüsse, die verschiedene Arten von Geräten und Signalen unterstützen. (Seite 11)

♦ Shutter-Funktion

Der Projektor verfügt über einen Shutter, der die Bildanzeige vollständig schwärzt wenn das angezeigte Bild nicht mehr benötigt wird. Dabei bleibt der Projektor eingeschaltet. Mit der Shutter-Funktion können Sie den Timer einstellen. Dadurch wird verhindert, dass der Projektor eingeschaltet bleibt wenn er für längere Zeit geschlossen ist. (Seite 67)

♦ Eckenkorrektur

Mit den "Funktionen für horizontale und vertikale Trapezkorrektur" und der "Funktion Eckenkorrektur" dieses Projektors können Sie die Trapezverzerrung auch dann korrigieren, wenn die Projektion von der Bildschirmdiagonale zum Bildschirm durchgeführt wird. (Seiten 30, 45, 52)

♦ LAN-Netzwerk-Funktion

Die Bedienung und Überwachung des Projektors lassen sich über ein Netzwerk vornehmen. Nach der Installation von Pj-to NetDirector (separat erhältlich) kann der Projektor über ein Netzwerk bedient und überwacht werden, außerdem lassen sich mit dem Projektor auch Computerbildschirme über das Netzwerk projizieren. Die Funktionen Crestron RoomView® und AMX Device Discovery lassen sich nur über das im Projektor integrierte LAN verwenden. Details dazu entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung "Netzwerkeinstellung und-bedienung".

Inhaltsverzeichnis

Besonderheiten und Design	. 2	Eingangsauswahl	32
Inhaltsverzeichnis	. 3	Direkteinstellung	32
Hinweise für den Eigentümer und		Wahl der PC-Eingangsquelle	33
Benutzer des Projektors	4	Wahl der Videoeingangsquelle	34
•		Computereingang	35
Sicherheitsanweisungen		Wahl des PC-Systems	35
Luftzirkulation	6	Auto PC-Anpassung	36
Aufstellen des Projektors in geeigneter Richtung	7	Manuelle PC-Anpassung	37
Ändern der Projektorstandorts	8	Wahl des Bildpegels	39
Vorsichtshinweise zur Handhabung des		Bildanpassung	40
Projektors	8	Bildformateinstellung	43
Einhaltungen	. 9	Videoeingang	46
Bezeichnungen und Funktionen		Wahl des Videosystems	46
der Projektorteile	10	Wahl des Bildpegels	47
Vorderseite	10	Bildanpassung	48
Rückseite	10	Bildformateinstellung	51
Unterseite	10	Einstellung	53
Rückseitige Anschlussbuchsen	11	Einstellung	53
Steuerungen und Anzeigen auf der Seite	12	Wartung und Reinigung	71
Fernbedienung	13	Anweisungen für den Luftfilter	71
Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung	15	Filterkassette austauschen	72
Fernbedienungsempfänger und Reichweite	15	Zähluhr für den Filter zurücksetzen	73
Verkabelter Fernbedienungssender	15	Scrollzähler zurücksetzen	73
Einstellbare Füße	16	Lampe wechseln	74
Fernbedienungscode	16	Objektiv reinigen	76
Installation	17	Reinigen des Projektorgehäuses	76
Installation des Objektivs	17	Warnungsanzeigen	77
Anschluss an einen Computer	00	Anhang	78
(Digital und Analog RGB)	20	Fehlersuche	78
Anschluss an Videoausrüstung (Video, S-Video, HDMI)	21	Menüstruktur	81
Netzkabelanschluss	22	Anzeigen und Projektorstatus	85
Grundlegende Bedienung	23	Spezifikation kompatibler Computer	88
Einschalten des Projektors	23	Technische Daten	90
Ausschalten des Projektors	24	Sonderzubehör	91
Bedienung des Bildschirmmenüs	25	Objektivaustausch	91
Hauptmenü	26	Hinweis zu PJ Link	91
Bedienung mit der Projektorsteuerung	27	Anschlussbelegungen	92
Bedienung mit der Fernbedienung	28	Notiz für Nummer des PIN-Code	93
Trapezkorrektur	30	Ausmessungen	94
Pointer-Funktion	31	Liste zu Bild in Bild	95
Steuerung der drahtlosen Maus	31	Serielle Steuerungsschnittstelle	95

Warenzeichen

Die Firmen- und Produktbezeichnungen in dieser Anleitung sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen des entsprechenden Unternehmens.

Hinweise für den Eigentümer und Benutzer des Projektors

Lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme des Projektors diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Dieser Projektor bietet zahlreiche nützliche Funktionen. Durch die richtige Gerätebedienung lassen sich die Funktionen optimal verwenden, außerdem wird die Lebensdauer des Projektors dadurch verlängert. Durch Bedienungsfehler wird nicht nur die Lebensdauer verkürzt, sondern es können Störungen auftreten, die zu einer hohen Brand- oder Unfallgefahr führen. Nehmen Sie bei auftretenden Betriebsstörungen diese Bedienungsanleitung zur Hand, überprüfen Sie die Bedienung und die Kabelanschlüsse und versuchen Sie Störungen so zu beheben wie im Abschnitt "Fehlersuche" im hinteren Teil dieser Anleitung beschrieben. Falls sich die Störung nicht beheben lässt, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an das Kundendienstzentrum.



VORSICHT GEFAHR VON ELEKTRISCHEN SCHLÄGEN NICHT ÖFFNEN



VORSICHT: ZUR VERMINDERUNG DER GEFAHR VON ELEKTRISCHEN SCHLÄGEN DARF DIE ABDECKUNG (RÜCKSEITE) NICHT ENTFERNT WERDEN. IM INNEREN BEFINDEN SICH AUSSER DER AUSZUTAUSCHENDEN LAMPE KEINE ZU WARTENDEN TEILE. DAS GERÄT DARF NUR VON QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL REPARIERT WERDEN.



DIESES SYMBOL BEDEUTET, DASS IM GERÄTEINNEREN GEFÄHRLICHE SPANNUNGEN AUFTRETEN, DIE ZU ELEKTRISCHEN SCHLÄGEN FÜHREN KÖNNEN.



DIESES SYMBOL BEDEUTET, DASS SICH IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG DIESES GERÄTS WICHTIGE HINWEISE ZUR BEDIENUNG UND WARTUNG BEFINDEN.

Für EU-Staaten

Das Symbol und das erwähnte Wiederverwertungssystem gelten nur für die Länder der EU und nicht für andere Länder oder Gebiete in der Welt.

Die Produkte werden aus hochwertigen Materialien und Komponenten gefertigt, die sich wieder verwenden lassen.

Das Symbol bedeutet, dass elektrische oder elektronische Geräte, Batterien und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Haushaltmüll entsorgt werden dürfen.

Hinweis:

Ein chemisches Zeichen unter dem Symbol bedeutet, dass die Batterie bzw. der Akku Schwermetalle in gewissen Konzentrationen enthält. Die Metalle werden wie folgt bezeichnet: Hg: Quecksilber, Cd: Kadmium, Pb: Blei

In der Europäischen Union gibt es separate Sammelstellen für elektrische und elektronische Geräte, Batterien und Akkus.

Entsorgen Sie solche Geräte bitte richtig in der kommunalen Sammelstelle bzw. im Recy-

clingzentrum.

Helfen Sie mit, die Umwelt in der wir leben, zu schützen.




^

Sicherheitsmaßnahmen

WARNUNG: • DIESES GERÄT MUSS UNBEDINGT GEERDET WERDEN.

- UM DIE GEFAHR VON FEUER ODER STROMSCHLAG ZU REDUZIEREN DARF DIESES GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSGESETZT WERDEN.
- Dieser Projektor erzeugt intensives Licht über die Projektionslinse. Schauen Sie niemals direkt in die Linse, da dies Augenschäden verursachen kann. Achten Sie insbesondere darauf, dass Kinder nicht direkt in den Lichtstrahl schauen.
- Stellen Sie den Projektor in richtiger Position auf, da andernfalls Brandgefahr besteht.
- Zur richtigen Belüftung und Kühlung des Geräts müssen die erforderlichen Abstände oben, seitlich und hinten unbedingt eingehalten werden. Die hier gezeigten Maße stellen die Mindestabstände dar. Soll der Projektor in einen Schrank oder in eine ähnlichen Einrichtung eingebaut werden, müssen die Mindestabstände eingehalten werden.



- Decken Sie nicht die Belüftungsschlitze des Projektors ab. Hitzestau kann zu Gefahren führen und verkürzt die Lebensdauer Ihres Projektors.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, falls Sie den Projektor f
 ür l
 ängere Zeit nicht in Betrieb nehmen.
- Lassen Sie niemals dasselbe Bild über längere Zeit anzeigen. Aufgrund des technischen Aufbaus von LCD-Panels könnten dauerhaft Nachbilder auf der Anzeige verbleihen



VORSICHT BEI DER AUFHÄNGUNG AN DER DECKE

SETZEN SIE ZUR VERMEIDUNG VON BETRIEBSSTÖRUNGEN UND -SCHÄDEN DEN PROJEKTOR KEINER FETTHALTIGEN, FEUCHTEN ODER RAUCHHALTIGEN LUFT AUS, WIE Z. B. IN EINER KÜCHE. BEI KONTAKT MIT ÖL ODER CHEMIKALIEN KANN DER PROJEKTOR BESCHÄDIGT WERDEN.

BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN SORGFÄLTIG AUF.

Sicherheitsanweisungen

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme dieses Gerätes alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen sorgfältig durch.

Bewahren Sie nach Lesen aller Anweisungen die Bedienungsanleitung für spätere Referenzzwecke sorgfältig auf. Ziehen Sie den Netztstecker vor jeder Reinigung des Projektors aus der Steckdose heraus. Verwenden Sie zum Reinigen keine Flüssigkeiten oder Sprühreinigungsmittel. Verwenden Sie für die Reinigung lediglich ein feuchtes Tuch.

Beachten Sie alle auf dem Projektor angebrachten Hinweise und Warnschilder.

Ziehen Sie bei aufkommendem Gewitter, oder wenn Sie den Projektor für längere Zeit nicht in Betrieb nehmen, den Netzstecker aus der Steckdose. Damit vermeiden Sie die Beschädigung des Projektors bei einem Gewitter oder sonstigen im Netz auftretenden Spannungsstößen.

Das Gerät darf keinem Regen oder Nässe ausgesetzt werden, wie z.B. in einem feuchten Keller, in der Nähe eines Swimmingpools usw.

Vom Hersteller nicht zugelassenes Zubehör darf aus Sicherheitsgründen nicht verwendet werden.

Stellen Sie den Projektor nicht auf instabile Tische, Ständer oder Unterlagen. Der Projektor könnte herunterfallen und dadurch Kindern und Erwachsenen Verletzungen zufügen sowie selbst beschädigt werden. Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene bzw. mitgelieferte Rollwagen oder Projektorständer. Für die Installation an einer Wand oder in einem Regal müssen der vom Hersteller zugelassene Installationssatz verwendet und die entsprechenden Anweisungen des Herstellers genau befolgt werden.

Bewegen Sie den auf den Rollwagen samt des darauf angebrachten Projektors äußerst vorsichtig. Abruptes Anhalten, übermäßige Kraftanwendung und Bodenunebenheiten können dazu führen, dass der Rollwagen mitsamt Projektor umfällt



An der Rückseite und an der Seite des Gehäuses sind Lüftungsschlitze für die Luftzufuhr vorhanden, um zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten und das Gerät vor Überhitzung zu schützen.

Die Lüftungsschlitze dürfen niemals mit Stoffen oder anderen Gegenständen abgedeckt werden. Der Projektor darf auch nicht auf einer weichen Unterlage, wie z.B. auf einem Sofa oder einem Teppich aufgestellt werden, da dabei die Lüftungsschlitze an der Unterseite blockiert werden können. Außerdem darf der Projektor nicht in der Nähe von oder über einem Heizkörper platziert werden.

Der Projektor darf nicht in einer geschlossenen Umgebung, wie z.B. einem Wandregal betrieben werden wenn keine ausreichende Belüftung gesichert ist.

Stecken Sie keine Gegenstände in die Gehäuseschlitze, weil durch einen entstehenden Kurzschluss Feuer oder elektrischer Schlag verursacht werden kann. Verschütten Sie keine Flüssigkeiten auf dem Projektor.

Der Projektor darf nicht in der Nähe des Luftauslasses einer Klimaanlage aufgestellt werden.

Beachten Sie unbedingt die Angaben zur

Spannungsversorgung auf dem Typenschild. Falls Sie Zweifel haben, ob Sie über die richtige Spannungsversorgung verfügen, wenden Sie sich an einen autorisierten Händler oder an das örtliche Energieversorgungsunternehmen.

Überlasten Sie niemals Wandsteckdosen und Verlängerungs kombinationen durch Anschluss von zu vielen Geräten, da dies zu Brand oder Stromschlag führen kann. Auf dem Netzkabel dürfen keine Gegenstände abgestellt werden. Achten Sie darauf, dass niemand über das Kabel laufen und es somit beschädigen kann.

Versuchen Sie niemals selbst Reparaturen am Projektor vorzunehmen und entfernen Sie nicht die Gehäuseabdeckungen, da Sie dabei gefährlichen Spannungen ausgesetzt werden können. Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.

In folgenden Situationen müssen Sie sofort das Netzkabel aus der Steckdose ziehen und einen qualifizierten Fachmann benachrichtigen:

- a. wenn Netzkabel oder Netzstecker beschädigt sind.
- b. wenn Flüssigkeit in das Geräteinnere eingedrungen ist.
- c. wenn der Projektor Regen oder Wasser ausgesetzt worden ist.
- d. wenn der Projektor nicht einwandfrei funktioniert, obwohl er gemäß den Bedienungsanweisungen betrieben wird. Betätigen Sie nur die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Einstelleinrichtungen, weil sonst die Gefahr einer Gerätebeschädigung besteht und umfangreiche Nachstellarbeiten und Reparaturen durch Fachpersonal erforderlich werden können.
- e. wenn der Projektor fallen gelassen oder das Gehäuse beschädigt wurde, oder
- f. wenn sich die Leistung des Projektors stark verändert dies ist ein klares Anzeichen für Wartungsbedarf.

Sollten Ersatzteile für den Projektor benötigt werden, müssen Sie sich vergewissern, dass nur Originalteile oder vom Hersteller zugelassene gleichwertige Teile eingebaut werden. Einbau unzulässiger Teile kann Feuer, elektrischen Schlag oder Personenschaden verursachen.

Lassen Sie nach jeder Wartung oder Reparatur eine standardmäßige Funktionsprüfung durch den Servicetechniker ausführen, um die Sicherheit und Betriebsfähigkeit des Projektors sicherzustellen.

Luftzirkulation

Die Öffnungen im Gehäuse dienen der Belüftung. Um störungsfreien Betrieb zu gewährleisten und um den Projektor vor Überhitzung zu schützen, dürfen diese Öffnungen nicht blockiert oder abgedeckt werden.




VORSICHT

An der Luftaustrittsöffnung tritt heiße Luft aus. Bei der Aufstellung und während des Betriebs des Projektors müssen die folgenden Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden:

- Leicht entzündliche Gegenstände oder Spraydosen dürfen nicht in der Nähe der Luftaustrittsöffnungen des Projektors aufgestellt werden, da aus diesen heiße Luft austritt.
- Halten Sie um die Luftaustrittssöffnung einen Bereich von mindestens 1 m frei.
- Die äußeren Komponenten der Luftaustrittsöffnung dürfen nicht berührt werden. Dies gilt insbesondere für Schrauben und andere Metallteile. Während des Projektorbetriebs können diese Teile sehr heiß werden.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gehäuse. Auf dem Gehäuse abgestellten Gegenstände können nicht nur beschädigt werden, sondern durch die Hitze sogar einen Brand auslösen.

Der Projektor ist zum Abkühlen mit einem Kühlgebläse ausgestattet. Die Gebläsedrehzahl wird durch die Temperatur im Projektorinneren gesteuert.

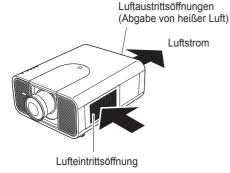

WICHTIG! Filterwartung!!

Der Projektor verwendet eine Lampe, die beträchtliche Wärme erzeugt. Das Kühlgebläse und die Lüfteröffnungen werden zur Ableitung der Wärme verwendet indem sie Luft in das Gehäuse saugen. Die Filter in den Eintrittsöffnungen verhindern, dass Staub in das Innere des Projektors gelangt.

Zur angemessenen Pflege des Projektors muss er regelmäßig gereinigt werden. Entfernen Sie jeglichen Schmutz oder Staub, der sich am Projektor ansammelt.

Wenn der Projektor eine vorprogrammierte Zeiteinstellung erreicht, erscheint auf der Bildanzeige das Filteraustauschsymbol (Abb. 1) und die WARNING FILTER-Anzeige auf dem oberen Gerätebedienfeld leuchtet auf (siehe unten). Dadurch wird angezeigt, dass ein Austausch der Filterkassette erforderlich ist.

Stellt der Projektor fest, dass der Filter verstopft ist und sich in der Filterkassette keine Filterscrolls mehr befinden, erscheint das Filterkassetten-Austauschsymbol (Abb. 2) und die WARNING FILTER-Anzeige auf dem oberen Gerätebedienfeld leuchtet auf (siehe unten). Sie müssen den Projektor nun sofort ausschalten und die Filterkassette austauschen.

Wenn die Luftaustrittsöffnungen verstopft sind und der Projektor längere Zeit nicht gereinigt wird, könnte dies nicht nur den Projektor beschädigen und teure Reparaturen zur Folge haben, sondern auch zu Unfällen oder Bränden führen.

Weitere Informationen zur Wartung des Filters finden Sie im Abschnitt "Filter-Zähluhr" auf Seite 70 und im Abschnitt "Wartung und Reinigung" auf den Seiten 71 bis 73.

Durch Verwendung eines nicht gereinigten Filters oder unsachgemäße Wartung aufgetretene Beschädigungen des Projektors führen zum Erlöschen der Garantieansprüche.

Oberes Bedienfeld

WARNING TEMP. (

LAMP/SHUTTER Abb. 1 Filteraustauschsymbol

WARNING FILTER WARNING FILTER Abb. 1

J

Abb. 2 Filter

WARNING FILTER-Anzeige

Abb. 2 FilterkassettenAustauschsymbol

Aufstellen des Projektors in geeigneter Richtung

Stellen Sie den Projektor ordnungsgemäß in einer der angegebenen Positionen auf. Wenn der Projektor nicht ordnungsgemäß aufgestellt wird, können die Lampenlebensdauer verkürzt und schwerwiegende Unfälle oder ein Brandausbruch verursacht werden.

Dieser Projektor kann Bilder in aufgestellter, umgedrehter oder geneigter Position senkrecht zur Leinwandebene projizieren. Wenn der Projektor nach unten geneigt installiert werden soll, installieren Sie ihn umgedreht.

√ Hinweis:

Um das Bild zu drehen, stellen Sie die Funktion Deckenprojektion auf **Ein.** (Seiten 45, 52)

Vorsichtsmaßnahmen bei der Aufstellung

Vermeiden Sie bei der Aufstellung die folgenden Positionen.



Neigen Sie den Projektor nicht um mehr als 10 Grad zur Seite.



Drehen Sie bei aufgerichteter Projektion den Projektor nicht um einen Winkel größer als 10 Grad nach links oder rechts.



Der Projektor darf nicht für die Bildprojektion auf einer Geräteseite aufgestellt werden.



Neigen Sie bei abgerichteter Projektion den Projektor nicht um einen Winkel größer als 10 Grad nach links oder rechts.



VORSICHTSMAßNAHMEN BEI DER DECKENMONTAGE

Für die Installation an der Decke benötigen Sie das Deckenmontagekit für diesen Projektor. Wenn der Projektor nicht ordnungsgemäß installiert wird, kann er fallen und dadurch Gefährdungen oder Verletzungen verursachen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Händler. Die Garantie für diesen Projektor deckt keine Schäden ab, die durch die Benutzung von nicht empfohlenen Deckenmontagekits oder durch die Installation des Deckenmontagekits an einer nicht ordnungsgemäßen Stelle verursacht werden.



Umsichtiger Umgang mit Geräten der Lasertechnologie

Richten Sie keine starke Lichtquelle, zum Beispiel Laserlicht, direkt auf das Objektiv, da dies zu einer Funktionsbeeinträchtigung des Projektors führen kann und dadurch jegliche geltenden Garantieansprüche erlöschen.

Ändern der Projektorstandorts

Verwenden Sie den Tragegriff zum Herumtragen des Projektors.

Stellen Sie die einstellbaren Füße zurück, um beim Herumtragen des Projektors Beschädigungen am Objektiv und am Gehäuse zu vermeiden.

Falls der Projektor für längere Zeit nicht verwendet wird, muss er in einem geeigneten Koffer aufbewahrt werden.



VORSICHTSMASSNAHMEN ZUM HERUMTRAGEN UND FÜR DEN TRANSPORT DES PROJEKTORS


- Lassen Sie den Projektor nicht fallen und setzen Sie ihn keinen starken Stößen aus, weil Betriebsstörungen auftreten können und der Projektor beschädigt werden kann.
- Verwenden Sie zum Herumtragen des Projektors einen geeigneten Koffer.
- Beim Transport in einem ungeeigneten Koffer kann der Projektor beschädigt werden. Lassen Sie sich für einen Transport mit einem Transportdienst von Ihrem Händler beraten.
- Packen Sie den Projektor nicht in eine Tasche, solange er sich nicht ausreichend abgekühlt hat.



Vorsichtshinweise zur Handhabung des Projektors

Heben Sie den Projektor nicht am Objektiv oder an der oberen Abdeckung an. Das Objektiv und die obere Abdeckung könnten dabei beschädigt werden.

Bei der Handhabung des Projektors darf dieser nicht fallen gelassen, angestoßen oder starken Stößen ausgesetzt werden.

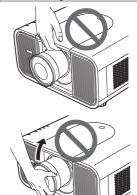

Fassen Sie den Projektor nicht am Objektiv oder an vorstehenden Teilen an.




VORSICHT



Das Projektionsobjektiv ist elektrisch angetrieben. Beachten Sie bei der Verwendung des Projektors die folgenden Punkte.



- Berühren Sie das Objektiv nicht, wenn es sich bewegt, weil dabei eine Verletzungsgefahr für die Finger vorhanden ist.
- Lassen Sie nicht zu, dass Kinder das Objektiv berühren.

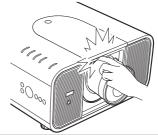

Einhaltungen

Bestimmung der Bundeskommission zur Kommunikation

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwertbestimmungen für Digitalgeräte der Klasse A, entsprechend den FCC-Bestimmungen Teil 15. Mit diesen Grenzwerten wird beim Betrieb des Gerätes in einem Geschäftsgebiet ein angemessener Schutz gegen schädliche Interferenzen garantiert. Das Gerät erzeugt, verwendet und strahlt Radiofrequenzen ab und falls nicht entsprechend der Bedienungsanleitung installiert, können Radiokommunikationstörungen auftreten. Falls durch den Betrieb dieses Geräts in einem Wohngebiet Störungen auftreten, muss der Besitzer die Kosten für die Störungsbehebung tragen.

Falls in dieser Bedienungsanleitung nicht ausdrücklich angegeben, dürfen an diesem Gerät keine Abänderungen oder Modifikationen vorgenommen werden. Unerlaubte Änderungen und Modifikationen können einen Entzug der Betriebserlaubnis zur Folge haben.

Kanadische Bestimmungen bezüglich Radiostörungen

Diese digitale Ausrüstung der Klasse A erfüllt die kanadischen Bestimmungen ICES-003.

WARNUNG

Dies ist ein Produkt der Klasse A. Dieses Produkt kann in Wohnbereichen Funkstörungen verursachen, in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen zu treffen.

Netzkabelanforderungen

Das mitgelieferte Netzkabel dieses Projektors erfüllt die Verwendungsanforderungen des Landes, in dem das Gerät gekauft wurde. wurde.

Netzkabel für die USA und Kanada:

Das in den USA und Kanada verwendete Netzkabel ist bei Underwriters Laboratories (UL) registriert und wurde durch die Canadian Standard Association (CSA) zugelassen. Das Netzkabel ist mit einem geerdeten speziellen Wechselspannungsstecker ausgerüstet. Mit dieser Sicherheitsmaßnahme wird sichergestellt, dass der Stecker in die Steckdose passt. Diese Sicherheitsmaßnahme darf nicht umgangen werden. Wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft, falls der Stecker nicht in die Steckdose passen sollte.



Netzkabel für das Vereinigte Königreich:

Dieses Kabel ist mit einem Stecker ausgerüstet, der eine Sicherung enthält. Die Stromstärke der Sicherung ist auf dem Steckerstift angegeben. Als Ersatzsicherung muss eine von ASTA zugelassene BS 1362-Sicherung des gleichen Auslösekennwertes verwendet werden ﴿ Deckel darf der Stecker niemals ohne Deckel verwendet werden. Als Ersatzsicherung muss eine Sicherung der gleichen Farbe verwendet werden, wie auf dem Steckerstift angegeben (z. B. Rot oder Orange). Sicherungsdeckel sind bei der in der Bedienungsanleitung angegeben Zubehörverkaufsstelle erhältlich.

Falls der Stecker nicht an Ihrer Steckdose angeschlossen werden kann, muss er entfernt werden.

Die Enden der Zuleitung müssen fachgerecht vorbereitet und dann an den korrekten Stecker angeschlossen werden.

WARNUNG: EINE STECKERLEITUNG MIT FREILIEGENDEN BLANKEN KUPFERADERN IST NACH ANSCHLUSS AN EINER STECKDOSE LEBENSGEFÄHRLICH.

Die Einzelleitungen des Netzkabels sind mit den folgenden Kennfarben bezeichnet:

Grün-Gelb Erdung Blau Neutral

Braun ····· Spannungsführend

Falls die Kennfarben der Einzelleitungen des Netzkabels dieses Gerätes nicht den Kennfarben Ihres Steckers entsprechen, müssen Sie wie folgt vorgehen:

Die mit der Kennfarbe grün-gelb versehene Einzelleitung muss an der mit E bzw. mit einem Erdungssymbol gekennzeichneten oder grün-gelb gefärbten Steckerklemme \perp angeschlossen werden.


Die mit der Kennfarbe blau gefärbte Einzelleitung muss an der mit N gekennzeichneten oder schwarz gefärbten Steckerklemme angeschlossen werden.


Das mit der Kennfarbe braun gefärbte Kabel muss an der mit L gekennzeichneten oder rot gefärbten Steckerklemme angeschlossen werden.


WARNUNG: DIESES GERÄT MUSS UNBEDINGT GEERDET WERDEN.

DIE VERWENDETE STECKDOSE MUSS SICH IN DER NÄHE DES GERÄTES BEFINDEN UND GUT ZUGÄNGLICH SEIN.

Bezeichnungen und Funktionen der Projektorteile

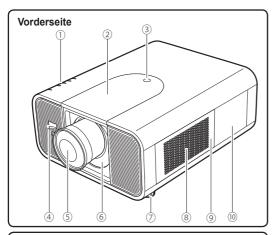

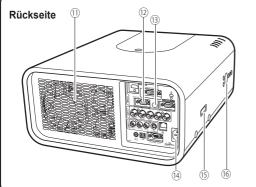

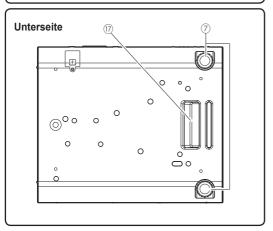


- 1 Anzeigen
- 2 Obere Abdeckung
- 3 Abdeckungstaste
- Infrarotfernbedienungsempfänger (Vorderseite)
- ⑤ Projektionsobjektiv (Option)
- 6 Lichtabweiserfolie
- (7) Einstellbare Füße
- **8 Lufteintrittsöffnung**
- 9 Filterabdeckung
- 10 Lampenabdeckung
- 11) Luftaustrittsöffnung



An der Luftaustrittsöffnung tritt heiße Luft aus. Stellen Sie keine wärmeempfindlichen Gegenstände in der Nähe auf.

- 12 Buchsen und Klemmen
- Infrarotfernbedienungsempfänger (Rückseite)
- (4) Netzbuchse
- (15) Befestigung für optionale Teile
- 16 Seitliche Bedienungselemente
- Tragegriff

Rückseitige Anschlussbuchsen

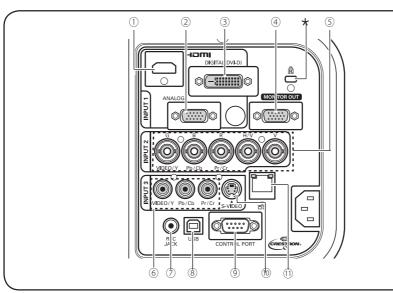

1) HDMI-ANSCHLUSS

Schließen Sie das HDMI-Signal des Videogeräts oder das DVI-Signal des Computers an diesen Anschluss an (Seiten 20, 21).

Hami ist ein eingetragenes Warenzeichen von HDMI Licensing, LLC.

2 COMPUTER INPUT TERMINAL (ANALOG)

Schließen Sie das Computerausgabesignal (oder RGB-Scart) an diesen Anschluss an (Seiten 20, 21).

3 COMPUTER INPUT TERMINAL (DIGITAL)

Schließen Sie das digitale Computerausgangssignal an dieser Buchse an. Ein HDTV-Signal (HDCP-kompatibel) kann auch angeschlossen werden (Seiten 20, 21).

4 MONITOR AUSGANGSBUCHSE

Diese Buchse ist für den Ausgang des an der Buchse INPUT 1 - 3 anliegenden analogen RGB-Signals zu einem anderen Monitor (Seiten 20, 21).

5 5 BNC INPUT JACKS

Schließen Sie das Component- oder Composite-Videosignal von dem Videogerät an die Buchsen VIDEO/Y, Pb/Cb und aPr/Cr an oder schließen Sie das Computerausgabesignal (5 BNC-Typ [Grün, Blau, Rot, Horiz. Sync und Vert. Sync.]) an die Buchsen G. B. R. H/V und V an (Seiten 20, 21).

6 VIDEO INPUT JACK

Schließen Sie das Component- oder Composite-Videoausgabesignal von den Videogeräten an diese Buchsen an (Seite 21).

7 R/C JACK

Zum Benutzen der verkabelten Fernbedienung verbinden Sie die verkabelte Fernbedienung über ein Fernbedienungskabel mit dieser Buche (Seite 15).

8 USB-ANSCHLUSS (Series B)

Verwenden Sie diesen Anschluss, wenn Sie einen Computer mit der Fernbedienung des Projektors steuern. Schließen Sie den USB-Anschluss Ihres Computers mithilfe des USB-Kabels an diesen Anschluss an (Seite 20).

9 CONTROL PORT-STECKER

Bei der Steuerung des Projektors mit RS-232C verbinden Sie das Steuergerät mithilfe des seriellen Steuerkabels mit diesem Anschluss. (Seite 20)

10 S-VIDEO INPUT JACK

Schließen Sie an dieser Buchse das S-VIDEO-Ausgabesignal von Videogeräten an (Seite 21).

11 LAN-Anschlussbuchse


Schließen Sie hier das LAN-Kabel an (Siehe dazu die Bedienungsanleitung "Netzwerkeinstellung und -bedienung").

* Kensington Sicherheitsschloss

Dieser Steckplatz ist für ein Kensington-Sicherheitsschloss gedacht, um einen Diebstahl des Projektors zu verhinden.

*Kensington ist ein registriertes Warenzeichen der ACCO Brands Corporation.

Steuerungen und Anzeigen auf der Seite

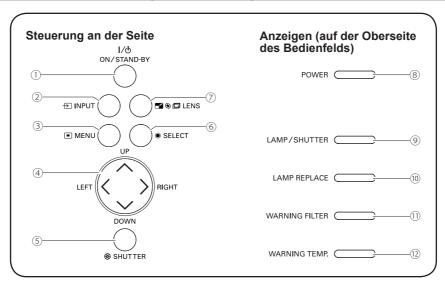

① ON/STAND-BY-Taste

Zum Ein- und Ausschalten des Projektors (Seiten 23 - 24).

② INPUT-Taste

Für die Wahl der Eingangsquelle (Seiten 32 - 34).

(3) MENU-Taste

Diese Taste dient zum Ein- und Ausschalten der Bildschirmmenüs (Seite 25).

④ Zeigertasten ▲ ▼ ◀▶

- Diese Tasten werden zum Einstellen eines Werts im Bildschirmmenü verwendet (Seite 25).
- In der Digitalzoombetriebsart + lässt sich das Bild schwenken (Seite 44).

SHUTTER-Taste

Zum Schließen und Öffnen des Shutters (Seite 27).

6 SELECT-Taste

- Diese Taste wird zum Ausführen eines gewählten Punktes verwendet (Seite 25).
- Mit dem Digitalzoom kann das Bild vergrößert und verkleinert werden (Seite 44).

7 LENS-Taste

Für die Eingabe der Fokus-, Zoom- und Objektivverschiebungseinstellungen (Seite 27).

® POWER-Anzeige

- Leuchtet rot bei eingeschalteter
 Betriebsbereitschaft oder während des Betriebs.
- Blinkt in der Betriebsart für automatische Lampenabschaltung (Seite 63).

LAMP/SHUTTER-Anzeige

Leuchtet während des Betriebs rot. Leuchtet beim Schließen des Shutters blau (Seite 85).

10 LAMP REPLACE-Anzeige

Leuchtet orange, wenn die Projektionslampe das Ende der Lebenszeit erreicht hat (Seiten 74, 84).


11 WARNING FILTER-Anzeige

- Blinkt langsam, wenn der Filter gewechselt wird (Seiten 71, 85).
- Blinkt rasch, wenn der Filter nicht richtig gerollt wird oder keine Filterpatrone eingesetzt ist (Seiten 71, 87).
- Leuchtet orange, wenn der Filter verstopft ist oder die mit dem Timer eingestellte Zeit erreicht ist. In diesem Fall muss der Filter bzw. die Filterpatrone sofort ausgetauscht werden (Seiten 70, 71, 87).

WARNING TEMP.-Anzeige

Blinkt rot, wenn die Temperatur im Projektor über den normalen Betriebsbereich angestiegen ist (Seiten 77, 85 - 87).

Fernbedienung

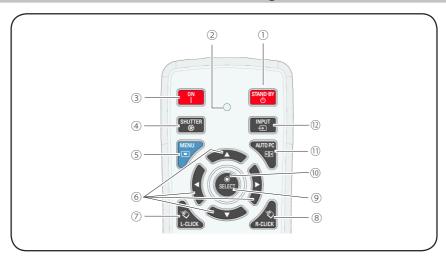

① STAND-BY-Taste Schaltet den Projektor aus (Seite 24).

② SIGNAL EMISSION Anzeige Leuchtet rot, während ein Signal von der Fernbedienung zum Projektor gesendet wird.

③ ON-Taste Schaltet den Projektor ein (Seite 23).

4 SHUTTER-Taste Zum Schließen und Öffnen der eingebauten Blende (Seiten 27, 28).

⑤ MENU-Taste

Diese Taste dient zum Ein- und Ausschalten des Bildschirmmenüs (Seite 25).

⑥ Zeigertasten ▲ ▼ ◀▶

- Diese Tasten werden zur Auswahl von Elementen oder zum Einstellen eines Werts im Bildschirmmenü verwendet (Seite 25).
- Im Digitalzoombetriebsmodus + lässt sich das Bild schwenken (Seite 44).

7 L-CLICK-Taste

Dient als linke Maustaste im drahtlosen Mausbetrieb (Seite 31).

® R-CLICK-Taste

Dient als rechte Maustaste im drahtlosen Mausbetrieb (Seite 31).

SELECT-Taste

- Diese Taste wird zum Ausführen eines gewählten Menüpunktes verwendet (Seite 25).
- Im Digitalzoommodus kann das Bild vergrößert und verkleinert werden (Seite 44).

10 MOUSE POINTER-Taste

Zum Bewegen eines Zeigers des Projektors oder im drahtlosen Mausbetrieb (Seite 31).

11 AUTO PC-Taste

Automatische optimale Anpassung des PB-Bildes (Seiten 28, 36).


(12) INPUT-Taste

Zum Auswählen eines Signals (Seiten 32-34).

Halten Sie für einen sicheren Betrieb die folgenden Vorsichtsmaßnahmen ein:

- Setzen Sie die Fernbedienung keiner Feuchtigkeit oder Hitze aus, verbiegen Sie sie nicht und lassen Sie sie nicht fallen.
- Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches trockenes Tuch. Verwenden Sie kein Benzin, keine Lösungsmittel, Sprays oder andere Chemikalien.

Fernbedienung

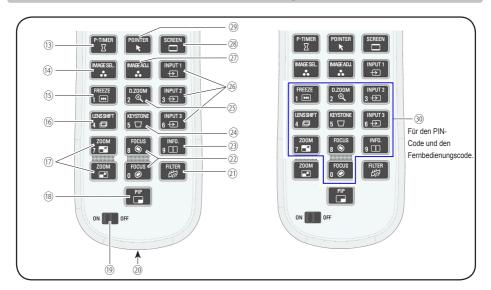

B P-TIMER-Taste

Zur Bedienung der P-Timerfunktion (Seiten 29, 64).

(4) IMAGE SEL.-Taste

Zur Bedienung der Bildauswahl-Funktion (Seiten 39, 47).

(§) FREEZE-Taste

Hält das Bild als Standbild auf dem Bildschirm (Seite 29).

(6) LENS SHIFT-Taste

Zur Auswahl der Linsenverstellungsfunktion (Seite 28).

(17) ZOOM-Tasten

Zum Ein- und Auszoomen der Bilder (Seite 28).

18 PIP-Taste

Steuert die Funktion Bild in Bild. (Seiten 29, 57-58)

(9) ON/OFF-Schalter

Setzen Sie bei Verwendung der Fernbedienung diesen Schalter auf "ON". Setzen Sie ihn auf "OFF", um Energie zu sparen, wenn der Projektor nicht benutzt wird (Seite 16).

② VERKABELTE FERNBEDIENUNG Buchse Schließen Sie das Kabel der Fernbedienung an diese Buchse an wenn sie als verkabelte

an diese Buchse an, wenn sie als verkabelte Fernbedienung verwendet werden soll.

② FILTER-Taste

Zum Scrollen des Filters (Seite 29).

22 FOCUS-Tasten

Zum Anpassen des Fokus (Seite 28).

23 INFO.-Taste

Zeigt Informationen zur Eingabequelle an (Seite 28).

24 KEYSTONE-Taste

Trapezkorrektur verändern (Seiten 30, 45, 52).

25 D.ZOOM-Taste

Wählen Sie den Modus Digitaler Zoom +/- zum Vergrößern oder Verkleinern des Bildes (Seite 44).

26 INPUT 1- 3 Tasten

Wählen Sie hier eine Eingabequelle (INPUT 1 - INPUT 3) (Seiten 32 - 34).

② IMAGE ADJ.-Taste

Zur Bedienung der Bildeinstellungs-Funktion (Seiten 40 - 41, 48 - 49).

28 SCREEN-Taste

Zum Auswählen der Bildschirmgröße (Seite 28).

29 POINTER-Taste

Dient als Ein-/Ausschalter für den Pointer (Seiten 29, 31, 64).

30 ZAHLEN-Tasten

Dienen als Zahlentasten. Verwenden sie diese Tasten, wenn Sie den Fernbedienungscode eingeben (Seite 16) oder wenn Sie PIN-Codenummern eingeben (Seiten 23, 56, 66).

Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung

1 Öffnen Sie den Batteriefachdeckel.



2 Setzen Sie die neuen Batterien in das Batteriefach ein.



Zwei Batterien Typ Achten Sie auf die richtige Polarität (+ und –) und überprüfen Sie, ob ein guter Klemmenkontakt



3 Schließen Sie die

Halten Sie für einen sicheren Betrieb die folgenden Vorsichtsmaßnahmen ein :

- Verwenden Sie 2 Alkalibatterien vom Typ AAA oder LR03.
- Tauschen Sie immer alle Batterien zusammen aus.
- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen.
- Vermeiden Sie Kontakt mit Wasser oder mit anderen Flüssigkeiten.
- Setzen Sie die Fernbedienung keiner Feuchtigkeit oder Hitze aus.
- Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen.
- Falls die Batterien in der Fernbedienung ausgelaufen sind, müssen Sie das Batteriefach gründlich reinigen, bevor Sie wieder neue Batterien einsetzen.
- Beim Einsetzen falscher Batterietypen besteht Explosionsgefahr.
- Batterien müssen unter Einhaltung der örtlichen Vorschriften entsorgt werden.


Fernbedienungsempfänger und Reichweite

Richten Sie die Fernbedienung beim Betätigen der Tasten auf den Projektor (Infrarotempfänger). Der Abstand zur Vorderseite des Projektors kann bis zu 5 m betragen, der Winkel sollte nicht größer als 60°

Infrarotempfänger sind vorne, hinten und oben am Projektor angebracht. Praktischerweise können Sie alle Empfänger verwenden (Seiten 10, 11, 62).

√ Hinweis:

Wenn Sie den Projektor an die Decke montieren, wählen Sie den Infrarotempfänger, der weiter vom Fluoreszenzlicht entfernt ist (Seite 62).

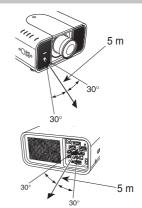

Verkabelter Fernbedienungssender

Die Fernbedienung kann als verkabelte Fernbedienung verwendet werden. Mit der verkabelten Fernbedienung können Sie die Fernbedienung außerhalb der Reichweite benutzen (5 m). Verbinden sie die Fernbedienung mithilfe des Fernsteuerungskabels mit dem Projektor. Wenn die Fernsteuerung mit dem Kabel verbunden ist, gibt sie kein Drahtlossignal ab.



Fernbedienungscode

Die acht verschiedenen Fernbedienungscodes (Code 1 - Code 8) sind diesem Projektor zugewiesen. Das Umschalten des Fernbedienungscodes dient dazu. Störungen durch andere Fernbedienungen beim gleichzeitigen Betrieb mehrerer Projektoren oder Videogeräte im selben Raum zu verhindern. Ändern Sie zuerst den Fernbedienungscode am Projektor und dann an der Fernbedienung. Siehe den Abschnitt

"Fernbedienung" im Menü Einstellung auf Seite 62.

- Halten Sie die MENU- und eine Zahlentaste (1 - 8) mindestens 5 Sekunden gedrückt, um zwischen den Codes umzuschalten
- Um die Fernbedienung zurückzusetzen, drücken Sie die MENU-Taste und die Nummerntaste "0" und halten Sie diese mehr als 5 Sekunden gedrückt.



Halten Sie die MENU- und eine Zahlentaste (1-8), die zu der entsprechenden Fernbedienung gehört, mindestens 5 Sekunden gedrückt, um zwischen den Codes umzuschalten.


Einstellbare Füße

Der Projektionswinkel lässt sich mit den einstellbaren Füßen auf bis zu 6,5 Grad einstellen.

Drehen Sie die einstellbaren Füße, um den Projektor entsprechend zu neigen. Um den Projektor vorne höher einzustellen, müssen Sie beide Füße nach rechts drehen.

Um den Projektor tiefer zu stellen, müssen Sie die Füße zum Zurückzustellen nach links drehen.

Drücken Sie die KEYSTONE-Taste der Fernbedienung oder wählen Sie im Einstellungsmenü "Trapezkorrektur" zur Korrektur der Trapezverzerrung (Seiten 14, 30, 45, 52).

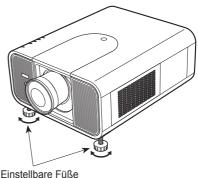

Installation

Installation des Objektivs

Beim Auswechseln des Objektivs oder wenn ein optionales Objektiv verwendetet wird, muss das Objektiv wie folgt installiert werden. Wenden Sie sich für Einzelheiten der technischen Daten des optionalen Objektivs an Ihren Verkaufshändler.


Abnehmen des Objektivs

- Stellen Sie das Objektiv mit der Objektivverschiebungsfunktion in die Mitte (Seite 27).
- 2 Schalten Sie den Projektor aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- 3 Drücken Sie die Abdeckungstaste und schieben Sie die obere Abdeckung zum Entfernen nach vorne.
- 4 Schieben Sie die Lichtabweiserfolie zum Entfernen nach oben.
- 5 Halten Sie das Objektiv mit einer Hand und ziehen Sie mit der anderen Hand den Objektivverriegelungshebel nach oben. Nehmen Sie das Objektiv aus dem Projektor. *Berühren Sie die Linse nicht mit der Hand.




VORSICHT

Behandeln Sie das Objektiv mit Vorsicht. Lassen Sie es nicht fallen.

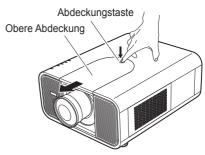


Lichtabweiserfolie



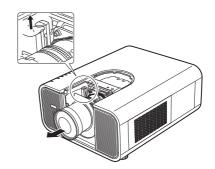

Einsetzen des Objektivs am Projektor

- Schalten Sie den Projektor aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- 2 Bringen Sie das Objektiv am Projektor an. Kontrollieren Sie, ob das Objektiv richtig am Projektor eingesetzt ist.
- 3 Drücken Sie dem Objektivverriegelungshebel nach unten. Kontrollieren Sie, ob das Objektiv richtig verriegelt ist.
- 4 Schieben Sie die Lichtabweiserfolie in die Nut an der Fassung ein.
- 5 Halten Sie die Abdeckungstaste gedrückt und schieben Sie die obere Abdeckung in den Projektor zurück.

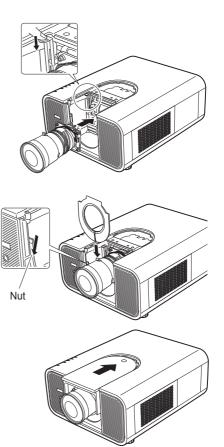

HINWEISE ZUM EINSETZEN DES OBJEKTIVS

- Berühren bzw. entfernen Sie außer dem Objektiv und den angrenzenden Teile keine anderen Teile.
 Dabei besteht die Gefahr von Störungen, eines elektrischen Schlags, eines Brandausbruchs oder von einem Unfall
- Vor dem Einsetzen des Objektivs müssen Sie kontrollieren, ob das Objektiv der betreffenden Nummer für den Projektor geeignet ist.
- Wenden Sie sich für Einzelheiten über das Objektiv und die Installation an das Geschäft, in dem der Projektor gekauft wurde.


Bildschärfenkorrektur

Bei der Projektion mit angebrachtem Objektiv kann die Scharfeinstellung von gewissen Randbereichen nicht optimal sein. Setzen Sie in diesem Fall eine der drei verschiedenen Zwischenscheiben zur richtigen Schärfeeinstellung zwischen den Objektivansatz und das Objektiv ein.

Durch das Einsetzen einer Zwischenscheibe kann der Abstand am Objektivansatz korrigiert und die digitale Scharfeinstellung verbessert werden.

Der Korrekturabstand wird durch die Dicke der eingesetzten Zwischenscheibe bestimmt. Als Richtwert wird der Abstand mit einer Zwischenscheibe von 0,1 mm um ungefähr 30 mm eingestellt. Es werden drei verschiedene Arten von Zwischenscheiben mitgeliefert und für die einzelnen Arten sind je vier Scheiben vorhanden. Verwenden Sie diese Zwischenscheiben, um den Abstand richtig einzustellen.

[9999]	Zwischenscheibe "1" Farbe; durchsichtig Dicke; 0,1 mm	Korrekturabstand 30 mm/40"-Projektion
[0000]	Zwischenscheibe "2" Farbe; schwarz Dicke; 0,2 mm	Korrekturabstand 55 mm/40"-Projektion
[9999]	Zwischenscheibe "3" Farbe; cremefarben Dicke; 0,3 mm	Korrekturabstand 80 mm/40"-Projektion

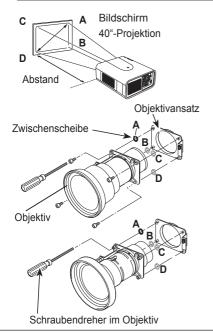

Scharfeinstellung

AH-32013

Stellen Sie den Projektor auf und projizieren Sie ein Bild auf die Leinwand.

 Stellen Sie den Fokus mit der Fokuseinstellung des Projektors ein, so dass die Bildmitte am schärfsten ist.

Falls der Fokus in gewissen Randbereichen nicht richtig eingestellt ist, nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor.

- Lösen Sie die Fokussperrschraube des Objektivs. (Drehen Sie die Fokussperrschraube nach links.)
- Stellen Sie den Fokus der Randbereiche durch Drehen des Obiektivs ein.
- Ziehen Sie die Fokussperrschraube wieder richtig fest. (Drehen Sie die Fokussperrschraube nach rechts.)

Falls der Fokus des Gesamtbildes auf der Leinwand nicht zufrieden stellend ist, müssen Sie die oben stehenden Einstellungen 1 bis 4 wiederholen.



Fokussperrschraube

SICHERHEITSPRÜFUNG

Nach der Installation oder nach einem Austausch des Objektivs müssen zur Sicherheit die folgenden Punkte geprüft werden.

> Kontrollieren Sie, ob das Objektiv richtig mit den Schrauben befestigt ist.



- Kontrollieren Sie, dass keine Kabel beschädigt sind und keine Kabel am Objektivmotor oder an anderen mechanischen Teilen verwickelt sind.
- 3. Kontrollieren Sie, dass keine Teile fehlen oder locker sind

Gewisse Teile werden für die Installation oder einen Austausch nicht verwendet. Bewahren Sie diese Teile für einen späteren Gebrauch sorofältig auf.

√ Hinweis:


 Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung können vom tatsächlichen Gerät abweichen.

Anschluss an einen Computer (Digital und Analog RGB)

Für den Anschluss verwendete Kabel (* = Kabel werden bei diesem Projektor nicht mitgeliefert.)

- VGA-Kabel
- DVI-Digital-Kabel *
- HDMI-DVI-Kabel *

- BNC-Kabel *
- Serielles Cross-Kabel *
- USB-Kabel *

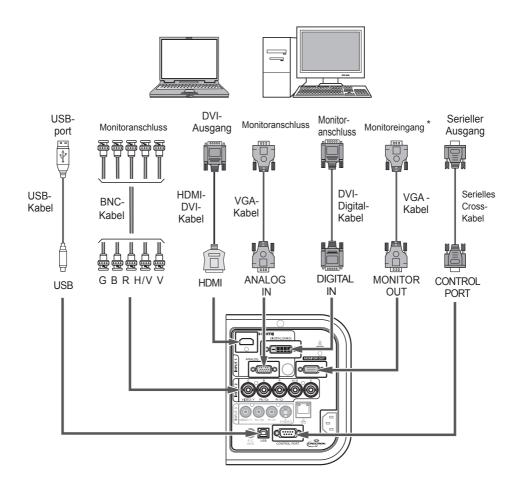



Für das Anschließen von Kabeln müssen die Netzkabel des Projektors und der externen Geräte aus der Steckdose gezogen werden. * Die für den MONITOR OUT-Anschluss geeigneten Signale finden Sie auf der nächsten Seite.

Anschluss an Videoausrüstung (Video, S-Video, HDMI)

Für den Anschluss verwendete Kabel (* = Kabel werden bei diesem Projektor nicht mitgeliefert.)

- Video-Kabel (RCA x 1 oder RCA x 3) *
- BNC-Kabel (BNC x 1 oder BNC x 3) *
- \bullet S-Video-Kabel *
- Scart-VGA-Kabel *
- HDMI-Kabel *
- VGA-Kabel (Ein Kabel wird mitgeliefert)
- DVI-Digital-Kabel *




Für das Anschließen von Kabeln müssen die Netzkabel des Projektors und der externen Geräte aus der Steckdose gezogen werden.

Monitor Out Signal-Tabelle

	Eingangsanschluss		Monitorausgang	Kabel
Eingang1 DVI-	5	RGB (PC analog)	JA	
	D-sub15	RGB (SCART)	NEIN	
	DV// D	RGB (PC digital)	NEIN	
	ט-ועט	RGB (AV HDCP)	NEIN	
	HDMI	HDMI	NEIN	
Eingang 2 5 BN		RGB	JA	
	5 BNC	Video	JA	*
		Y, Pb/Cb, Pr/Cr	JA	*
RCA		Y, Pb/Cb, Pr/Cr	JA	*
Eingang 3	S-video	S-video	NEIN	
	Video	Video	JA	*
Netzwerk			NEIN	

Ein Kabel mit einem D-sub 15-Anschluss und einem anderen Anschluss (Black box), der mit dem jeweiligen Gerät kompatibel ist, ist erforderlich.

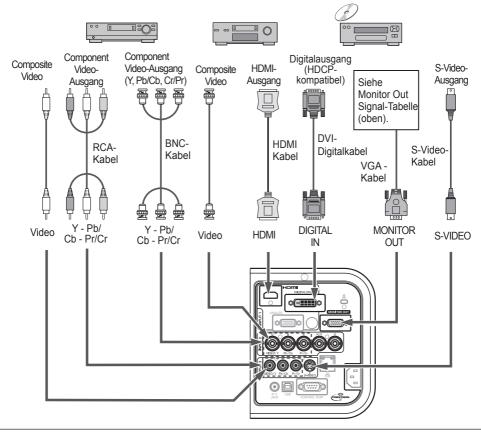


Netzkabelanschluss

Dieser Projektor ist für den Betrieb mit Netzspannungen von 100–240 V Wechselspannung geeignet und wählt automatisch die korrekte Eingangsspannung. Die korrekte Eingangsspannung wird dabei automatisch ausgewählt. Als Spannungsquelle für den Projektor muss eine einphasige Spannungsquelle verwendet werden, deren Neutralleiter an Masse angeschlossen ist. Schließen Sie den Projektor nicht an andere Stromquellen an, weil ein elektrischer Schlag ausgelöst werden kann.

Falls Sie nicht genau wissen, welche Stromoption Sie verwenden, wenden Sie sich bitte an einen zugelassenen Händler oder das Kundenzentrum.

Schließen Sie vor dem Einschalten zuerst alle Peripheriegeräte an den Projektor an.

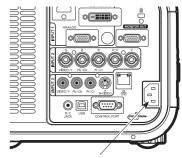

Schließen Sie das Netzkabel (mitgeliefert) am Projektor an.



VORSICHT

Die Netzsteckdose muss sich in der Nähe befinden und leicht zugänglich sein.

√ Hinweis:

Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn der Projektor nicht verwendet wird. Bei einem ans Spannungsnetz angeschlossenen Projektor wird auch in der Betriebsbereitschaft (Stand-By) immer eine geringe Leistung aufgenommen.

HINWEISE ZUM NETZKABEL

Das Netzkabel muss die gesetzlichen Anforderungen des Landes erfüllen, in dem der Projektor betrieben wird.

Überprüfen Sie für die Verwendung des richtigen Netzkabels die Netzsteckerform anhand der nachstehenden Tabelle.

Falls das mitgelieferte Netzkabel nicht an einer Steckdose angeschlossen werden kann, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Projektorseite	Steckdosenseite			
F •	Für die USA und Kanada	Für Kontinentaleuropa	Für das Vereinigte Königreich	
	Masse (Erde)	_	Masse (Erde)	
Zu	ATT STATE OF THE S	A Destanting		
Netzanschlussbuchse an Ihrem Projektor.	Zur Steckdose. (120 V Wechselspannung)	Zur Steckdose. (200–240 V	Zur Steckdose.	
		Wechselspannung)	Wechselspannung)	

Grundlegende Bedienung

Einschalten des Projektors

- 1 Schließen Sie vor dem Einschalten des Projektors alle Peripheriegeräte (Computer, Videorecorder usw.) richtig an.
- 2 Schließen Sie das Netzkabel des Projektors an eine Steckdose an. Die Anzeige LAMP/SHUTTER leuchtet rot und die Anzeige POWER leuchtet grün.
- 3 Drücken Sie die ON/STAND-BY-Taste an der Seite des Projektors oder die Taste ON auf der Fernbedienung. Die LAMP/SHUTTER-Anzeige wird gedimmt und das Kühlgebläse wird eingeschaltet. Auf der Bildanzeige erscheint die Vorbereitungsanzeige und es beginnt ein Countdown.
- 4 Nach dem Countdown wird die zuletzt eingestellte Eingangsquelle wiedergegeben und das Lampenkontrollstatussymbol (Siehe Seite 61) erscheint auf dem Bildschirm.

Falls der Projektor mit einem PIN Code gesperrt ist, erscheint das Dialogfeld für die Eingabe des PIN Codes.

√ Hinweis:

- Ist die Logoauswahlfunktion auf Aus eingestellt, wird auf der Leinwand kein Logo wiedergegeben (Seite 54).
- Falls in der Anzeige-Funktion Countdown aus oder Aus eingestellt ist, wird der Countdown nicht angezeigt (Seite 54)
- Wenn die Funktion 'Taste Eingangssignal' auf Modus 3 eingestellt ist, wird automatisch das Eingangssignal gesucht (Seite 53).
- Wenn Sie die ON/STAND-BY-Taste während des Countdowns am seitlichen Bedienungsfeld oder auf der Fernbedienung drücken, können Sie den Countdown überspringen und mit der normalen Bedienung fortfahren. In diesem Fall benötigt jedoch die Bildhelligkeit eine gewisse Zeit, um sich nach dem Einschalten des Projektors zu stabilisieren. Das Display kann nach dem Einschalten der Lampe aufgrund der Lampeneigenschaften flackern. Dies ist ein normaler Vorgang und keine Fehlfunktion.

Geben Sie einen PIN Code ein

Bewegen Sie die Zeigertasten ▲ ▼ auf dem Bedienfeld, um eine Zahl einzugebenden.

Verwendung des Bedienfeldes an der Seite des Projektors

Verwenden Sie die Zeigertasten ▲ ▼ an der Seite des

Projektors, um eine Zahl auszuwählen. Drücken Sie dann die

Zeigertaste ▶, um die Zahl festzulegen und um den Pointer
(roter Rahmen) zum nächsten Feld zu bewegen. Die Zahl
ändert sich auf ★. Wiederholen Sie diesen Schritt, bis Sie eine
vierstellige Zahl eingegeben haben. Bewegen Sie nach Eingabe
der vierstelligen Zahl den Zeiger auf "Bestätigen". Drücken Sie
die SELECT-Taste, um mit der Bedienung des Projektors zu
beginnen.

Bei Verwendung der Fernbedienung

Drücken Sie auf der Fernbedienung die Zahl-Tasten, um eine Nummer einzugeben (Seite 14). Nach der Eingabe einer vierstellige Zahl, bewegt sich der Zeiger auf "Bestätigen". Drücken Sie die SELECT-Taste, um mit der Bedienung des Projektors zu beginnen.

Bei der Eingabe einer falschen Nummer, führen Sie die Zeigertaste ◀ auf die Zahl, die Sie korrigieren möchten. Geben Sie dann die richtige Zahl ein.

Haben Sie einen falschen PIN Code eingegeben, werden der "PIN Code" und die Zahl (****) kurz rot angezeigt. Geben Sie den korrekten PIN Code erneut ein.



Die Vorbereitungsanzeige erlischt nach 30 Sekunden.

Eingestellte Eingangsquelle und Lampenkontrolle




(Weitere Informationen zum Lampenkontrollstatus finden Sie auf Seite 61).

√ Hinweis:

- Je nach dem Nutzungsstatus des Projektors könnte das Lampenaustauschsymbol oder das Filteraustauschsymbol oder das Filterkassettenaustauschsymbol auf dem Bildschirm angezeigt werden.
- Wenn das Filterkassettenaustauschsymbol beim Einschalten des Projektors für einige Zeit angezeigt wird und keine Maßnahmen zum Austauschen der Filterkassette unternommen werden, wird der Projektor automatisch nach drei Minuten abgeschaltet, um ihn zu schützen. (Seiten 71-73. 87)
- Wenn die Funktion Bild in Bild auf den Benutzer 1-5 eingestellt ist, werden Benutzer 1-5, Eingangssignalquelle, Lampenkontrollstatus, Lampenwechsel-Symbol und das Symbol für die Filterwarnung 10 Sekunden lang auf dem Bildschirm angezeigt.

PIN Code-Eingabefeld



Sobald das OK-Symbol erlischt, können Sie den Projektor bedienen.

√ Hinweis:

- Wird innerhalb von 3 Minuten nach Anzeige des Dialogfelds zur Eingabe des PIN Code kein PIN Code eingegeben, wird der Projektor automatisch abgeschaltet.
- Bei Lieferung ist der PIN Code auf "1234" eingestellt.

Was ist der PIN Code?

Der PIN Code ist ein Sicherheitscode mit einer persönlichen Identifikationsnummer, so dass nur eine Person, die den Code kennt, in der Lage ist, den Projektor zu bedienen. Mit der Einstellung des PIN Code werden Unbefugte von der Projektorbedienung ausgeschlossen.

Ein PIN Code besteht aus einer vierstelligen Zahl. Für das Sperren des Projektors mit einem PIN Code wird auf die PIN Code Sperr-Funktion im Menü "Einstellung" auf Seiten 65-66 verwiesen



VORSICHT BEI DER HANDHABUNG DES PIN CODE

Falls der PIN Code vergessen wurde, lässt sich der Projektor nicht mehr in Betrieb nehmen. Legen Sie daher einen neuen PIN Code fest, tragen Sie den Code in den Freiraum auf Seite 93 dieser Anleitung ein und halten Sie die Anleitung griffbereit. Falls der PIN Code abhanden gekommen ist oder vergessen wurde, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an ein Kundendienstzentrum.

Ausschalten des Projektors

- Drücken Sie die ON/STAND-BY-Taste auf der Fernbedienung oder an der Projektoroberseite, so dass die Anzeige Ausschalten? eingeblendet wird.
- 2 Drücken Sie die ON/STAND-BY-Taste auf der Seite oder die STAND-BY-Taste auf der Fernbedienung noch einmal, um den Projektor auszuschalten. Die Anzeige LAMP/SHUTTER leuchtet hell auf und die Anzeige POWER schaltet sich aus. Nachdem der Projektor ausgeschaltet ist, werden die Kühlgebläse für weitere 90 Sekunden eingeschaltet bleiben. Sie können den Projektor während des Abkühlens nicht einschalten.
- Wenn sich der Projektor ausreichend abgekühlt hat, leuchtet die POWER-Anzeige grün auf und Sie können den Projektor einschalten. Warten Sie bis sich der Projektor vollständig abgekühlt hat, um das Netzkabel aus der Steckdose zu ziehen.



ZUR ERHALTUNG DER LEBENSDAUER DARF DIE LAMPE NACH DEM EINSCHALTEN ERST NACH EINER BRENNDAUER VON MINDESTENS 5 MINUTEN WIEDER AUSGESCHALTET WERDEN.



BENUTZEN SIE DEN PROJEKTOR NIEMALS UNUNTERBROCHEN ÜBER LÄNGERE ZEIT. DIES KÖNNTE ZU EINER VERKÜRZUNG DER LAMPENLEBENSDAUER FÜHREN. SCHALTEN SIE DEN PROJEKTER EINMAL ALLE 24 STUNDEN AB UND LASSEN SIE IHN EINE STUNDE STEHEN.

Funktion für die automatische Ausschaltung

Sie können das Netzkabel auch während der Projektion aus der Steckdose herausziehen oder den Trennschalter ausschalten ohne die Taste on/stand-by zu betätigen.

√Hinweis:

Bei aktivierter Funktion zur automatischen Ausschaltung können Sie den Projektor nicht sofort nach der Abtrennung von der Stromquelle neu starten. Wenn die externe Stromquelle plötzlich abgetrennt wird, wird die Kühlung sofort deaktiviert. Die Lampe bleibt jedoch heiß und muss gekühlt werden.



Die Anzeige **Ausschalten**? erlischt nach 4 Sekunden.

√ Hinweis:


- Bei eingeschalteter Lampensofortstart-Funktion wird der Projektor beim Anschließen des Netzkabels an eine Netzsteckdose automatisch eingeschaltet (Seite 63).
- Die Drehzahl des Kühlgebläses ändert sich je nach Innentemperatur des Projektors.
- Stecken Sie den Projektor nicht in eine Tragetasche, solange er sich nicht ausreichend abgekühlt hat.
- Leuchtet die Anzeige WARNING-TEMP. rot auf, siehe bitte "Warnungsanzeigen" auf Seite 77.
- Der Projektor kann während der Abkühlung bei ausgeschalteter POWER-Anzeige nicht ausgeschaltet werden. Sie können ihn erneut anschalten, nachdem die POWER-Anzeige wieder grün leuchtet.

Bedienung des Bildschirmmenüs


Der Projektor kann über das Bildschirmmenü eingestellt werden. Die Menüs haben eine hierarchische Struktur mit einem in mehrere Untermenüs unterteilten Hauptmenü. Die Untermenüs sind ihrerseits weiter in Untermenüs unterteilt. Bitte sehen Sie für jeden Einstellvorgang unter dem entsprechenden Abschnitt dieses Handbuches nach.

- 1 Rufen Sie das Bildschirmmenü mit der MENU-Taste auf dem seitlichen Bedienfeld des Projektors oder der Fernbedienung auf.
- Verwenden Sie die Zeigertasten ▲ ▼ um eine Option im Hauptmenü zu markieren oder auszuwählen. Drücken Sie die Zeigertaste ► oder die SELECT-Taste, um zu den Untermenüoptionen zu gelangen. (Die gewählte Option ist in orange markiert.)
- 3 Verwenden Sie die Zeigertasten ▲ ▼ um die gewünschte Untermenüoption auszuwählen, und drücken Sie die SELECT-Taste, um die gewünschte Option einzustellen oder aufzurufen.
- 4 Verwenden Sie die Zeigertasten ▲ ▼ ◀ ▶, um die Einstellung vorzunehmen oder zwischen den Optionen umzuschalten, und drücken Sie dann die SELECT-Taste, um die Einstellung zu aktivieren und zum Untermenü zurückzukehren.
- 5 Drücken Sie die Zeigertaste ◀, um zum Hauptmenü zurückzukehren. Drücken Sie die MENU-Taste zum Verlassen des Bildschirmmenüs.

Steuerung auf der Seite



Fernbedienung



Bildschirmmenü



Hauptmenü

Für Einzelheiten zu den Funktionen wird auf den Abschnitt "Menüstruktur" auf den Seiten 81-83 verwiesen. Hauptmenü Untermenü



① Eingang

Damit können Sie eine Eingangsquelle auswählen (Eingang 1, Eingang 2, Eingang 3 oder Netzwerk) (Seite 32). Hinweis: Netzwerk wird nicht angezeigt, wenn der optionale Pj-to-NetDirector nicht angeschlossen ist.

② PC-Anpassung

Zum Einstellen der Parameter zur Anpassung an das Eingangssignal (Seiten 36-38).

3 Bildauswahl

Bei einer PC-Quelle wird damit der Bildpegel ausgewählt aus den Optionen **Dynamik**, **Standard**, **Authentisch** und **Bild 1-10** (Seite 39).

Bei einer Video-Quelle wird damit der Bildpegel ausgewählt aus den Optionen **Dynamik**, **Standard**, **Natürlich**, **Kinoeinstellung** und **Bild 1-10** (Seite 47).

4 Image adjust

Bei einer PC-Quelle wird damit das PC-Bild eingestellt. [Kontrast/Helligkeit/Farbmanagement/Farbtemperatur./ Weißabgleich (Rot/Grün/Blau)/Schwarzabgleich (Rot/Grün/Blau)/Autom. Bildkontrolle/Farbraumerweiterung/ Schärfe/Gamma/Reset/Speichern] (Seiten 40-42).

Zur Anpassung des Videobildes für die Video- oder HDMI-Quelle. [Kontrast/Helligkeit/Farbe/Farbton/Farbmanagement/Farbtemperatur/Weißabgleich (Rot/Grün/Blau)/Schwarzabgleich (Rot/Grün/Blau)/Autom. Bildkontrolle/Farbraumerweiterung/Schärfe/Gamma/Rauschunterdrückung/Progressiv/Reset/Speichern] (Seiten 48-50).

S Format Bild

Bei einer PC-Quelle wird damit die Bildgröße eingestellt. [Normal/Voll/Breitbild(16:9)/Zoom/Original/Benutzerdefiniert/Benutzereinstellung/Digitaler Zoom +/-/Trapezkorrektur/Deckenpro./Rückpro./Seitenverhältnis/Reset] (Seiten 43-45).

Bei einer Videoquelle wird damit die Bildgröße eingestellt. [Normal/Voll/Breitbild(16:9)/Zoom/Benutzerdefiniert/Benutzereinstellung/Trapezkorrektur/Deckenpro./Rückpro./Seitenverhältnis/Reset] (Seiten 51-52).

6 Einstellung

Für die Einstellung der Projektorkonfiguration (Seiten 53-71).

⑦ Information

Zeigt Informationen zur Eingangsquelle an: Eingang, System, H-Sync.-Freq., V-Sync.-Freq., Format Bild, Sprache, Lampenstatus, Lampenzähler, Zähluhr Filter, Automatische Lampenabschaltung, Tastatursperre, PIN Code Sperre, Shuttermanagement, Einfacher Modus, Fernbedienung und SERIAL NO. (Seite 28).

® Netzwerk

Siehe dazu die Bedienungsanleitung "Netzwerkeinstellung und -bedienung".

Anleitung

Die Tastaturfunktion wird angezeigt.

Bedienung mit der Projektorsteuerung

Die Linsensteuerung

Mit der seitlichen LENS-Taste können folgende Objektivfunktionen ausgeführt werden.

Drücken Sie die LENS-Taste, um den jeweiligen Objektiv-Betriebsmodus aufzurufen. Das ausgewählte Einstellungsmenü wird angezeigt.

 $Zoom \rightarrow Fokus \rightarrow Linsenverstellung \rightarrow \cdots$

Das Zoomen

Rufen Sie die Option **Zoom** auf. Mit den Zeigertasten ▲ ▼ können Sie das Bild ein- bzw. auszoomen.

Die Fokus-Einstellung

Rufen Sie den Punkt **Fokus** auf. Stellen Sie mit den Zeigertasten ▲ ▼ den Bildfokus ein.

Anpassung der Linsenverstellung

Rufen Sie die Option **Linsenverstellung** auf. Stellen Sie die Bildanzeige mit den Zeigertasten ▲ ▼ ◀► wie gewünscht ein, so dass keine Bildverzerrung auftritt. Die Bildanzeige kann um 60% nach oben oder nach unten sowie seitlich um bis zu 10% von der Mittelachse verstellt werden.

Halten Sie die Taste LENS mindestens 5 Sekunden gedrückt, um zur zentralen Position zurückzukehren.

√ Hinweis:

- Sobald die Linse den maximalen Verstellungspunkt erreicht hat, wird der Pfeil nicht mehr angezeigt.
- Sobald die Linse auf dem Bildschirm zentriert ist, wird der Pfeil rot angezeigt.


Funktion Shutter

Mit der Funktion Shutter kann die Projektion des Lichts auf die Bildanzeige vollständig unterbunden werden. Drücken Sie die SHUTTER-Taste, um den Shutter im Inneren des Projektors zu schließen. Zum Öffnen des Shutter, drücken Sie die SHUTTER-Taste erneut. Weitere Informationen zu den Einstellungen der Funktion Shutter finden Sie auf Seite 67.

√ Hinweis:

- Die SHUTTER-Taste an der Seite und auf der Fernbedienung funktioniert nicht wenn die Funktion Shutter Protection im Einstellungsmenü eingeschaltet (Ein) ist. (Seite 67)
- Wenn der Shutter geschlossen ist, leuchtet die SHUTTER-Anzeige oben auf dem Projektor blau. (Seiten 12, 85)
- Der Projektor wird automatisch heruntergefahren wenn der in der Shutter-Steuerung eingestellte Zeitwert erreicht wurde. (Seite 67)
- Die Automatische Lichtabschaltung funktioniert nicht wenn der Shutter geschlossen ist. (Seite 63)

Steuereung an der Seite

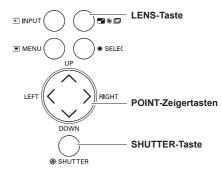

Zoom





Bedienung mit der Fernbedienung

Für gewisse häufig verwendete Operationen ist es einfacher, die Fernbedienung zu verwenden. Eine Bedienung lässt sich mit einem einfachen Tastendruck ausführen, ohne dafür das Bildschirmmenü aufrufen zu müssen.

SHUTTER-Taste

Weitere Informationen finden Sie auf Seiten 27, 67.

IMAGE SEL.-Taste

Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste IMAGE SEL., dann wird das letzte gespeicherte Bild für 4 Sekunden auf dem Bildschirm angezeigt. Weitere Funktionen siehe Seiten 39 und 47.

D.ZOOM-Taste

Drücken Sie die D.ZOOM-Taste der Fernbedienung um den Modus Digitaler Zoom +/- aufzurufen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 44.

LENS SHIFT-Taste

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 27.

ZOOM-Tasten

Drücken Sie die ZOOM-Tasten der Fernbedienung zum Einoder Auszoomen der Bilder.

AUTO PC-Taste

Drücken Sie die AUTO PC-Taste auf der Fernbedienung, um die Funktion Auto PC-Anpassung auszuführen. Die Anpassung des PC-Bildchirms kann mit dieser Taste ganz einfach durchgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 36

SCREEN-Taste

Drücken Sie die SCREEN-Taste auf der Fernbedienung, um die gewünschte Bildgröße auszuwählen. Das Symbol der ausgewählten Bildgröße erscheint 4 Sekunden lang auf dem Bildschirm. Weitere Informationen finden Sie auf Seiten 43 bis 45 und 51 bis 52.

Halten Sie die SCREEN-Taste für mindestens 5 Sekunden gedrückt, um alle Änderungen der Bildgröße auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

INFO.-Taste

Über die Informationsanzeige kann der aktuelle Betriebszustand des Projektors und das vom Projektor projizierte Signal überprüft werden.

Das Informationsmenü ändert sich mit jedem Drücken der Taste INFO. auf der Fernbedienung wie folgt:

Seite 1/2 → Seite 2/2 → Ausblenden → Seite 1/2 → · · · · · Drücken Sie während der Anzeige des Informationsmenüs die Zeigertasten ◀▶, um die letzte oder nächste Seite anzuzeigen. Das Fenster 'Information' kann auch über das Menü aufgerufen werden.


√Hinweis:

- Die in der Abbildung aufgelisteten H-Sync.-Freq.- und die V-Sync.-Freq.-Richtwerte k\u00f6nnen von den tats\u00e4chlichen Werten abweichen.
- SERIEN NR. wird zur Wartung des Projektors verwendet.

FOCUS-Tasten

Drücken Sie die FOCUS-Tasten auf der Fernbedienung, um den Bildfokus einzustellen.

Fernbedienung

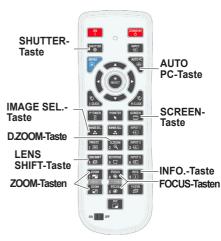

√ Hinweis:

Die Beschreibung anderer Tasten finden Sie auf der nächsten Seite.

Informationsmenü





MOUSE POINTER-Taste

Mit dieser Taste können Sie den Pointer auf der Bildanzeige bewegen.

POINTER-Taste

Drücken Sie die POINTER-Taste auf der Fernbedienung, um den Pointer auf der Bildanzeige anzuzeigen. (Siehe Seiten 31, 64)

P-TIMER-Taste

Drücken Sie die P-TIMER-Taste auf der Fernbedienung, um die Funktion Aufwärts zählen/Abwärts zählen aufzurufen. Weitere Informationen zu den Einstellungen der Funktion P-Timer für ein paar Sekunden finden Sie auf Seite 64

Zum Anhalten der Zähluhr drücken Sie die P-TIMER-Taste. Zum Beenden der Funktion P-timer, halten Sie die P-TIMER-Taste gedrückt.

IMAGE ADJ.-Taste

Drücken Sie die Taste IMAGE ADJ. auf der Fernbedienung, um das Bildschirmmenü der Bildeinstellung anzuzeigen. Weitere Details ihrer Funktionen siehe Seiten 40 - 42 und 48 - 50. Drücken Sie die Taste IMAGE ADJ.-Taste erneut, um die Funktion abzubrechen.

FREEZE-Taste

Drücken Sie für eine Standbildwiedergabe die FREEZE-Taste der Fernbedienung. Drücken Sie zum Aufheben der Standbildfunktion die FREEZE-Taste nochmals oder drücken Sie irgend eine andere Taste.

Bei aktivierter Standbildfunktion erscheint die Abb. 1.

Abb.1

FILTER-Taste

Halten Sie die FILTER-Taste mindestens 5 Sekunden gedrückt, um den elektrisch betriebenen Filter zu steuern und den Filter auszutauschen.

√Hinweis:


- Der Filter kann nicht neu aufgezogen werden.
- Wenn der Filter ausgetauscht wird, wird die Gesamtbetriebszeit der Filternutzungszeit automatisch auf 0 gesetzt.

PIP-Taste

Drücken Sie die PIP-Taste der Fernbedienung mehrmals, bis der gewünschte Modus für Bild in Bild erscheint. Die einzelnen Benutzermodi (Benutzer 1-5) werden nur angezeigt, wenn darunter Daten gespeichert sind.

Halten Sie die PIP-Taste mindestens 3 Sekunden gedrückt, um das Dialogfenster Einstellung von Bild in Bild anzuzeigen. Siehe Seiten 57-58 zu Details der Funktion Bild in Bild.


Fernbedienung

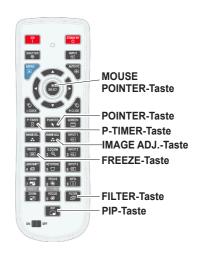

√ Hinweis:

Die Beschreibung anderer Tasten finden Sie auf der vorherigen Seite.

Benutzer 1 von PIP (Beispiel)



Benutzer 2 von PIP (Beispiel)



Trapezkorrektur


Wenn ein projiziertes Bild immer noch nach Betätigen der AUTO PC-Taste auf der Fernbedienung einer Trapezkorrektur bedarf, dann korrigieren Sie das Bild manuell wie folgt: Drücken Sie auf der Fernbedienung die KEYSTONE-Taste, um zum Standard (vertikal/horizontal) /zur

Eckenkorrektureinstellung zu wechseln. Dialogfeld für Standard oder Eckenkorrektureistellung wird eingeblendet. Verwenden Sie die Zeigertasten ▲ ▼ ◀ ▶, um Standard oder Eckenverzerrung zu korrigieren. Die Einstellung für Standard oder Eckenkorrektur kann gespeichert werden (Siehe Seiten 45, 52).





Die untere Breite mit der Zeigertaste ▼ verringern.



Den rechten Bereich mit der Zeigertaste ► verringern.



Die obere Breite mit der



Eckenkorrektur



Drücken Sie die KEYSTONE-Taste auf der Fernbedienung, um die Eckenkorrektur-Anpassung umzuschalten. Drücken Sie die SELECT-Taste auf der Fernbedienung, um die Ecke auszuwählen, die sie anpassen möchten.

Verkleinern Sie den Bereich in der Ecke links oben mit den Zeigertasten ▶ ▼.

Verkleinern Sie den Bereich in der Ecke rechts oben mit den Zeigertasten ◀ ▼.



Drücken Sie die SFI FCT-Taste



Drücken Sie die SELECT-Taste.







in der Ecke rechts unten mit


den Zeigertasten ▶ ▲.





Verkleinern Sie den Bereich in der Ecke rechts unten mit den Zeigertasten ◀▲.


Fernbediehnung

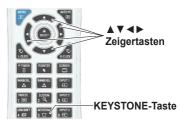

√ Hinweis:

- Wenn keine Korrektur vorgenommen wurde, sind die Pfeile weiß.
- Ein roter Pfeil zeigt die Richtung der Korrektur an
- · Bei der maximalen Korrektur verschwindet der Pfeil.
- Wird die KEYSTONE-Taste länger als 3 Sekunden gedrückt während das Dialogfeld zur Standard- oder zur Eckenkorrertur eingeblendet ist, wird die Korrektur aufgehoben.
- Unter der Funktion "Muster Eckenkorrektur" kann das Muster der Eckenkorrektur auf Aus. Rot. Weiß oder Blau eingestellt werden. Siehe "Trapezkorrektur" auf den Seiten 45 und
- · Der Einstellbereich hängt vom Eingangssignal ab.
- · Die Funktionen Standard- und Eckenkorrekturen können nicht gleichzeitig eingestellt werden. Wenn eine der Funktionen eingestellt wird, wird die andere automatisch zurückgesetzt.


Die Anpassung der Ecke links oben als Beispiel:

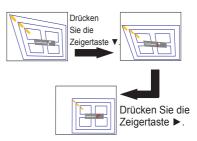

Pointer-Funktion

Den Pointer des Projektors können Sie mit der Fernbedienung steuern, um ein Element des angezeigten Bildes hervorzuheben.

- 1 Drücken Sie die POINTER-Taste um die entsprechende Funktion zu aktivieren.
- 2 Mit der MOUSE POINTER-Taste können Sie den Pointer bewegen.
- 3 Um die Pointer-Funktion zu verlassen, drücken Sie erneut die POINTER-Taste und anschließend eine beliebige weitere Taste.





Zeiger





√ Hinweis:

Sie können die Zeigerform des Pointers (**Punkt**/ **Zeiger/Finger**) im Menü Einstellung auswählen (Seite 64)

Steuerung der drahtlosen Maus

Die Fernbedienung kann als drahtlose Maus für einen PC verwendet werden.

- 1 Verbinden Sie vor der Verwendung der drahtlosen Maus Ihren PC mit dem Projektor mithhilfe des USB-Kabels (Seite 20).
 Wenn die Pointer-Funktion verwendet wird, kann die drathlose Maus nicht verwendet werden.
- 2 Nachdem das USB-Kabel an den PC und den Projektor angeschlossen ist, schalten Sie zunächst den Projektor und anschließend den PC ein. Wenn Sie den PC zuerst einschalten, wird die drahtlose Maus möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktionieren.




Eingangsauswahl

Direkteinstellung

Seitliche Steuerung, Seitliches Bedienfeld/Projektorbedienung mit der Fernbedingung

Steuerungen an der Seite

Fernbedienung





* Nur die Funktion Taste Eingangssignal ist auf **Modus 1** im Einstellungsmenü geschaltet, die INPUT-Taste wird zum Wechseln der Eingangsquelle verwendet. (Seite 53)


Die Eingangsquelle ändert sich bei jeder Betätigung der INPUT-Taste an der Seite der Fernbedienung wie folgt:

Eingang $1 \rightarrow$ Eingang $2 \rightarrow$ Eingang $3 \rightarrow ...$

Vor der Verwendung der INPUT-Taste an der Seite der Fernbedienung müssen Sie über das Bildschirmmenü die richtige Eingangsquelle auswählen. Die zuletzt verwendete Eingangsquelle wird angezeigt.

Projektorbedienung mit der Fernbedienung

Drücken Sie die Taste INPUT 1, INPUT 2 oder INPUT 3 auf der Fernbedienung. Beim Drücken der jeweiligen Taste erscheint auf der Bildanzeige die Elngangsquelle. Wählen Sie die angeschlossene Eingangsquelle aus.

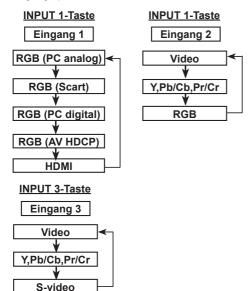

Fernbedienung



Wahl der PC-Eingangsquelle

Menüsteuerung

- 1 Drücken Sie die MENU-Taste zum Anzeigen des Bildschirmmenüs. Verwenden Sie die Zeigertasten ▲ ▼ um den Eingang auszuwählen, und drücken Sie dann die Zeigertaste ▶ oder die SELECT-Taste.
- Verwenden Sie die Zeigertasten ▲ ▼, um den gewünschten Eingang auszuwählen und drücken Sie dann die Zeigertaste ▶, um zu den Untermenüs zu gelangen.
- Verwenden Sie die Zeigertasten ▲ ▼ um die gewünschte Quelle auszuwählen und drücken Sie dann die SELECT-Taste.

BEI DER AUSWAHL VON INPUT 1 (PC-EINGANGSANSCHLUSS)

RGB(PC analog)

Wenn der PC an den INPUT 1 (ANALOG)-Anschluss angeschlossen ist, wählen Sie **RGB (PC analog)**.

√ Hinweis:

Die Eingangsquelle ändert sich wenn die INPUT 1-Taste auf der Fernbedienung gedrückt wird.

BEI DER AUSWAHL VON INPUT 2 (5 BNC-ANSCHLÜSSE)

Beim Anschluss des PC-Ausgangs [5 BNC-Typ (Grün, Blau, Rot, Horiz. Sync und Vert. Sync.)] vom PC an die Anschlüsse G, B, R, H/HV und V:

RGB

Wenn der PC an den INPUT 2 (5 BNC INPUT JACKS)-Anschluss angeschlossen ist, wählen Sie **RGB**

Eingangsmenü





Menü für Eingang 1



Menü für Eingang 2



Wahl der Videoeingangsquelle

Menüsteuerung

- 1 Drücken Sie die MENU-Taste zum Anzeigen des Bildschirmmenüs. Verwenden Sie die Zeigertasten ▲ ▼ um den Eingang auszuwählen, und drücken Sie dann die Zeigertaste ▶ oder die SELECT-Taste.
- 2 Verwenden Sie die Zeigertasten ▲ ▼, um den gewünschten Eingang auszuwählen und drücken Sie dann die Zeigertaste ▶ um zu den Untermenüs zu gelangen.
- 3 Verwenden Sie die Zeigertasten ▲ ▼ um die gewünschte Quelle auszuwählen und drücken Sie dann die SELECT-Taste.

BEI DER AUSWAHL VON INPUT 1 (PC-EINGANGSANSCHLUSS)

Beim Anschluss an Videogeräte wählen Sie die Art der Videoquelle im Eingangsquellenmenü.

RGB(Scart)

Wenn die Scart-Videogeräte an den INPUT 1 (ANALOG)-Anschluss angeschlossen ist, wählen Sie **RGB (Scart)**.

HDMI

Wenn das Videosignal an den HDMI-Anschluss angeschlossen ist, wählen Sie **HDMI**.

RGB(AV HDCP)

Wenn die HDCP-kompatible Signalquelle mit dem Anschluss INPUT 1 (DIGITAL) verbunden ist, wählen Sie **RGB** (**AV HDCP**).

BEI DER AUSWAHL VON INPUT 2 (5 BNC-ANSCHLÜSSE)

Beim Anschluss an Videogeräte wählen Sie die Art der Videoquelle im Eingangsquellenmenü.

Video

Wenn das Videoeingangssignal an den Anschluss VIDEO angeschlossen ist, wählen Sie **Video**.

Y,Pb/Cb,Pr/Cr

Wenn das Videoeingangssignal an die Anschlüsse Y-Pb/Cb-Pr/Cr angeschlossen ist, wählen Sie Y,Pb/Cb,Pr/Cr.

√ Hinweis:

- Ist das Videoeingabe an den Buchsen Y-Pb/Cb-Pr/Cr angeschlossen, überlagert Y,Pb/Cb,Pr/Cr den RGB-Eingang.
- Y,Pb/Cb,Pr/Cr-Eingabe kann das Komponentensignal sowie das analoge RGB-Signal empfangen. Wird das analoge RGB-Signal der Eingangsquelle Y,Pb/Cb,Pr/Cr nicht erkannt, stellen Sie den RGB-Eingang manuell ein.

BEI DER AUSWAHL VON INPUT 3 (AV-ANSCHLÜSSE)

Beim Anschluss an Videogeräte wählen Sie die Art der Videoquelle im Eingangsquellenmenü.

Video

Wenn das Videoeingangssignal an den Anschluss VIDEO angeschlossen ist, wählen Sie **Video**.

Y,Pb/Cb,Pr/Cr

Wenn das Videoeingangssignal an die Anschlüsse Y-Pb/Cb-Pr/Cr angeschlossen ist, wählen Sie Y,Pb/Cb,Pr/Cr.

S-Video

Wenn das Videoeingangssignal an den Anschluss S-VIDEO angeschlossen ist, wählen Sie **S-Video**.

Menü für Eingang 1



Menü für Eingang 2



Menü für Eingang 3



Computereingang

Wahl des PC-Systems

Automatisches Multi-Scan-System

Dieser Projektor stellt sich mithilfe seines Multi-Scan-Systems und der Funktion Auto PC-Anpassung automatisch auf verschiedene Computertypen ein. Beim Einstellen eines Computers als Signalguelle wird das Signalformat automatisch abgetastet und der Projektor eingestellt, ohne dass weitere Einstellungen notwendig sind. (Die Signalformate, für welche dieser Projektor geeignet ist, sind auf den Seiten 88-89 aufgeführt).

Eine der folgenden Meldungen kann erscheinen wenn:

Auto

Wenn der Projektor das angeschlossene Signal, das den angegebenen PC-Systemen entspricht, nicht erkennen kann, wird im Feld Systemmenü Auto angezeigt und die Funktion Auto-PC-Anpassung sorgt für eine getreue Bildwiedergabe. Falls kein zufriedenstellendes Bild erzielt werden kann, müssen Sie die Einstellungen manuell vornehmen (Seiten 37-38).



Es ist kein Signaleingang vom Computer vorhanden. Überprüfen Sie, ob der Computers richtig am Projektor angeschlossen ist. (Siehe "Fehlersuche" auf Seiten 78-80.)

Modus 1

Die Voreinstellung wird manuell im Menü PC-Anpassung eingestellt. Die eingestellten Daten lassen sich im Modus 1-10 speichern (Seiten 37-38).

SVGA 1 PC-Systeme für diesen Projektor sind ausgewählt. Der Projektor wählt das richtige System aus und zeigt es an.

*Modus 1 und SVGA 1 sind Beispiele.

PC-Systemmenü



Das PC-Systemmenü Das ausgewählte PC-System wird angezeigt.

Manuelle Auswahl des Computersystems

Das Computersystem kann auch manuell ausgewählt werden

- Drücken Sie die MENU-Taste zum Anzeigen des Bildschirmmenüs. Verwenden Sie die Zeigertasten ▲ ▼ um den Eingang auszuwählen, und drücken Sie dann die Zeigertaste ▶ oder die SELECT-
- Verwenden Sie die Zeigertasten ▲ ▼ um System auszuwählen, und drücken Sie dann die Zeigertaste ▶ oder die SELECT-Taste.
- Verwenden Sie die Zeigertasten ▲ ▼ um das gewünschte System auszuwählen, und drücken Sie dann die SELECT-Taste.

PC-Systemmenü

Einstellung von Benutzerdefiniertem Modus (1-10) im Menü PC-Anpassung (Seiten 37-38).



In diesem Dialogfeld angezeigte Systeme können ausgewählt werden.

Auto PC-Anpassung

Die Auto PC-Anpassung bietet die automatische Anpassung von Fine sync, Gesamtpixel, Position H und Position V an den PC

Direkteinstellung

Die Funktion Auto PC-Anpassung kann direkt aufgerufen werden, indem Sie die AUTO PC-Taste auf der Fernbedienung drücken.

Fernbedienung



Menüsteuerung

Auto PC-Anpassung

- 1 Drücken Sie die MENU-Taste zum Anzeigen des Bildschirmmenüs. Verwenden Sie die Zeigertasten ▲ ▼ um die PC-Anpassung auszuwählen, und drücken Sie dann die Zeigertaste ► oder die SELECT-Taste.
- 2 Verwenden Sie die Zeigertasten ▲ ▼ um die Auto PC-Anpassung auszuwählen und drücken Sie dann die SELECT-Taste.

Speicherung angepasster Parameter.

Die bei der Auto PC-Anpassung angepassten Parameter können im Projektor gespeichert werden. Nachdem die Parameter gespeichert wurden, können die Einstellungen einfach durch die Auswahl von Modus im Menü PC SYSTEM vorgenommen werden (Seite 35). Sehen Sie dazu die Seiten 37-38 im "Manuelle PC-Anpassung".

√ Hinweis:

- Die Einstellungen einiger PCS für Fine sync, Gesamtpixel, Position H und Position V können nicht mittels Auto PC-Anpassung angepasst werden. Falls das Bild dadurch nicht ordentlich angezeigt wird, ist manuelle Anpassung erforderlich. (Seiten 37-38)
- Die Auto PC-Anpassung funktioniert nicht, wenn 480i, 575i, 480p, 575p, 720p, 1035i, 1080i oder 1080p im PC-Systemmenü ausgewählt wurde (Seite 35) oder wenn das Signal vom HDMI oder DVI-D -Anschluss kommt.
- Je nach Signalstärke und Art und Länge des Kabels werden sie Signale möglicherweise nicht richtig angezeigt.

Menü PC-Anpassung



Verwenden Sie die Zeigertasten
▲ ▼ um die Auto PC-Anpassung
auszuwählen und drücken Sie
dann die SELECT-Taste.
Bitte warten... wird eingeblendet,

Bitte warten... wird eingeblendet, während die Auto PC-Anpassung vorgenommen wird.



Manuelle PC-Anpassung

Einige PCs verwenden besondere Signalformate, die mit dem Multi-Scan-System dieses Projektors nicht kompatibel sind. Manuale PC-Anpassung ermöglichst es Ihnen, verschiedene Parameter an diese besonderen Signalformate anzupassen. Der Projektor verfügt über 10 separate Speicherbereiche zur Speicherung dieser manuell angepassten Parameter. Dadurch können Sie die spezifischen Einstellungen für einzelne PCs speichern.

- 1 Drücken Sie die MENU-Taste zum Anzeigen des Bildschirmmenüs. Verwenden Sie die Zeigertasten ▲ ▼ um die PC-Anpassung auszuwählen, und drücken Sie dann die Zeigertaste ▶ oder die SELECT-Taste.
- 2 Verwenden Sie die Zeigertasten ▲ ▼ um die gewünschte Option auszuwählen. Drücken Sie dann die SELECT-Taste, um das gewünschte Dialogfeld für die Einstellung aufzurufen. Nehmen Sie die Einstellung mit den Zeigertasten ◀▶ vor.

Fine Sync.

Mite den Zeigertasten ◀► können Sie den Wert anpassen und das Flimmern aus dem angezeigten Bild beseitigen (von 0 bis 31).

Tracking

Mit den Zeigertasten ◀► können Sie die Gesamtanzahl der Bildpunkte in einer Horizontalperiode entsprechend den Einstellungen Ihres PC-Bildes anpassen.

H Position

Mit den Zeigertasten ◀▶ können Sie die horizontale Bildposition anpassen.

V Position

Mit den zeigertasten ◀▶ können Sie die vertikale Bildposition anpassen.

PC-Konfiguration

Drücken Sie die SELECT-Taste, um Informationen über die H-Sync.-Freq. und V-Sync.-Freq. des angeschlossenen PCs anzuzeigen.

Clamp

Mit den Zeigertasten ◀▶ können Sie den Clamp-Pegel anpassen. Versuchen Sie diese Einstellung vorzunehmen, wenn das Bild dunkle Streifen aufweist.

Displayfläche H

Mit den Zeigertasten ◀► können Sie den vom Projektor angezeigten horizontalen Bereich anpassen.

Displayfläche V

Mit den zeigertasten ◀► können Sie den vom Projektor angezeigten vertikalen Bereich anpassen.

Menü PC-Anpassung











Reset

Um die eingestellten Daten zurückzusetzen, wählen Sie Reset und drücken Sie die SELECT-Taste. Ein Bestätigungsfeld erscheint. Wählen Sie dort Ja. Alle Einstellungen werden auf die vorherigen Werte zurückgestellt.

Lösch-Modus

Um die eingestellten Daten zu speichern, wählen Sie Lösch-Modus und drücken Sie dann die Zeigertaste ▶ oder die SELECT-Taste. Bewegen Sie den roten Zeiger auf den zu löschenden Modus und drücken Sie die SELECT-Taste.

Speichern

Um die eingestellten Daten zu Speichern, wählen Sie Speichern und drücken Sie die Zeigertaste ▶ oder die SELECT-Taste. Bewegen Sie den roten Zeiger auf den gewünschten Speichermodus (1 bis 10) und drücken Sie dann die SELECT-Taste.

√ Hinweis:

- · Die Displayfläche (H/V) kann nicht ausgewählt werden, wenn 480i, 575i, 480p, 575p, 720p, 1035i, 1080i oder 1080p im PC-System-Menü (Seite 35) ausgewählt sind.
- · Liegt am Projektor ein Computersignal vor, wird die Option PC-Anpassung verfügbar.

Lösch-Modus



Für diese Betriebsart sind die Parameter gespeichert.



Werte für Tracking, H Position, V Position, Displayfläche H und Displayfläche V.

Drücken Sie die SELECT-Taste. um gespeicherten Daten zu löschen.

Speichern



Drücken Sie die MENU-Taste. um das Dialogfeld zu schließen

Drücken Sie die SELECT-Taste. um die Daten zu speichern.

Wahl des Bildpegels

Direkteinstellung

Die Bildauswahl-Funktion kann direkt durch Drücken der Taste IMAGE SEL. auf der Fernbedienung gesteuert werden. Das letzte gespeicherte Bild wird für ca. 4 Sekunden auf dem Bildschirm angezeigt.



Menüsteuerung

- 1 Drücken Sie die MENU-Taste zum Anzeigen des Bildschirmmenüs. Verwenden Sie die Zeigertasten ▲ ▼ um Bildauswahl auszuwählen, und drücken Sie dann die Zeigertaste ► oder die SELECT-Taste.
- 2 Verwenden Sie die Zeigertasten ▲ ▼, um die gewünschte Option auszuwählen und drücken Sie dann die SELECT-Taste.
- * Die Fabrikeinstellung ist Standard.

Dynamik

Für die Bildwiedergabe in einem hellen Raum geeignet.

Standard

Normale Bildvoreinstellung des Projektors.

Authentisch

Bildeinstellung mit verbesserter Halbtonwiedergabe für Abbildungen.

Bild 1-10

Benutzerspezifische Bildeinstellung im Bildeinstellmenü. (Seiten 40-42)

Menü Bildauswahl





Bildanpassung

- 1 Drücken Sie die MENU-Taste zum Anzeigen des Bildschirmmenüs. Verwenden Sie die Zeigertasten ▲ ▼ um Image adjust auszuwählen, und drücken Sie dann die Zeigertaste ► oder die SELECT -Taste.
- 2 Verwenden Sie die Zeigertasten ▲ ▼ um die gewünschte Option auszuwählen. Drücken Sie dann die SELECT-Taste, um das gewünschte Dialogfeld für die Einstellung aufzurufen. Nehmen Sie die Einstellung mit den Zeigertasten ◀ ▶ vor.

Kontrast

Drücken Sie die Zeigertaste ◀ zur Verringerung und die Zeigertaste ▶ zur Erhöhung des Kontrasts (Einstellbereich 0 bis 63).

Helligkeit

Drücken Sie die Zeigertaste ◀ zur Verringerung und die Zeigertaste ▶ zur Erhöhung des Helligkeit (Einstellbereich 0 bis 63).

Farbmanagement

Mit der Farbanpassungsfunktion kann die Phase und der Gammapegel der eingestellten Bildschirmfarbe (außer schwarz, weiß und grau) eingestellt werden oder gegebenenfalls können Farben gegen andere Farben ausgetauscht werden.

Im Projektor lassen sich die Daten von bis zu 8 Color Managementeinstellungen speichern.

- 1 Stellen Sie mit den Zeigertasten ▲ ▼ "Farbmanagement" ein, so dass die Einstellung hervorgehoben ist und drücken Sie die SELECT-Taste. Das projizierte Bild wird als Standbild angezeigt und "Farbanpassungszeiger" erscheint.
- 2 Verwenden Sie die Zeigertasten ▲ ▼ ◆ ▶, um den Zeiger auf die gewünschte Stelle für die Farbeinstellung zu stellen und drücken Sie danach die SELECT-Taste. Das Fenster "COLOR SELECTION" erscheint und die Farbe in der Mitte des Zeigers wird zur Farbeinstellung gewählt.
- 3 Stellen Sie "LEVEL" und "PHASE" der Farbe mit den Zeigertasten ▲ ▼ ◀► ein und drücken Sie die SELECT-Taste, um die Einstellung einzugeben. Stellen Sie "GAMMA" für die Farbe mit den Zeigertasten ▲ ▼ ein und drücken Sie die SELECT-Taste, um die Einstellung einzugeben. Drücken Sie nach der Einstellung die SELECT-Taste, um "COLOR MANAGEMENT LIST" anzuzeigen.

COLOR SELECTION-Betriebsart

LIST

Siehe COLOR MANAGEMENT LIST.

COLOR M.

Rückstellung auf den "Farbanpassungszeiger". (Beim Drücken der MENU-Taste des Projektors oder der Fernbedienung wird auf den "Farbanpassungszeiger" zurückgeschaltet und die Farbe muss noch einmal gewählt und neu eingestellt werden.)

Bildanpassungsmenü





Eingestellter Bildmodus






√Hinweis:

Wird Weißabgleich Rot, Grün oder Blau eingestellt, wird Farbtemperatur auf Anpassung eingestellt.

Zeigerbetriebsart



Farbanpassungszeiger

MENU

Rückstellung auf das IMAGE ADJUST-Menü. Änderungen von Einstellungen werden nicht gespeichert. Um geänderte Einstellungen zu speichern, müssen Sie **LIST** wählen, um "COLOR MANAGEMENT LIST" einzustellen.

4 In der Farbmangementliste (COLOR MANAGEMENT LIST) werden die eingestellten Farbdaten abgehakt Sie können bestimmen, ob die eingestellten Farben auf das projizierte Bild angewendet werden sollen oder nicht (Siehe nachstehend).

LIST-Betriebsart



Entfernen Sie den Haken, falls Sie die eingestellten Farbdaten nicht auf das projizierte Bild anwenden wollen, wählen Sie den Haken und drücken Sie die SELECT-Taste. Danach verschwindet der Haken.

FARBPALETTE

Die Betriebsart wird auf die COLOR SELECTION-Betriebsart umgeschaltet, damit Sie die Farbeinstellung dieser Zeile korrigieren können. (Diese Wahl steht nicht zur Verfügung, wenn das Häkchen im vorstehenden Schritt aufgehoben wurde.)

DEL

Wählen Sie die DEL-Box, falls Sie die eingestellten Daten löschen wollen. Drücken Sie die SELECT-Taste, so dass das Dialogfeld zur Bestätigung erscheint und wählen Sie **Ja**.

ALL DEL

Löschen von allen Daten der Liste. Drücken Sie die SELECT-Taste, so dass das Dialogfeld zur Bestätigung erscheint und wählen Sie **Ja**.

MENU

Gleiche Funktion wie oben stehend.

COLOR M.

Gleiche Funktion wie oben stehend.

Farbtemperatur

Wählen Sie mit den Zeigertasten ◀► den gewünschten Pegel für die Farbtemperatur (Hoch, Mittel, Niedrig oder Sehr niedrig).

Weißabgleich (Rot)

Drücken Sie die Zeigertaste ◀ zum Aufhellen und die Zeigertaste ▶ zum Vertiefen des roten Farbpegels (Einstellbereich 0 bis 63).

Weißabgleich (Grün)

Drücken Sie die Zeigertaste ◀ zum Aufhellen und die Zeigertaste ▶ zum Vertiefen des grünen Farbpegels (Einstellbereich 0 bis 63).


(Weißabgleich (Blau)

Drücken Sie die Zeigertaste ◀ zum Aufhellen und die Zeigertaste ▶ zum Vertiefen des blauen Farbpegels (Einstellbereich 0 bis 63).


COLOR SELECTION-Betriebsart

Pegel und

Phaseneinstellpalette. Gammaeinstellpalette.

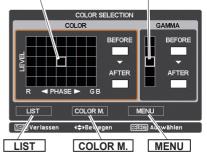

LIST-Betriebsart

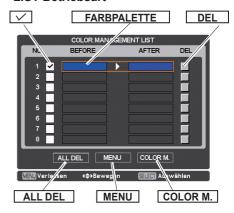

Schwarzabgleich (Rot/Grün/Blau)

Drücken Sie Zeigertaste ◀ für hellere Farbtöne in Rot/ Grün/Blau; Drücken Sie die Zeigertaste ▶ für sattere Farbtöne in Rot/Grün/Blau.

Autom. Bildkontrolle

Stellen Sie die gewünschte Position der Autom. Bildkontrolle mit den Zeigertasten ◀▶ ein (Aus, L1 oder L2).

Aus Aus-Position für die automatische Bildkontrolle

L1..... Pegel 1-Position für die automatische Bildkontrolle

L2..... Pegel 2-Position für die automatische Bildkontrolle

Farbraumerweiterung*

Stellen Sie den Modus "Erweitertes Farbe" mit den Zeigertasten ◀▶ ein.

Aus Der Modus "Farbraumerweiterung" ist ausgeschaltet.

Auto...... Der Modus "Farbraumerweiterung" entspricht der Bildart.

Farbregelung für die Menge des gelben Lichts durch das LCD Panel unabhängig und automatisch gesteuert, um die Bildfarben und die Helligkeit exakt wiederzugeben. Normalerweise sollte die Einstellung "Auto" (Voreinstellung) verwendet werden.

* Mit dieser Funktion wird die

√ Hinweis:

 Der Weißabgleich kann sich je nach dem Bild ändern.

Schärfe

Drücken Sie die Zeigertaste ◀ um die Bildschärfe zu verringern; drücken Sie die Zeigertaste ▶, um die Bildschärfe zu erhöhen (Einstellbereich 0 bis 31).

Gamma

Stellen Sie mit den Zeigertasten ◀▶ den Gammawert ein, um einen ausgeglicheneren Kontrast zu erzielen (Einstellbereich 0 bis 15).

Reset

Um die eingestellten Daten zurückzusetzen, wählen Sie **Reset** und drücken Sie die SELECT-Taste. Ein Bestätigungsfeld erscheint. Wählen Sie dort **Ja**. Alle Einstellungen werden auf die vorherigen Werte zurückgestellt.

Speichern

Um die eingestellten Daten zu speichern, wählen Sie **Speichern** und drücken Sie die Zeigertaste ▶ oder die SELECT -Taste. Wählen Sie mit den Zeigertasten ▲ ▼ ein Bild von 1 bis 10 aus und drücken Sie dann die SELECT-Taste.

Ein Bestätigungsfeld erscheint. Wählen Sie dort Ja. Die gespeicherten Daten lassen sich abrufen, indem Sie bei der Bildmodusauswahl auf Seite 39 zwischen Bild (1–10) auswählen.

Speichern





Ein Bestätigungsfeld erscheint. Wählen Sie dort **Ja**.

Bildformateinstellung

Wählen Sie die gewünschte Bildgröße aus, die der Eingangssignalquelle entspricht.

- 1 Drücken Sie die MENU-Taste zum Anzeigen des Bildschirmmenüs. Verwenden Sie die Zeigertasten ▲ ▼ um Format Bild auszuwählen, und drücken Sie dann die Zeigertaste ► oder die SELECT-Taste.
- 2 Verwenden Sie die Zeigertasten ▲ ▼, um die gewünschte Option auszuwählen und drücken Sie dann die SELECT-Taste.

Normal

Zur Darstellung des Bildes in der Bildschirmgröße unter Beibehaltung des ursprünglichen Bildverhältnisses.

Voll

Darstellung des Bildes in der vollständigen Bildschirmgröße.

Breitbild (16:9)

Das Bild wird mit einem Seitenverhältnis von 16:9 angezeigt.

Zoom

Proportionale Anpassung des Bildes an die vollständige Bildgröße. Die Bildränder könnten über den Bildschirm hinausragen.

Original

Bildanzeige in der Originalgröße. Wenn das Originalbild größer als die Bildschirmgröße (1920 x 1080) ist, dann geht dieser Projektor automatisch in den Schwenkmodus über. Zum Schwenken des Bildes können Sie die Zeigertasten ▲ ▼ ◀▶ verwenden. Nach der Einstellung werden die Zeiger rot dargestellt. Beim Erreichen der Korrekturgrenze verschwinden die Zeiger.

(Benutzerdefiniert)

Gibt das letzte gespeicherte Bildseitenverhältnis aus.

Menü Format Bild





- Der Projektor kann keine Auflösung über 1920 x 1200 wiedergeben. Wenn die Auflösung Ihres Computerbildschirms höher ist als 1920 x 1200, verringern Sie die Auflösung vor dem Anschließen des Projektors.
- Andere Bilddaten als in der Auflösung 1920 x 1080 werden so modifiziert, dass sie der Bildgröße im Initialmodus entsprechen.
- Voll, Zoom, Original, Benutzereinstellung und Digitaler Zoom +/– können nicht ausgewählt werden, wenn im PC-System-Menü kein Signal erkannt wird. (Seite 35)

Benutzereinstellung

Mit dieser Funktion stellen Sie Bildgröße und -position manuell ein. Durch das Drücken der Zeigertaste ▶ oder der SELECT-Taste bei Benutzereinstellung wird die Benutzereinstellung auf dem Bildschirm angezeigt. Sie können die Zeigertasten ★ ▼ verwenden, um die Option, die Sie anpassen möchten, auswählen.

Hor./Vert.

Vergrößerung Anpassung der Horizontal-/

Vertikalwerte.

nicht zur Verfügung. Stellen Sie Hor. Vergrößerung ein. Die Bildgröße wird dann gemäß dem Seitenverhältnis

angepasst.

H/V Position...... Anpassung der Horizontal-/Vertikal-

Bildposition.

verwendet.

der SELECT-Taste Ja.

Digitaler Zoom +

Wählen Sie **Digitaler Zoom** +. Das Bildschirmmenü wird ausgeblendet und das Fenster **D. Zoom** + erscheint. Drücken Sie die SELECT-Taste zum Erweitern der Bildgröße. Zum Schwenken des Bildes können Sie die Zeigertasten ▲ ▼ ◆ ▶ verwenden. Das Schwenken ist nur möglich, wenn das Bild größer als das Anzeigebild ist.

Der Modus Digitaler Zoom + kann auch mit der D.ZOOM-Taste auf der Fernbedienung ausgewählt werden.

Digitaler Zoom -

Wählen Sie **Digitaler Zoom** –. Das Bildschirmmenü wird ausgeblendet und das Fenster **D. Zoom** – erscheint. Drücken Sie die SELECT-Taste zum Komprimieren der Bildgröße. Das projizierte Bild kann auch mit der D.ZOOM-Taste auf der Fernbedienung komprimiert werden.

Der Modus Digitaler Zoom - kann auch mit der D.ZOOM-Taste auf der Fernbedienung ausgewählt werden.

Um auf die Größe des vorherigen Bilds zurückzuschalten, können Sie unter "Bildformateinstellung" eine Bildgröße auswählen, die Eingangsquelle im Menü "Wahl der Eingangsquelle" (Siehe Seiten 32-34) erneut auswählen, oder die Bildschirmgröße mit der D.ZOOM-Taste einstellen.

Benutzereinstellung



√ Hinweis:

- Wenn kein Signal vorhanden ist, dann wird automatisch Normal eingestellt und es erscheint das Dialogfenster Verhältnis.
- Der einstellbare Bereich für Hor./Vert. Vergrößerung und H/V Position ist je nach Eingangssignal begrenzt.

- Die Schwenkfunktion kann möglicherweise nicht richtig funktionieren, falls der gespeicherte Modus bereits im PC-Einstellungsmenü verwendet wird (Seite 38).
- Die minimale Kompressionsrate ist - abhängig vom Eingangssignal - begrenzt, wenn die Trapezkorrektur-Funktion aktiv ist oder wenn für die Bildgrößeneinstellung "Benutzerdefiniert" ausgewählt wurde.
- Original und Digitaler Zoom +/– lassen sich nicht einstellen, wenn im PC-System 480i, 575i, 480p oder 575p eingestellt ist (Seite 35).
- Digitaler Zoom +/- kann bei aktivem Original-Modus nicht ausgewählt werden
- Digitaler Zoom kann nicht verwendet werden, wenn Benutzerdefiniert ausgewählt wurde.

Trapezkorrektur

Diese Funktion wird verwendet, um die Trapezkorrektur bei dem projizierten Bild einzustellen. Wählen Sie die mit den Zeigertasten ▲ ▼ die Option aus, die Sie anpassen möchten.

Standard

Stellen Sie die horizontale/vertikalen Trapezkorrektur bei dem projizierten Bild ein.

Eckenkorrektur

Stellen Sie die Eckenkorrektur bei dem projizierten Bild ein.

Muster Eckenkorrekt.

Wählen Sie beim Muster der Eckenkorrektur zwischen Rot, Weiß, Blau und Aus.

Speichern

Speichern ... Halten Sie die Trapezkorrektur auch wenn das Netzkabel aus der Steckdose gezogen wurde.

Reset.....Lösen Sie die Trapezorrektur, wenn das Netzkabel aus der Steckdose gezogen wurde.

Drücken Sie auf der Fernbedienung die KEYSTONE-Taste, um zum Standard (vertikal/horizontal) /zur Eckenkorrektureinstellung zu wechseln. Dialogfeld für Standard oder Eckenkorrektureistellung wird eingeblendet. Verwenden Sie die Zeigertasten ▲ ▼ ◀ ▶, um Standard oder Eckenverzerrung zu korrigieren. (Seite 30)

Deckenpro.

Wenn diese Funktion auf **Ein** gestellt wird, dann steht das Bild auf dem Kopf und ist seitenverkehrt. Diese Funktion wird benötigt, wenn der Projektor an einer Decke montiert wird.

Rückpro.

Wenn diese Funktion auf **Ein** gestellt wird, dann ist das Bild seitenverkehrt. Diese Funktion wird für Rückprojektionen verwendet.

Seitenverhältnis

Diese Funktion wird dazu verwendet, das Bild auf einer Projektionsfläche mit dem Bildseitenverhältnis 4:3 oder 16:10 zu projizieren.

Voreinstellung (16:9) 16:9 ist das Seitenverhältnis des LCD-Bildschirms. Das ursprüngliche Bildschirmmenü ist verfügbar.

16:10 Auf eine 16:10-Projektionsfläche einrichten.


Reset

Mit dieser Funktion werden alle Einstellungen auf die Werkseinstellung zurückgesetzt. Zum Einblenden eines Bestätigungsfeldes, drücken Sie bei **Reset** die SELECT-Taste. Um die Werte zurückzusetzen, drücken Sie mit der SELECT-Taste auf **Ja**.


Trapezkorrektur



Deckenpro.



Rückpro.



- Breitbild natürlich kann nicht ausgewählt werden wenn im AV-Systemmenü 720p, 1035i, 1080i oder 1080p aktiviert ist (Seite 46).
- Bei aktivierter Funktion 16:9 ist die Option Breitbild(16:9) im PC und AV-Bildschirm nicht verfügbar (Seiten 43, 51).
- Bei der Funktion 4:3, ist die Option Breitbild natürlich im AV-Bildschirm nicht verfügbar (Seite 51).

Videoeingang

Wahl des Videosystems

- 1 Drücken Sie die MENU-Taste zum Anzeigen des Bildschirmmenüs. Verwenden Sie die Zeigertasten ▲ ▼ um den Eingang auszuwählen, und drücken Sie dann die Zeigertaste ► oder die SELECT-Taste.
- 2 Verwenden Sie die Zeigertasten ▲ ▼, um System auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Zeigertaste ► oder die SELECT-Taste.
- 3 Verwenden Sie die Zeigertasten ▲ ▼, um das gewünschte System auszuwählen, und drücken Sie anschließend die SELECT-Taste.

Video-Anschluss oder S-video-Anschluss

Auto

Der Projektor erfasst das anliegende Videosystem und stellt sich automatisch auf eine optimale Leistung ein. Bei PAL-M oder PAL-N muss das Videosystem manuell eingestellt werden.

PAL/SECAM/NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N

Falls der Projektor das richtige Bild nicht wiedergeben kann, so muss eine bestimmte Fernsehnorm wie PAL, SECAM, NTSC, NTSC 4,43, PAL-M und PAL-N eingestellt werden.

Anschlüsse Y, Pb/Cb, Pr/Cr

Auto

Der Projektor erfasst ein anliegendes Videoquellensignal automatisch und nimmt selbst die optimalen Einstellungen vor.

Bei Videosystem **1035i**, **1080i** oder **1080p**, wählen Sie das System bitte manuell aus.

Y, Pb/Cb, Pr/Cr SIGNAL FORMAT

Falls der Projektor nicht in der Lage ist, ein Videobild richtig wiederzugeben, muss das richtige Videokomponentensignal aus 480i, 575i, 480p, 575p, 720p, 1035i, 1080i und 1080p ausgewählt werden.

√ Hinweis:

Bei der Wahl von **RGB (Scart)** lässt sich das AV-Systemmenü nicht einstellen.

AV-Systemmenü (Video oder S-Video)





AV-Systemmenü (Y, Pb/Cb, Pr/Cr)





Wahl des Bildpegels

Direkteinstellung

Die Bildauswahl-Funktion kann direkt durch Drücken der Taste IMAGE SEL. auf der Fernbedienung gesteuert werden. Das letzte gespeicherte Bild wird für ca. 4 Sekunden auf dem Bildschirm angezeigt.

IMAGE SEL.Taste

Menüsteuerung

- 1 Drücken Sie die MENU-Taste zum Anzeigen des Bildschirmmenüs. Verwenden Sie die Zeigertasten ▲ ▼ um Bildauswahl auszuwählen, und drücken Sie dann die Zeigertaste ▶ oder die SELECT-Taste.
- 2 Verwenden Sie die Zeigertasten ▲ ▼, um die gewünschte Option auszuwählen und drücken Sie dann die SELECT-Taste.
- * Die Fabrikeinstellung ist Standard.

Dynamik

Für die Bildwiedergabe in einem hellen Raum geeignet.

Standard

Normale Bildvoreinstellung des Projektors.

Natürlich

Normale Bildvoreinstellung des Projektors.

Kinoeinstellung

Bildpegeleinstellung für ein Bild mit feinen Farbtönen.

Bild 1-10

Benutzerspezifische Bildeinstellung im Bildeinstellmenü. (Seiten 48-50)

Menü Bildauswahl





Bildanpassung

- 1 Drücken Sie die MENU-Taste zum Anzeigen des Bildschirmmenüs. Verwenden Sie die Zeigertasten ▲ ▼ um Image adjust auszuwählen, und drücken Sie dann die Zeigertaste ► oder die SELECT -Taste.
- 2 Verwenden Sie die Zeigertasten ▲ ▼ um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann die SELECT-Taste, um das gewünschte Dialogfeld für die Einstellung aufzurufen. Nehmen Sie die Einstellung mit den Zeigertasten ◀► vor.

Kontrast

Drücken Sie die Zeigertaste ◀ zur Verringerung und die Zeigertaste ▶ zur Erhöhung des Kontrasts (Einstellbereich 0 bis 63).

Helligkeit

Drücken Sie die Zeigertaste ◀ zur Verringerung und die Zeigertaste ▶ zur Erhöhung des Helligkeit (Einstellbereich 0 bis 63).

Farbsättigung

Drücken Sie die Zeigertaste ◀ zur Verringerung und die Zeigertaste ► zur Erhöhung der Farbintensität (Einstellbereich 0 bis 63).

Farbton

Stellen Sie mit den Zeigertasten ◀► den Wert für den Farbton ein, um eine gute Farbbalance zu erzielen (Einstellbereich 0 bis 63).

Farbmanagement

Siehe Seiten 40 und 41.

(Farbtemperatur)

Wählen Sie mit den Zeigertasten ◀▶ den gewünschten Pegel für die Farbtemperatur (Hoch, Mittel oder, Niedrig, Sehr niedrig).

Weißabgleich (Rot)

Drücken Sie die Zeigertaste ◀ zum Aufhellen und die Zeigertaste ▶ zum Vertiefen des roten Farbpegels (Einstellbereich 0 bis 63).

Weißabgleich (Grün)

Drücken Sie die Zeigertaste ◀ zum Aufhellen und die Zeigertaste ▶ zum Vertiefen des grünen Farbpegels (Einstellbereich 0 bis 63).

Weißabgleich (Blau)

Drücken Sie die Zeigertaste ◀ zum Aufhellen und die Zeigertaste ► zum Vertiefen des blauen Farbpegels (Einstellbereich 0 bis 63).

√ Hinweis:

- · Wird Weißabgleich Rot, Grün oder Blau eingestellt, ändert sich die Farbtemperatur auf Anpassung.
- Der Farbton kann nicht bei PAL, SECAM, PAL-M oder PAL-N -Videosystem ausgewählt werden (Seite 46).

Bildanpassungsmenü







Nehmen Sie die Einstellung mit den Zeigertasten ◀▶ vor.



Schwarzabgleich (Rot/Grün/Blau)

Drücken Sie Zeigertaste ◀ für hellere Farbtöne in Rot/ Grün/Blau; Drücken Sie die Zeigertaste ▶ für sattere Farbtöne in Rot/Grün/Blau (Einstellbereich 0 bis 63).

Autom. Bildkontrolle

Stellen Sie die gewünschte Position der Autom. Bildkontrolle mit den Zeigertasten ◀▶ ein (Aus, L1 oder L2).

Aus Aus-Position für die automatische

Bildkontrolle

L1..... Pegel 1-Position für die automatische Bildkontrolle

L2..... Pegel 2-Position für die automatische

Bildkontrolle

Farbraumerweiterung*

Stellen Sie den Modus "Erweitertes Farbe" mit den Zeigertasten ◀▶ ein.

Aus Der Modus "Farbraumerweiterung" ist

ausgeschaltet.

Auto...... Der Modus "Farbraumerweiterung" entspricht der Bildart.

* Mit dieser Funktion wird die Farbregelung für die Menge des gelben Lichts durch das LCD Panel unabhängig und automatisch gesteuert, um die Bildfarben und die Helligkeit exakt wiederzugeben. Normalerweise sollte die Einstellung "Auto" (Voreinstellung) verwendet werden.

√ Hinweis:

• Der Weißabgleich kann sich je nach dem Bild ändern.

Schärfe

Drücken Sie die Zeigertaste ◀ um die Bildschärfe zu verringern; drücken Sie die Zeigertaste ▶, um die Bildschärfe zu erhöhen (Einstellbereich 0 bis 31).

Gamma

Stellen Sie mit den Zeigertasten ◀► den Gammawert ein, um einen ausgeglicheneren Kontrast zu erzielen (Einstellbereich 0 bis 15).





(Rauschunterdrückung

Die Nebengeräusche lassen sich reduzieren. Drücken Sie die Zeigertasten ◀▶ , um den Modus Nebengeräusche zu ändern.

Aus Modus Rauschunterdrückung ist Aus. Ein Modus Rauschunterdrückung ist Ein.

Progressiv

Interlace Video kann im progressives Modus angezeigt werden. Drücken Sie die Zeigertasten ◀▶, um den progressiven Scan-Modus zu ändern.

Reset

Um die eingestellten Daten zurückzusetzen, wählen Sie **Reset** und drücken Sie die SELECT-Taste. Ein Bestätigungsfeld erscheint. Wählen Sie dort **Ja**. Alle Einstellungen werden auf die vorherigen Werte zurückgestellt.

Speichern

Um die eingestellten Daten zu speichern, wählen Sie **Speichern** und drücken Sie die Zeigertaste ▶ oder die SELECT-Taste. Wählen Sie mit den Zeigertasten ▲ ▼ aus Bild 1 bis 10 und drücken Sie die SELECT-Taste. Ein Bestätigungsfeld erscheint. Wählen Sie dort **Ja**. Die gespeicherten Daten lassen sich abrufen, indem Sie bei der Auswahl des Bildmodus auf Seite 47 zwischen **Bild** (1-10) auswählen.

√ Hinweis:

- Progressiv kann nicht ausgewählt werden, wenn 480p, 575p, 720p oder 1080p ausgewählt ist (Seite 46).
- Rauschunterdrückung kann nicht mit dem Computereingangssignal ausgewählt werden und wenn das Videosignal das Format 1080p hat (Seite 46).

Speichern





Ein Bestätigungsfeld erscheint. Wählen Sie dort **Ja**.

Bildformateinstellung

- 1 Drücken Sie die MENU-Taste zum Anzeigen des Bildschirmmenüs. Verwenden Sie die Zeigertasten ▲ ▼ um Format Bild auszuwählen, und drücken Sie dann die Zeigertaste ► oder die SELECT -Taste.
- 2 Verwenden Sie die Zeigertasten ▲ ▼, um die gewünschte Option auszuwählen und drücken Sie dann die SELECT-Taste.

Normal

Zur Darstellung des Bildes in der Bildschirmgröße unter Beibehaltung des ursprünglichen Bildverhältnisses.

Voll

Darstellung des Bildes in der vollständigen Bildschirmgröße.

Breitbild(16:9)

Das Bild wird mit einem Seitenverhältnis von 16:9 angezeigt.

Zoom

Proportionale Anpassung des Bildes an die vollständige Bildgröße Die Bildränder könnten über den Bildschirm hinausragen.

Breitbild natürlich

Erweitert die rechten und linken Bildseiten natürlich, ohne die zentralen Bereiche zu ändern.

Benutzerdefiniert

Gibt das letzte gespeicherte Bildseitenverhältnis aus.

Benutzereinstellung

Mit dieser Funktion passen Sie Bildgröße und -position manuell an.

Drücken Sie die **Zeigertaste** ► auf **Benutzereinstellung**, dann wird das Benutzeranpassungsmenü auf dem Bildschirm angezeigt. Sie können die Zeigertasten ▲ ▼ verwenden, um die Option, die Sie anpassen möchten, auswählen.

Vergrößerung..... Adjust the Horizontal/Vertical screen scale. H&V Wenn Ein eingestellt wird, dann ist

Hor./Vert.

	das Seitenverhältnis festgesetzt. Vert.
	Vergrößerung wird ausgeblendet
	angezeigt und steht nicht zur Verfügung
	Stellen Sie die Hor. Vergrößerung ein.
	Die Bildgröße wird dann gemäß dem
	Seitenverhältnis angepasst.
H/V Position	Anpassung der Horizontal-/Vertikal-
	Bildposition.
Übernehmen	Speichert das eingestellte Verhältnis
	für alle Eingänge ab. Drücken Sie bei
	Übernehmen die SELECT-Taste, um eir

für alle Eingänge ab. Drücken Sie bei Übernehmen die SELECT-Taste, um ein Bestätigungsfeld anzuzeigen. Um die Werte zu speichern, drücken Sie mit der SELECT-Taste "Ja". Wird Benutzerdefiniert ausgewählt, dann wird der gespeicherte Wert verwendet.

Reset...... Alle eingestellten Werte zurücksetzen.

Zum Einblenden eines Bestätigungsfeldes, drücken Sie bei **Reset** die SELECT-Taste. Um die Werte zurückzustzen, drücken Sie

mit der SELECT-Taste auf Ja.

Benutzereinstellung



- Wenn kein Signal vorhanden ist, dann wird automatisch Normal eingestellt und es erscheint das Dialogfenster Verhältnis.
- Der einstellbare Bereich für Hor./ Vert.-Vergrößerung und H/V-Position ist je nach Eingangssignal begrenzt.
- Breitbild natürlich kann nicht ausgewählt werden wenn im AV-Systemmenü 720p, 1035i, 1080i oder 1080p aktiviert ist (Seite 46).

(Trapezkorrektur)

Diese Funktion wird verwendet, um die Trapezkorrektur bei dem projizierten Bild einzustellen. Wählen Sie die mit den Zeigertasten ▲ ▼ die Option aus, die Sie anpassen möchten.

Standard

Stellen Sie die horizontale/vertikalen Trapezkorrektur bei dem projizierten Bild ein.

Eckenkorrektur

Stellen Sie die Eckenkorrektur bei dem projizierten Bild ein.

Muster Eckenkorrekt.

Wählen Sie beim Muster der Eckenkorrektur zwischen Rot, Weiß, Blau und Aus.

Speichern

Speichern ... Halten Sie die Trapezkorrektur auch wenn das Netzkabel aus der Steckdose gezogen wurde.

Reset......Lösen Sie die Trapezorrektur, wenn das Netzkabel aus der Steckdose gezogen wurde.

Drücken Sie auf der Fernbedienung die KEYSTONE-Taste, um zum Standard (vertikal/horizontal) /zur Eckenkorrektureinstellung zu wechseln. Dialogfeld für Standard oder Eckenkorrektureistellung wird eingeblendet. Verwenden Sie die Zeigertasten ▲ ▼ ◀ ▶, um Standard oder Eckenverzerrung zu korrigieren. (Seite 30)

Deckenpro.

Wenn diese Funktion auf **Ein** gestellt wird, dann steht das Bild auf dem Kopf und ist seitenverkehrt. Diese Funktion wird benötigt, wenn der Projektor an einer Decke montiert wird.

Rückpro.

Wenn diese Funktion auf **Ein** gestellt wird, dann ist das Bild seitenverkehrt. Diese Funktion wird für Rückproiektionen verwendet.

Seitenverhältnis

Diese Funktion wird zur Projektion des Bildes auf einer Projektionsfläche mit dem Bildseitenverhältnis 4:3 oder 16:10 verwendet.

Voreinstellung (16:9)16:9 ist das Seitenverhältnis des LCD-Bildschirms. Das ursprüngliche Bildschirmmenü ist verfügbar.

16:10..... Auf eine 16:10-Projektionsfläche einrichten. **4:3.....** Auf eine 4:3-Projektionsfläche einrichten.


Reset

Mit dieser Funktion werden alle Einstellungen auf die Werkseinstellung zurückgesetzt. Zum Einblenden eines Bestätigungsfeldes, drücken Sie bei **Reset** die SELECT-Taste. Um die Werte zurückzusetzen, drücken Sie mit der SELECT-Taste auf **Ja**.


Trapezkorrektur



Deckenpro.



Rückpro.



- Bei aktivierter Funktion 16:9 ist die Option Breitbild(16:9) im PC und AV-Bildschirm nicht verfügbar (Seiten 43, 51).
- Bei aktivierter Funktion 4:3 ist die Option Breitbild natürlich im AV-Bildschirm nicht verfügbar (Seite 51).

Einstellung

Einstellung

Dieser Projektor verfügt über ein Einstellungsmenü für die Einstellung von verschiedenen nachstehend beschriebenen Funktionen:

- 1 Drücken Sie die MENU-Taste zum Anzeigen des Bildschirmmenüs. Verwenden Sie die Zeigertasten ▲ ▼ um Einstellung auszuwählen. Drücken Sie dann die Zeigertaste ► oder die SELECT-Taste, um zu den Untermenüs zu gelangen.
- 2 Verwenden Sie die Zeigertasten ▲ ▼ um die gewünschte Untermenüoption auszuwählen, und drücken Sie dann die Zeigertaste ▶ oder die SELECT-Taste, um die gewünschte Option aufzurufen.
- 3 Verwenden Sie die Zeigertasten ▲ ▼, um die gewünschte Option auszuwählen und drücken Sie dann die SELECT-Taste.

Sprache

Die Anzeigen des Bildschirmmenüs können auf Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Holländisch, Schwedisch, Russisch, Chinesisch, Koreanisch und Japanisch erfolgen.

Menü

Position

Mit dieser Funktion lässt sich die Anzeigeposition des Bildschirmmenüs einstellen. Drücken Sie die SELECT-Taste, um den Einstellbildschirm anzuzeigen (Pfeil). Stellen Sie die Position mit den Zeigertasten ▲ ▼ ◄ ▶ ein. Drücken Sie nach vorgenommener Einstellung die SELECT-Taste, um auf die Menüanzeige zurückzuschalten.

Menüaröße

Mit dieser Funktion wird die Anzeigegröße des Bildschirmmenüs verändert. Wählen Sie **Menügröße** und drücken Sie dann die SELECT-Taste.

Normal ... Zeigt das Bildschirmmenü in seiner normalen Größe auf dem Bildschirm an.

Doppelt.. Zeigt das Bildschirmmenü in seiner doppelten normalen Größe auf dem Bildschirm an. Das Bildschirmmenü wird während der Einstellung Farbmanagement vorübergehend ausgeschaltet.

Taste Eingangssignal

Diese Funktion stellt automatisch das Eingangssignal fest. Wird ein Signal festgestellt, dann endet die Suche. Wählen Sie nit den Zeigertasten ▲ ▼ eine der folgenden Optionen aus:

Modus 1..... Eingangssuche außer Funktion.

Modus 2..... Eingangssuche möglich, wenn eine der folgenden Situationen vorliegt:

 Beim Drücken der INPUT-Taste am seitlichen Bedienungsfeld des Projektors oder auf der Fernbedienung.

Modus 3..... Eingangssuche möglich, wenn eine der folgenden Situationen vorliegt:

- Wenn der Projektor durch Drücken der ON/ STAND-BY-Taste an dem seitlichen Bedienungsfeld des Projektors oder der ON-Taste auf der Fernbedienung eingeschaltet wird.
- Beim Drücken der INPUT-Taste am seitlichen Bedienugsfeld des Projektors oder auf der Fernbedienung.
- Falls kein Eingangssignal erkannt wird.

Einstellungsmenü



Sprache



Position



√ Hinweis:

 Falls im Seitenverhältnis die 4:3-Funktion aktiviert ist, ist Doppelt nicht verfügbar; die Rückkehr zur Menügröße Normal ist obligatorisch.

- Während die Taste Eingangssignal auf Modus 3 geschaltet ist und kein Eingangssignal erkannt wird während die Standbild-Funktion oder der Shutter aktiv ist, schalten Sie Modus 3 ab, um die Eingangssuche zu aktivieren.
- •Nur der zuletzt gewählte Eingang kann erkannt werden.
- •Wird eine der die Taste INPUT, INPUT 1, INPUT 2, INPUT 3, ON / STAND-BY oder MENU während der Eingangssuche gedrückt, wird die Eingangssuche angehalten und das Gerät kehrt zum vorherigen Eingangssignal zurück.

Anzeige

Mit dieser Funktion kann eingestellt werden, ob bestimmte Anzeigen auf dem Bildschirm eingeblendet werden sollen.

Ein Einblendung aller Bildschirmanzeigen.

Verwenden Sie diese Funktion für die Bildprojektion sobald die Lampe genügend hell ist. Diese Betriebsart ist

eine Werkseinstellung.

Countdown aus.... Wiedergabe des Eingangsbilds anstelle

des Countdowns beim Einschalten des Projektors. Verwenden Sie diese Funktion für eine möglichst rasche Bildprojektion, selbst wenn die Lampe noch nicht genügend hell ist.

Aus..... Ausblendung aller Bildanzeigen, außer:

- Bildschirmmenü
- Ausschalten? (Seite 24)
- Kein Signal für die automatische Lampenabschaltung. (Seite 62)
- · Bitte warten ...
- Weiße Pfeile für den Schwenkmodus (Seite 44)
- Vorführungstimer
- Einfacher Modus
- Videoverzögerungssteuerung
- Bild in Bild
- Muster Eckenkorrekt.

Hintergrund

Wählen Sie den Hintergrund, der angezeigt wird, wenn kein Eingangssignal erkannt wird. Drücken Sie die Zeigertasten ▲ ▼um zwischen den Optionen umzuschalten.

Blau Zeigt einen blauen Hintergrund an

Benutzer . . . Zeigt das erfasste Bild in der Einstellung Logo an.

Dies ist ungültig, wenn kein Bild vorhanden ist.

SchwarzZeigt einen schwarzen Hintergrund an.

Logo (Einstellungen für Logo und die Logo PIN Code-Sperre)

Mit dieser Funktion lässt sich das Bildlogo über die Funktionen Logoauswahl, Aufzeichnen, Logo PIN Code-Sperre und Logo PIN Code Wechsel anpassen.

√ Hinweis:


Wird Ein als Einstellung für die Logo PIN Code-Sperre gewählt, können Logoauswahl, Aufzeichnen und Logo PIN Code Wechsel nicht mehr gewählt werden.

Logoauswahl

Mit dieser Funktion können Sie für die Startanzeige aus folgenden Optionen wählen.

Voreinstellung....Anzeige des ab Werk voreingestellten Logos.

Logoauswahl

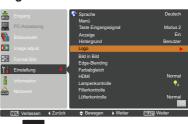





Aufzeichnen

Mit dieser Funktion wird das gerade projizierte Bild aufgezeichnet, um es dann als Anzeige beim Starten oder bei einer Unterbrechung einer Präsentation zu verwenden.

Wählen Sie **Aufzeichnen** und drücken Sie danach die SELECT-Taste. Es erscheint ein Bestätigungsfenster. Wählen Sie **Ja**, um das projizierte Bild aufzuzeichnen.

Gehen Sie nach der Aufzeichnung des projizierten Bildes zur Funktion Logoauswahl und stellen Sie diese auf **Benutzer** ein. Damit wird das aufgezeichnete Bild beim nächsten Einschalten des Projektors angezeigt.

Um die Aufzeichnung abzubrechen, wählen Sie **Ja** im Bestätigungsfenster "Verlassen?".

√ Hinweis:

- Bevor Sie ein Bild aufzeichnen, wählen Sie Standard im Menü Bildauswahl, um ein Bild richtig aufzeichnen zu können (Seiten 39, 47).
- Ein Computersignal kann bis zur Auflösung Full HD (1920 x 1080). aufgezeichnet werden.
- Wenn ein mit Hilfe der Trapezkorrektur eingestelltes Bild aufgezeichnet wird, dann werden die Abgleichdaten automatisch zurückgesetzt und der Projektor zeichnet das unkorrigierte Bild.
- Ist die Funktion Logo PIN Code-Sperre auf Ein, gesetzt, dann kann die Option Aufzeichnen nicht ausgewählt werden.
- Wenn Sie schon mit der Aufnahme eines neuen Bildes begonnen haben, wird das vorher gespeicherte Bild gelöscht, selbst wenn Sie die Aufzeichnung abbrechen.
- Wurde kein Bild aufgezeichnet oder der Aufzeichnungsvorgang unterbrochen, kann die Option Benutzer nicht ausgewählt werden. Sie können dann nur zwischen Voreinstellung und Aus wählen.
- Die Bilderfassungsfunktion ist nicht verfügbar wenn die Option Bild in Bild auf Nutzer 1-5 eingestellt ist.

Logo PIN Code-Sperre


Mit dieser Funktion können Unbefugte daran gehindert werden, das Bildlogo zu ändern.

Ein Das Bildlogo lässt sich ohne Logo PIN Code nicht ändern.

Aus Das Logo kann über das Menü Logoauswahl frei gewählt werden (Seite 54).

Zur Änderung der Einstellung Logo PIN Code-Sperre drücken Sie die SELECT-Taste und das Dialogfenster Logo PIN Code wird eingeblendet. Geben Sie wie in den folgenden Schritten beschrieben einen Logo PIN Code ein. Bei der Auslieferung ist der Logo PIN Code auf "4321" eingestellt.

Aufzeichnen

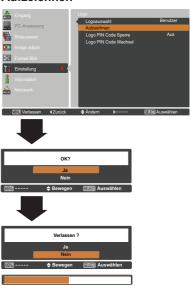

Logo PIN Code-Sperre



Eingabe eines Logo PIN Codes

Bewegen Sie die Zeigertasten ▲ ▼ auf dem Bedienfeld, um eine Zahl einzugebenden.

Verwendung des Bedienfeldes an der Seite des Projektors

Verwenden Sie die Zeigertasten ▲ ▼ an der Seite des Projektors, um eine Zahl auszuwählen. Drücken Sie dann die Zeigertaste ▶, um die Zahl festzulegen und um den Pointer (roter Rahmen) zum nächsten Feld zu bewegen. Die Zahl ändert sich auf ★. Bei der Eingabe einer falschen Nummer, führen Sie die Zeigertaste ◄ auf die Zahl, die Sie korrigieren möchten. Geben Sie dann die richtige Zahl ein.

Wiederholen Sie diesen Schritt, bis Sie eine vierstellige Zahl eingegeben haben.

Bewegen Sie nach Eingabe der vierstelligen Zahl den Zeiger auf **Bestätigen**. Drücken Sie die SELECT-Taste, um mit der Bedienung des Projektors zu beginnen.

Bei Verwendung der Fernbedienung

Drücken Sie auf der Fernbedienung die Zahl-Tasten, um eine Nummer einzugeben (Seite 14). Nach der Eingabe einer vierstellige Zahl, bewegt sich der Zeiger auf "Bestätigen". Drücken Sie die SELECT-Taste, um mit der Bedienung des Projektors zu beginnen.

Haben Sie einen falschen Logo PIN Code eingegeben, werden der **Logo PIN Code** und die Zahl (****) einen Augenblick lang in rot angezeigt. Geben Sie den richtigen Logo PIN Code erneut ein.

Ändern der Einstellung der Logo PIN Code Sperre

Wählen Sie mit den Zeigertasten ▲ ▼ zwischen Ein oder Aus, und drücken Sie dann die SELECT-Taste, um das Dialogfeld zu schließen.

Logo PIN Code Wechsel

Für den Logo PIN Code kann eine beliebige vierstellige Zahl verwendet werden. Drücken Sie die SELECT-Taste, um Logo PIN Code Wechsel auszuwählen. Das Dialogfenster Logo-Pin-Code wird eingeblendet. Verwenden Sie die Zeigertasten ▲ ▼ zur Eingabe des korrekten Codes. Es wird das Eingabefenster für den Neuer Logo PIN Code angezeigt. Stellen Sie einen neuer Logo PIN Code ein, die bestätigungsboxe erscheint, wählen Sie Ja um den neuen Logo PIN Code einzustellen.

Notieren Sie sich den neuen Logo-PIN-Code und halten Sie ihn griffbereit. Falls die Nummer verloren geht, lässt sich der Logo-PIN-Code nicht mehr ändern.

VORSICHT:

NACHDEM SIE DEN LOGO PIN CODE VERÄNDERT HABEN, DANN NOTIEREN SIE DEN NEUEN PIN CODE IN DIE SPALTE LOGO PIN CODE DES NOTIZBEREICHS AUF SEITE 93 UND BEWAHREN SIE DIE SEITE GUT AUF. SOLLTE DER LOGO PIN CODE VERGESSEN WERDEN ODER VERLOREN GEHEN, KANN DIE EINSTELLUNG LOGO PIN CODE NICHT MEHR VERÄNDERT WERDEN.

Tragen Sie einen Logo PIN Code ein



Nach Code

Nachdem der richtige Logo PIN Code eingegeben wurde, erscheint das folgende Dialogfeld.

Ändern der Einstellung der Logo PIN Code Sperre



Änderung des Logo PIN Code









Bild in Bild

Mit dieser Funktion werden zwei Bilder gleichzeitig dargestellt, indem ein kleines Bild in oder neben einem großen Hauptbild dargestellt wird. Verwenden Sie die Zeigertasten ▲ ▼, um Bild in Bild auszuwählen, und drücken Sie anschließend die SELECT-Taste, um ein Dialogfenster anzuzeigen. Das Dialogfenster kann auch durch mindestens 3 Sekunden langes Halten der PIP-Taste der Fernbedienung angezeigt werden. (Im Modus B in B ist das größere Bild das Hauptbild und das kleinere ist das sekundäre Bild. Bei B neben B ist das linke Bild das Hauptbild und das rechte ist das sekundäre Bild.)

Benutzereinstellung

Zeigt den gewählten Modus (Aus/Benutzer 1-5) und den Status an (Gespeichert/Löschen/Anpassung). Benutzer 1 und Benutzer 2 haben gespeicherte Voreinstellungswerte. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 29.

B in B/B neben B

B in B: Gibt die Bilder von Bild 1 und Bild 2 im

Verhältnis von Seitenverhältnis im Bildschirm-

Menü wieder.

B neben B: Gibt die Bilder von Bild 1 und Bild 2 im

Verhältnis von 4:3 wieder.

Bild 1/Bild 2

Eingang Wählen Sie hier eine Eingangssignalquelle aus Eingang 1-3.

Quelle............ Wählen Sie eine Eingangssignalquelle aus. Die Anzeige ist je nach gewähltem Eingangssignal

unterschiedlich.

auf 50% festgelegt.

Position Drücken Sie die SELECT-Taste bei Position,

dann erscheint der Einstellungsbildschirm Anzeigeposition.


Verwenden Sie die Zeigertasten ▲ ▼ ◀ ▶, um die Anzeigeposition des aktiven, weiß markierten Rahmens anzupassen. Der Rahmen verschwindet nach 10 Sekunden oder wenn die SELECT-Taste gedrückt wird.

Auswahl von Bild 1 oder Bild 2

Im Modus Bild im Bild und bei deaktiviertem Bildschirmmodus können Sie das Haupt- bzw. das sekundäre Bild durch Drücken der Taste SELECT auswählen. (Das ausgewählte Bild wird in einem roten Rahmen dargestellt.)

Eingang und Quelle auswählen


Bei der Auswahl des Haupt- bzw. sekundären Bildes können der Eingang und die Quelle durch das Drücken der Taste INPUT auf dem seitlichen Bedienungsterminal oder der Taste INUT 1/2/3 auf der Fernbedienung ausgewählt werden. Bedienung über das Bildschirmmenü ist nicht notwendig.

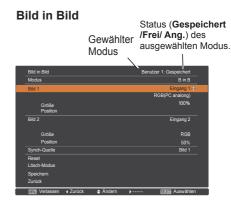

√ Hinweis:

 Wenn B in B ausgewählt wurde, ist Format Bild nicht verfügbar.

Menü Position



- Die Funktion Bild in Bild steht manchmal (je nach Eingangssignal und den gewählten Eingangssignalanschlüssen) nicht zur Verfügung. Weitere Details finden Sie in der Liste zu Bild in Bild. (Seite 95)
- Falls das/die Eingangssignal(e) nicht kompatibel ist/sind, wird für 10 Sekunden in Bild 1/Bild 2 für 10 Sekunden ein X-Symbol angezeigt.

Synch-Quelle

Stellen Sie die Synch-Quelle auf Bild 1 oder Bild 2 ein.

Reset

Drücken Sie bei **Reset** die SELECT-Taste, um ein Bestätigungsfenster anzuzeigen. Um die Werte zurückzusetzen, drücken Sie mit der SELECT-Taste auf **Ja**.

Lösch-Modus

Löscht die im Modus gespeicherten Daten und kehrt zurück zu Löschen. Wählen Sie mit den Zeigertasten ▲ ▼ den Lösch-Modus und mit der Taste SELECT das Dialogfenster Was löschen ? aus. Markieren Sie den Modus (Benutzer 1 - 5) den Sie löschen möchten und wählen Sie die Taste SELECT. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt. Wählen Sie die Option 'Ja' zum Löschen.

Speichern

Speichern Sie die angepassten Daten in **Benutzer 1-5**. Wählen Sie mit den Zeigertasten ▲ ▼ die **Gespeichert** und mit der Taste SELECT das Dialogfenster **Wohin abspeichern?** Aus. Markieren Sie den Modus (**Benutzer 1 - 5**) den Sie speichern möchten und whelen Sie die Taste SELECT. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt. Wählen Sie **Ja** aus, um die geänderten Daten zu speichern.

Edge-Blending

Mit dieser Funktion lassen sich mehrere Projektorbilder überlappen.

Stellen Sie mit den Zeigertasten ▲ ▼ "Edge-Blending" ein und drücken Sie die SELECT-Taste für die Anzeige eines Dialogfeldes. Stellen Sie den Wert mit den Zeigertasten ▲ ▼ ◀ ▶ ein.

Ein/Aus Zum Aktivieren der Edge-Blending-Funktion auf Ein stellen.

Breite Für die Einstellung der Breite der Korrektur. Rechts/Links: Einstellung der Breite. (Einstellbereich 0 bis 960).

Oben/Unten: Einstellung der Breite. (Einstellbereich 0 bis 540).

Schwarzpegel... Einstellung des Schwarzpegels des

projizierten Bildes.

Alle: Der Werte von R, G und B werden miteinander geändert.

R/G/B: Einstellung des Werts (bis zu ± 127). Testmuster .. Für die Wahl eines geeigneten Musters auf

Ein stellen (weiß: 50%). Menü aus Schließt das Menü und blendet

vorübergehend die Kantenlinien (grün, rot

und grau) aus.

Reset wählen und die SELECT-Taste

drücken. Die Anzeige "Fabrikeinstellungen für Edge-Blending wiederherstellen?" erscheint. Zum Zurückstellen die SELECT-Taste bei **Ja** drücken.

drücken

Zurück....... Blendet das Edge-Blending-Einstellmenü aus und Rückschaltung auf das Einstellmenü.

Zur Speicherung der angepassten Daten.



Zurück zum Menü 'Bild-im-Bild'



Farbabgleich

Bei der Projektion von mehreren Projektoren werden die Farbunterschiede zwischen den projizierten Bildern eliminiert

Falls gleichzeitig mehrere Sätze verwendet werden, kann der Benutzer am Projektor die Farbunterschiede zwischen den Sätzen korrigieren.

Stellen Sie mit den Zeigertasten ▲ ▼ Farbabgleich ein und drücken Sie die SELECT-Taste für die Anzeige eines Dialogfeldes. Stellen Sie den Wert mit den Zeigertasten ▲ ▼ ◀ ▶ ein.

Farbabgleich Zum Aktivieren der Farbabgleich-

Funktion auf Ein stellen. Wenn der Farbabgleich auf Aus eingestellt ist, werden alle Einstellungen außer Erweiterter Farbabgleich und

Zurück grau unterlegt und lassen sich nicht einstellen.

sich nicht einstellen

Farbanpassung..... Für die Farbeinstellung von Rot/

Grün/Blau/Weiß. Die chromatische Farbkoordinate (X, Y) von Rot, Grün, Blau und Weiß kann eingestellt werden. Der Einstellbereich beträgt

von 0,000 bis 1,000.

Autom. Testmuster... Für die Wahl eines geeigneten Musters beim Einstellen auf Ein

stellen.

Stellel

Erweiterter

Farbabgleich Wählen Sie Erweiterter

Farbabgleich und drücken Sie die SELECT-Taste für detaillierte Finstellungen. Fin weiterer

Einstellungen. Ein weiterer Einstellbildschirm wird angezeigt.

Reset Reset wählen und die SELECT-Taste drücken. Danach erscheint

eine Bestätigung. Drücken Sie die SELECT-Taste bei "Ja" für die Rückstellung auf die gespeicherten

vorherigen Werte.

Speichern Wählen Sie Speichern und drücken

Sie die SELECT-Taste, um ein Bestätigungsfeld anzuzeigen. Um die eingestellten Daten zu speichern, wählen Sie **Ja**.



Erweiterter Farbabgleich

Istwerte information...Bei der Einstellung Istwerte
Information erscheint das rechts
abgebildete Fenster. Der gegenwärtige
Bildpegel wird angezeigt. Drücken Sie
irgendeine Taste, um wieder auf das
Fenster Erweiterter Farbabgleich

zurückzuschalten.

Erweiterter Farbabgleich...Drücken Sie die Zeigertasten ▲ ▼ zum Umschalten zwischen Ein und Aus. Bei

der Einstellung Ein werden die Werte für den Farbabgleich angezeigt.

den Farbabgielen angezeigt.

IstwerteAnzeige der gemessenen Werte von

Rot. Grün und Blau.

SollwerteDie chromatische Farbkoordinate (X, Y) und den Verstärkungswert (g) von

Rot, Grün, Blau, Zyan, Magentä, Gelb und Weiß einstellen. Verwenden Sie die Zeigertasten ▲ ▼, um den roten Rahmen auf den einzustellenden Gegenstand zu stellen und drücken Sie die SELECT-Taste. Stellen Sie den Wert mit den Zeigertasten ▲ ▼ ein. Rücken Sie mit den Zeigertasten ▲ ▼ auf die nächste Stelle. Drücken Sie für die

Eingabe des Werts die SELECT-Taste. **Autom. Testmuster**....Für die Wahl eines geeigneten Musters beim Einstellen auf **Ein** stellen.

Menü ausZum provisorischen Schließen des

Menüs.

Fabrikeinstellungen...Wählen Sie Fabrikeinstellungen und drücken Sie die SELECT-Taste.

Die Anzeige "Werkseinstellungen für Farbabgleich wiederherstellen?" erscheint. Wählen Sie zum Zurückstellen des Messwertes und des

Zuruckstellen des Messwertes und des Zielwertes **Ja**. Danach erscheint ein Dialogfeld zur Bestätigung. Drücken Sie die SELECT-Taste bei **Ja** nochmals.

ResetReset wählen und die SELECT-Taste drücken. Danach erscheint eine Bestätigung. Drücken Sie die SELECT-Taste bei Ja für die Rückstellung auf die

gespeicherten vorherigen Werte.

SpeichernWählen Sie Speichern und drücken Sie die SELECT-Taste. Danach erscheint ein Dialogfeld zur Bestätigung. Um

die eingestellten Daten zu speichern, wählen Sie **Ja**.

TestmusterAnzeige des Menüs Testmuster.

ZurückAusschalten der Menüanzeige von
Erweiterter Farbabgleich.

HDMI

Stellen Sie entweder **Normal** oder **Erhöht** ein, je nach Ausgang des Videogeräts. Drücken Sie die Zeigertasten ▲ ▼ zum Umschalten zwischen den einzelnen Optionen. **Normal** Falls der Ausgang des Videogeräts auf "STANDARD" eingestellt ist.

Erhöht Falls der Ausgang des Videogeräts auf "ERHÖHT" eingestellt ist.


Istwerte information

Dynamik Voreinstellung
Standard Voreinstellung
Authentisch/Natürlich Voreinstellung
Kinoeinstellung Voreinstellung

Erweiterter Farbabgleich



Testmuster



√ Hinweis:

 Die Bezeichnung für den Ausgang des Videogerätes kann je nach Gerät verschieden sein. Für weitere Einzelheiten wird auf die Bedienungsanleitung des betreffenden Videogerätes verwiesen.

Lampenkontrolle

Lampenkontrolle

Mit dieser Funktion kann die Bildhelligkeit eingestellt werden.

A Auto Helligkeit, entsprechend dem Eingangssignal

aereaelt

Normal . . . Normale Helligkeit

P₁ Eco 1 Verringerte Helligkeit und Verlangsamung des Kühlgebläses. Eine geringe Helligkeit reduziert den Energieverbrauch der Lampe und verlängert die

Lampenlebensdauer.

P2 Eco 2 . . . Verringerte Helligkeit und Beschleunigung des Kühlgebläses. Eine geringe Helligkeit reduziert den Energieverbrauch der Lampe und verlängert die Lampenlebensdauer. Es wird empfohlen, den Sparmodus Eco 2 zu verwenden, wenn der Projektor über einen längeren Zeitraum kontinuierlich genutzt werden soll. Das Lüftergeräusch wird lauter bei Eco 2 als bei Eco 1. Wählen Sie den passenden Modus für die Bedienung aus.

√Hinweis:

Der Lüfter ist bei Eco 2 lauter als bei Eco 1. Wählen Sie den für die verwendete Umgebung passenden Modus.

Filterkontrolle

Mit dieser Funktion kann der Filter ausgetauscht werden. Drücken Sie die SELECT-Taste unter Filterkontrolle, damit ein Bestätigungsfeld angezeigt wird. Für einen Austausch drücken Sie "Ja" mit der SELECT-Taste. Der elektrische Filterscroll setzt sich anschließend in Bewegung.

√ Hinweis:

- · Filteraustauschsymbol und Bitte warten... Anzeige erscheint auf dem Blldschirm während des Filterscrolls.
- · Der Filter kann nicht neu aufgezogen werden.
- · Wenn der Filter ausgetauscht wird, wird die Gesamtbetriebszeit der Filternutzungszeit automatisch auf 0 aesetzt.
- Das Scrollen wird ausgeführt, auch wenn die FILTER-Taste der Fernbedienung gedrückt wird.

Lüfterkontrolle

Wählen Sie aus den folgenden Optionen die Drehzahl des Kühlgebläses aus. Normal Dieser Modus soll unter normalen

Umständen verwendet werden. Maximal Verwenden Sie diesen Modus wenn Sie die Kühlwirkung beim Betrieb in warmer Umgebung betreiben möchten. Der Geräuschpegel des Kühlgebläses ist höher als Normal.

Filterkontrolle





Ein Bestätigungsfeld erscheint. Wählen Sie dort Ja.



Einfacher Modus

Diese Funktion wählt aus, ob der "Vereinfacht"-Modus aktiviert werden soll.

Aus Die Funktion Vereinfachter Modus ist ausgeschaltet.

Ein Nur die Tasten für den Vereinfachten Modus sind aktiv

√Hinweis:

Warnsymbol und **Einfacher Modus**: Eine **Ein**-Meldung erscheint für 4 Sekunden auf dem Bildschirm, wenn eine andere Taste außer der Taste für den Einfachen Modus gedrückt wird.

Fernbedienung

Die acht verschiedenen Fernbedienungscodes (Code 1-Code 8) sind dem Projektor zugewiesen; der Code der Werkseinstellung (Code 1) sowie die sieben anderen Codes (Code 2 bis Code 8).

Sowohl am Projektor als auch auf der Fernbedienung soll derselbe Code eingestellt werden. Zum Beispiel: Für den Betrieb des Projektors mit Code 7 muss sowohl der Projektor als auch die Fernbedienung auf Code 7 eingestellt sein.

Umschalten des Codes am Projektor:

Wählen Sie im Menü Einstellung einen Fernbedienungscode.

Umschalten des Codes für die Fernbedienung:

Halten Sie die MENU-Taste und eine Zahlentaste (1–8) für mindestens 5 Sekunden gedrückt, um zwischen den Codes umzuschalten. Siehe "Fernbedienungscode" auf Seite 16.

√ Hinweis:

- Wenn am Projektor und auf der Fernbedienung verschiedene Codes eingestellt sind, k\u00f6nnen keine Bedienvorg\u00e4nge durchgef\u00fchrt werden. Schalten Sie in diesem Fall den Code der Fernbedienung auf den am Projektor eingestellt Code um.
- Falls aus der Fernbedienung für längere Zeit die Batterien entfernt werden, wird der Fernbedienungscode von selbst zurückgestellt.

Fernbedienungssensor

Wählen Sie eine Position des Infrarotempfängers der Fernbedienung aus. Weitere Informationen finden Sie in "Fernbedienungsempfänger und Reichweite" auf Seite 15.

Vorne...... Aktiviert nur den Empfänger an der vorderen Seite.

Hinten Aktiviert nur den Empfänger an der hinteren Seite.

Tasten für den vereinfachten Modus



Nur diese folgenden Tasten sind aktiv. wenn der Einfache Modus auf Ein gesetzt ist. ION. STAND-BY. SHUTTER. INPUT. MENU. AUTO PC. SCREEN. SELECT (einschließlich Maus-Zeiger), L-CLICK, R-CLICK, P-TIMER. POINTER. PIP. ON-OFF-Schalter] Auch die Nummerntasten (Seite 14) werden nur für Eingabe der Code-Nummern der Fernbedienung oder Eingabe der PIN Code-Nummern aktiv (Seiten 56, 66).



Einfacher Modus: Ein

Automatische Lampenabschaltung

Zur Verminderung der Leistungsaufnahme und zum Verlängern der Lampenlebensdauer wird bei automatisch eingeschalteter Lampenabschaltung die Projektionslampe ausgeschaltet, wenn während einer gewissen Zeit keine Bedienung des Gerätes stattfindet.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Bereitschaft 1....... Nach dem vollständigen Abkühlen der Lampe wechselt die Farbe der POWER-Anzeige auf grün. In diesem Zustand wird die Projektionslampe erst erneut eingeschaltet, wenn wieder ein Eingabesignal anliegt oder eine Bedienungstaste an der Geräteoberseite oder auf der Fernbedienung gedrückt

wird.

Bereitschaft 2....... Nach Ablauf von 3 Stunden nach dem Ausführen der Funktion automatische Lampenabschaltung werden die Lampe und die Stromversorgung ausgeschaltet. Der Betrieb während der ersten 3 Stunden ist gleich wie für Bereitschaft 1.

Herunterfahren...... Nach vollständigem Abkühlen der Lampe

wird das Gerät ausgeschaltet.

Aus Die automatische Lampenabschaltfunktion ist

ausgeschaltet.

Timer......Bei einer Signalunterbrechung oder wenn während mehr als 30 Sekunden keine Bedienungstaste gedrückt wird, erscheint die Timeranzeige Kein Signal auf dem Bild. Der Countdown startet, bis die Lampe abgeschaltet wird. Nehmen Sie die Einstellung der Timer-Werte (1~30 Min)

mit den Zeigertasten ▲ ▼ vor.


√Hinweis:

- · Die Werkseinstellung ist Aus: 5 Min.
- Wird der Schiebeverschluss geschlossen w\u00e4hrend die automatische Lampenabschaltung aktiv ist, wird die Funktion Automatische Lampenabschaltung deaktiviert.

Automatische Lampenabschaltung

Kein Signal
4:50

Verbleibende Zeit bis zum Ausschalten der Lampe.

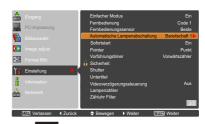





Sofortstart

Bei eingeschalteter Funktion **Ein** wird der Projektor beim Anschließen des Netzkabels an einer Netzsteckdose automatisch eingeschaltet.

√Hinweis:

Schalten Sie den Projektor vollständig und ordnungsgemäß aus (siehe "Ausschalten des Projektors" auf Seite 24). Falls der Projektor nicht ordnungsgemäß ausgeschaltet wurde, kann die Lampensofortstart-Funktion nicht richtig ausgeführt werden.

Pointer

Mit dieser Funktion können Sie einen bestimmten Teil des projizierten Bildes hervorheben. Mit den Zeigertasten ▲ ▼ wählen Sie die Zeigerform des Pointers (Punkt, Zeiger, oder Finger) (Seite 31)

VORFÜHRUNGSTIMER



Vorführungstimer Anzeige

Vorführungstimer

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die Präsentation des Vorführungstimer zu verändern und diese ausführen zu lassen.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Vorwärtszähler Die Vorführungstimer Anzeige

000:00 erscheint auf dem Bildschirm und der Timer beginnt zu zählen

(000:00-180:00)

Rückwärtszähler...... Die Zeiteinstellung des Timers

erscheint auf dem Bildschirm und der

Countdown beginnt.

Timer Verwenden Sie die Zeigertasten

▲ ▼, um den Timer einzustellen (1–180 Min). Stellen Sie nur auf Rückwärtszähler ein, der Timer ist bereits aktiv. Die Werkseinstellung

beträgt 10 Min.

Start Sowohl die Funktion Vorwärtszähler

als auch die Funktion

Rückwärtszähler können ausgeführt werden. Wenn Sie unter Start auf die SELECT-Taste drücken, andert sich im Bildmenü Start zu Stopp. Sie können jederzeit unter Stopp die SELECT-Taste drücken, um den Rückwärtszähler Oder Vorwärtszähler anzuhalten und im Bildmenü von Stopp zu Neustart zu wechseln. Drücken Sie unter Neustart die SELECT-Taste, um mit dem Auf- bzw. Abwärtszählen

fortzufahren.

Reset...... Werte des Vorführungstimers

zurücksetzen.

Drücken Sie unter **Reset** die SELECT-Taste, um zum folgenden Wert zurückzukehren: **Vorwärtszähler** ... "000:00"

Rückwärtszähler ... Der von Ihnen

eingestellte Timer.

Verlassen Verlassen der Vorführungstimer-Einstellungen.

Anhalten oder Löschen des Vorführungstimer über die Fernbedienung

Um den Timers anzuhalten können Sie die P-Timer-Taste drücken.

Um den Timer zu beenden halten Sie die P-Timer-Taste für ein paar Sekunden gedrückt.









Sicherheit (Tastatursperre und PIN Code-Sperre)

Diese Funktion ist für die Tastatursperre und für die PIN Code-Sperre zur Sicherung des Projektors vorgesehen.

Tastatursperre

Mit dieser Funktion werden das Bedienfeld an der Gerätoberseite und die Steuertasten auf der Fernbedienung gesperrt, um zu verhindern, dass eine unbefugte Person den Projektor in Betrieb nimmt.



..... Nicht gesperrt.



......Deaktivierung der Betriebsbereitschaft des seitlichen Bedienfelds.

Die Sperre kann mit der Fernbedienung aufgehoben werden.



....Deaktivierung der Betriebsbereitschaft der Fernbedienung. Verwenden Sie zum Aufheben der Sperre das seitliche Bedienfeld.

Wenn das Bedienfeld unabsichtlich gesperrt wurde und die Fernbedienung defekt ist oder verlegt wurde, nehmen Sie mit Ihrem Fachhändler oder dem Kundendienstzentrum Kontakt auf.

PIN Code-Sperre

Mit dieser Funktion können unbefugte Personen von der Bedienung des Projektors ausgeschlossen werden. Dazu stehen die folgenden Einstellungen zur Verfügung:

AusNicht gesperrt.

Ein 1 Der PIN Code muss bei jedem Einschalten des Projektors


eingegeben werden.

Ein 2Nach dem Anschließen des Netzkabels muss der PIN Code für die Bedienung des Projektors eingegeben werden. Solange das Netzkabel angeschlossen bleibt, ist für den Betrieb des Projektors keine erneute Eingabe des PIN Codes notwendig.

Wenn Sie die Einstellung PIN Code Sperre oder PIN Code (vierstellige Zahl) selbst ändern möchten, muss der PIN Code jedoch eingegeben werden. "1234" ist der Ausgangs-PIN Code der Werkseinstellung.

Zur Änderung der Einstellung PIN Code Sperre drücken Sie die SELECT-Taste und das Dialogfeld PIN Code wird eingeblendet.

Tastatursperre







PIN Code-Sperre



Geben Sie einen PIN Code ein

Bewegen Sie die Zeigertasten ▲ ▼ auf dem Bedienfeld, um eine Zahl einzugebenden.

Verwendung des Bedienfeldes an der Seite des Projektors

Verwenden Sie die Zeigertasten ▲ ▼ an der Seite des Projektors, um eine Zahl auszuwählen. Drücken Sie dann die Zeigertaste ▶, um die Zahl festzulegen und um den Pointer (roter Rahmen) zum nächsten Feld zu bewegen. Die Zahl ändert sich auf ★. Bei der Eingabe einer falschen Nummer, führen Sie die Zeiger taste ◀ auf die Zahl, die Sie korrigieren möchten. Geben Sie dann die richtige Zahl ein.

Wiederholen Sie diesen Schritt, bis Sie eine vierstellige Zahl eingegeben haben.

Bewegen Sie nach Eingabe der vierstelligen Zahl den Zeiger auf **Bestätigen**. Drücken Sie die SELECT-Taste, um mit der Bedienung des Proiektors zu beginnen.

Bei Verwendung der Fernbedienung

Drücken Sie auf der Fernbedienung die Zahl-Tasten, um eine Nummer einzugeben (Seite 14). Nach der Eingabe einer vierstellige Zahl, bewegt sich der Zeiger auf "Bestätigen". Drücken Sie die SELECT-Taste, um mit der Bedienung des Projektors zu beginnen.

Haben Sie einen falschen PIN Code eingegeben, werden PIN Code und die Zahl (****) kurzzeitig rot angezeigt. Geben Sie den korrekten PIN Code erneut ein.

Ändern der Einstellung der PIN Code-Sperre

Wählen Sie mit den Zeigertasten ▲ ▼ zwischen Aus, Ein 1 oder Ein 2. Drücken Sie die SELECT-Taste, um das Dialogfeld zu schließen

PIN Code Wechsel

Für den PIN-Code kann eine beliebige vierstellige Zahl verwendet werden. Wählen Sie mit der Zeigertaste ▼ PIN Code Wechsel und drücken Sie dann die SELECT-Taste. Das Dialogfeld für den neuen Aktuellen PIN-Code erscheint. Verwenden Sie die Zeigertasten ▲ ▼, um den aktuellen PIN-Code festzulegen. Das Dialogfeld für den neuen PIN-Code erscheint. Legen Sie einen neuen PIN-Code fest und wählen Sie im eingeblendeten Bestätigungsfenster Ja, um den neuen PIN-Code zu bestätigen.

VORSICHT:


WENN SIE DEN PIN CODE GEÄNDERT HABEN, NOTIEREN SIE DEN NEUEN PIN CODE IN DER SPALTE PIN CODE DES NOTZBEREICHS AUF SEITE 93 UND BEWAHREN SIE DIESE SEITE GUT AUF. FALLS DER PIN CODE VERGESSEN WURDE, LÄSST SICH DER PROJEKTOR NICHT MEHR IN BETRIEB NEHMEN.

Geben Sie einen PIN Code ein



Ändern Sie den PIN Code






Shutter

Mit der Shutter-Funktion kann die Lichteinstrahlung auf die Bildanzeige unterbrochen werden, damit diese von anderen verwendet werden kann.

Schutz

Der Betrieb des Shutter über die Fernbedienung und die Steuerungselemente an der Seite des Projektors wird verhindert.



Fernbedienung und vom Seitenbedienfeld des Projektors aus. Verhindert die Shutter-Betätigung von der

Fernbedienung aus.

Verhindert die Shutter-Betätigung vom Seitenbedienfeld aus.

Verhindert die Shutter-Bedienung von der Fernbedienung und vom Seitenbedienfeld des Proiektors aus.

Entriegelung

Durch Verwendung der Funktion Entriegelung aus den folgenden Optionen, kann der Shutter freigegeben werden, wenn er aktiviert ist (d. h. wenn er geschlossen ist.)

BeliebigDer Shutter kann freigegeben werden, wenn er geschlossen ist, indem eine beliebige Taste auf der Fernbedienung oder dem Seitenbedienfeld des Projektors gedrückt wird und währenddessen wird die Funktion des ausgewählten Elements wirksam.

SHUTTER...Der Shutter kann, wenn er geschlossen ist, nur freigegeben werden, indem die SHUTTER-Taste auf der Fernbedienung oder auf dem Seitenbedienfeld des Proiektors gedrückt wird.

Außerdem sind nur die folgenden Tasten aktiv, wenn der Shutter aktiviert ist:

- -- Taste INPUT und Taste ON/STAND-BY auf dem Seitenbedienfeld des Proiektors
- -- Tasten INPUT 1/2/3 und Taste STAND-BY auf der Fernbedienung


Management

Die Funktion Shuttermanagement schaltet die Projektorlampe ab, wenn der Shutter des Projektors geschlossen bleibt und der eingestellte Zeitwert erreicht wurde. Für den Countdown kann ein Zeitwert zwischen 5 und 480 Minuten festgelegt werden. Nach Ablauf der Abzählungszeit wird der Shutter automatisch geöffnet und die Lampe abgeschaltet um sich abzukühlen. Die LAMP/SHUTTER-Anzeige blinkt während dieses Abkühlungszeitraums Blau. Wenn die Lampe sich vollständig abgekühlt hat, leuchtet die POWER-Anzeige grün auf und die LAMP/SHUTTER-Anzeige blinkt. Falls die ON/ STANDBY-Taste in diesem Zustand gedrückt wird, wird die Projektorlampe eingeschaltet und die LAMP/SHUTTER-Anzeige ausgeschaltet.

√ Hinweis:

Die Funktion Shuttermanagement kann nicht angehalten werden.

Shutter





√ Hinweis:

Der Shutter wird, falls er geschlossen ist, freigegeben, wenn der Projektor ein- und ausgeschaltet wird.

Untertitel

Untertitel liefern Angaben zum Bildton und andere auf dem Bildschirm angezeigte Informationen in Textform. Wenn das Eingangssignal zuschaltbare Untertitel enthält, können Sie diese Funktion zuschalten und zwischen den angebotenen Kanälen wechseln. Drücken Sie auf die Zeigertasten ▲ ▼, um Aus, CC1, CC2. CC3 oder CC4 auszuwählen.

Werden die zuschaltbaren Untertitel (Closed Caption) nicht deutlich genug angezeigt, können Sie den Text auch von Farbe to Weiß ändern.

√ Hinweis:

Untertitel sind nur verfügbar, wenn eine der nachstehenden Gegebenheiten vorliegt.

- · Das Eingangssignal muss NTSC für Composite und S-Video entsprechen und das Gerät muss dem Signal entsprechend bzw. auf Auto eingestellt sein.
- · Das System muss unter Auswahl des Videosystems auf NTSC oder Auto eingestellt sein. (Seite 46)
- · Das Symbol für Untertitel wird grau angezeigt, wenn die Funktion nicht zur Verfügung steht.
- · Untertitel steht nicht zur Verfügung, wenn das Bildschirmmenü und der P-Timer angezeigt werden.

Videoverzögerungssteuerung

Richten Sie diese Funktion ein wenn Sie eine schnellere Bearbeitung eines angezeigten Bildes wünschen.

Verwenden Sie die Zeigertasten ▲ ▼ und wählen Sie eine der Optionen aus Aus/Niedrig/Mittel/Hoch. Die digitale Bearbeitung wird bei der Auswahl von Niedrig → Mittel → Hoch jeweils beschleunigt. **Hoch** ist die schnellste Option.

√ Hinweis:

- Entsprechend sind die folgenden Funktionen nicht verfügbar, wenn die Videoverzögerungssteuerung auf Niedrig/Mittel/Hoch eingestellt ist.

Niedrig Trapezkorrektur kann nicht ausgewählt werden.

Mittel..... Progressiv und

Rauschunterdrückung kann nicht ausgewählt werden.

Hoch Trapezkorrektur, Progressiv und Rauschunterdrückung kann nicht ausgewählt werden.

- Wenn die Videoverzögerungssteuerung auf Niedrig oder Hoch eingestellt ist und die Taste KEYSTONE auf der Fernbedienung gedrückt wird, wird links unten auf dem Bildschirm für 4 Sekunden Abb. 1 angezeigt.

Untertitel







Drücken Sie auf die Zeigertasten ▲ ▼, um Aus, CC1, CC2, CC3 oder CC4 auszuwählen, und drücken Sie anschließend die SELECT-Taste

Abb.1



Videoverzögerung : Ein

Lampenzähler

Setzen Sie nach dem Austausch der Lampe unbedingt den Lampenbetriebszeitzähler zurück (Seite 65). Wählen Sie mithilfe der Zeigertasten ▲ ▼ die Lampenzählerfunktion aus und drücken Sie dann die Zeigertaste ► oder die SELECT-Taste, um zu den Untermenüs zu gelangen.

Lampenzähler In diesem Menüpunkt

können Sie die

Lampengesamtbetriebszeit

anzeigen.

Reset Lampenzähluhr . . Wählen Sie mithilfe der

SELECT-Taste die Option Reset Lampenzähluhr.

Wählen Sie im

zurückzusetzen.

Wählen Sie im
Bestätigungsfenster die
Option Ja aus, wenn
Sie die Lampenzähluhr
zurücksetzen möchten und
wählen Sie dann im nächsten
Bestätigungsfenster ebenfalls
Ja. um die Lampenzähluhr

Reset Lampenzähluhr











Zähluhr Filter

Mit dieser Funktion wird ein Filteraustauschintervall für den Filteraustausch festgelegt.

Verwenden Sie die Zeigertasten ▲ ▼ um **Zähluhr Filter** auszuwählen und drücken Sie dann die Zeigetaste ► oder die SELECT-Taste um zu den Untermenüs zu gelangen.

Zähluhr Filter Zeigt die gesamte Verwendungszeit aus der Filtereinstellung.

aus der Filtereinstellung.

Timer..... Wenn ein Timer eingestellt

wurde, erscheint das Symbol
Filteraustausch (Abb. 1) auf der
Bildanzeige und die Anzeige
der insgesamt verstrichenen
Filterzeit erscheint rot, womit
die Notwendigkeit eines
Filteraustausches angezeigt
wird. Sind mit dem Filter keine
Filterscrolls mehr möglich
und der Projektor erreicht
einen eingestellten Zeitwert,
dann erscheint Abb. 2 auf
der Bildanzeige. Damit wird
angezeigt, dass ein Austausch der
Filterkassette notwendig ist.

Reset Zähluhr Filter. . . . Wenn der Filterzähler ausgetauscht wird, dann müssen Sie den

Filterzähler und den Scrollzähler zurücksetzen (Seite 73).

Verbleibende Wechsel. . . . Wenn der Filterscroll bis auf 1 heruntergezählt wurde (Scrollzähler

neruntergezanit wurde (Scrolizanier auf der Bildanzeige zeigt 0 scroll(s) an, dann erscheint das Symbol von der Abb. 3) in der Bildanzeige. Erreicht der Filterscroll den Wert 0, dann erscheint auf der Bildanzeige das Filterkassetten-Austauschsymbol (Abb. 4) und die WARNING FILTER-Anzeige leuchtet orange auf. Dadurch wird angezeigt, dass ein Austausch der Filterkassette notwendig ist.

Reset Luftfilterwechsel . .

Wenn der Filterzähler ausgetauscht wird, dann müssen Sie den Filterzähler und den Scrollzähler zurücksetzen (Seite 73).

√ Hinweis:

- Setzen Sie niemals den Zähler zurück, bevor nicht der Filter oder die Filterkassette ausgetauscht wurde.
- Die Timer-Einstellung zeigt an, dass der Filter ausgetauscht werden muss. Um den Filter auszutauschen, verwenden Sie die Filtersteuerungsfunktion (Seite 61).

Testmuster

Es stehen verschiedene Testbilder für die Installation des Projektors zur Verfügung: Farben, Grauabstufung1-4, Komplett weiß, Komplett schwarz und Kreuz.

Fabrikeinstellungen

Diese Funktion setzt alle Einstellwerte, außer Benutzer-Logo, PIN Code Sperre, Logo PIN Code Sperre und Zähluhr Filter auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurück.

Zähluhr Filter



Drücken Sie die SELECT-Taste, um Timer auszuwählen und stellen Sie dann den Timer über die Zeigertasten ▲ ▼ ein. Wählen Sie je nach Einsatzbedingung (Aus/2000 Std./3000 Std./4000 Std.).

√ Hinweis:

Wenn die eingestellte Zeit von Zähluhr Filter nicht erreicht wurde, kann Timer nicht ausgewählt werden, wenn aber der maximale Zeitwert 1000 Std. überschritten wurde, kann 1000 Std. wieder ausgewählt werden.

Abb.1 Filterauschtauschsymbol



Nach einer eingestellten Zeit erscheint auf dem Bild das Filteraustauschsymbol.



Abb. 3 Symbol für letzten Filterscroll



Auf der Bildanzeige erscheint das Symbol für den letzten Filterscroll, wenn der letzte Filterscroll erreicht wurde.

Abb. 4 Filterkassetten-Auschtauschsymbol



Auf der Bildanzeige erscheint das Filterkassetten-Austauschsymbol, wenn der Zähler des Filterscrolls nur noch 0 Filterscrolls aufweist.

- Abb. 1, Abb. 2, Abb. 3 und Abb. 4 erscheinen beim Einschalten und der Auswahl der Eingangsquelle.
- Abb. 1, Abb. 2, Abb. 3 und Abb.
 4 erscheint nicht wenn die
 Anzeige-Funktion ausgeschaltet
 (Aus) ist (Seite 54) oder während
 "Standbild" aktiv ist (Seite 29).

Wartung und Reinigung

Anweisungen für den Luftfilter

Durch die Luftfilter wird verhindert, dass sich Staub auf den optischen Elementen ablagert oder in das Innere des Projektors eindringt. Sollte sich der Filter mit Staubpartikeln verstopfen, dann wird die Leistungsfähigkeit des Kühlgebläses verringert und es kann zu einem Hitzestau im Gerät kommen. Dadurch kann die Lebensdauer des Projektors eingeschränkt werden. Dieser Filter verfügt über einen elektrisch betriebenen Filter, wodurch der Filter einfach ersetzt werden kann. Der Projektor überwacht stets den Filterzustand und ersetzt automatisch einen Filter, wenn eine Filterverstopfung festgestellt wird.

Wenn der Projektor einen eingestellten Zeitwert erreicht (Seite 70), dann erscheint ein Filteraustauschsymbol (Abb. 1) auf dem Anzeigebild und die Anzeige WARNING FILTER auf dem oberen Gerätebedienfeld (Seite 87) leuchtet auf. Wenn Sie dieses Symbol sehen, tauschen Sie den Filter so bald wie möglich aus (Seiten 29, 61). Sind mit dem Filter keine Filterscrolls mehr möglich und der Projektor erreicht einen eingestellten Zeitwert, dann erscheint Abb. 2 auf der Bildanzeige. Damit wird angezeigt, dass ein Austausch der Filterkassette notwendig ist.

Wenn der Filterscroll bis auf **0** heruntergezählt wurde, dann erscheint das Symbol für letzten Filterscroll (Abb. 3) auf der Bildanzeige. Damit wird angezeigt, dass in der Filterkassette nur noch ein Filterscroll zur Verfügung steht (Seite 70).

Stellt der Projektor fest, dass der Filter verstopft ist und sich in der Filterkassette keine Filterscrolls mehr befinden, erscheint das Filterkassetten-Austauschsymbol (Abb.4) und die WARNING FILTER-Anzeige auf dem oberen Gerätebedienfeld leuchtet auf (Seite 87). Wenn Sie dieses Symbol sehen, tauschen Sie die Filterkassette aus (Seite 72) und setzen Sie den Zähler für den Filter (Seite 73) und die Scrolls (Seite 73) zurück.

Wenn der Filter mithilfe der Fernbedienung (Seite 29) oder der Filtersteuerungsfunktion (Seite 61) gescrollt wird, erscheint auf der Bildanzeige ein Filteraustauschsymbol und die Aufforderung Bitte warten... (Abb.5) und die WARNING FILTER-Anzeige blinkt langsam (ca. 2 Sekunden auf ON, 2 Sekunden auf OFF) (Seite 85).

Die WARNING FILTER-Anzeige blinkt schnell, wenn der Projektor sich in einem ungewöhnlichem Betriebszustand befindet, eine Filterkassette nicht richtig eingesetzt wurde oder der Filterscroll nicht ordnungsgemäß arbeitet (Seite 87)

√ Hinweis:

- Abb. 1, Abb. 2, Abb. 3, Abb. 4 und Abb. 5 erscheint nicht wenn die Anzeige-Funktion ausgeschaltet (Aus) ist (Seite 54) oder während "Standbild" (Seite 29) aktiv ist.
- · Der Filter kann nicht neu aufgezogen werden.
- Der Filter kann neunmal abgescrollt werden, da der Filter 10 Scrolls aufweist.
- Der Filter kann entsorgt werden. Filterkassette nicht reinigen und wiederverwenden.
- Filterkassette nicht Wasser oder Flüssigkeiten aussetzen. Dadurch wird die Kassette beschädigt.
- Tauschen Sie nach vollständigem Scrollablauf die Filterkassette aus. Wenn Sie die Filterkassette austauschen, obwohl mit der Kassette noch Filterscrolls möglich sind, dann werden vom Scrollzähler die verbliebenen Restscrolls nicht bemerkt und die Rücksetzfunktion wird nicht richtig ausgeführt. Es kann dadurch ein Geräteschaden hervorgerufen werden.
- Verwenden Sie die Filterkassette nicht mit anderen Geräten. Der Zähluhr filter und der Scrollzähler registrieren nicht die verbliebene Anzahl der Scrolls auf der gebrauchten



Abb.1 Filteraustauschsymbol



Abb. 2



Abb. 3 Symbol für letzten Filterscroll



Abb. 4 Filterkassetten-Austauschsymbol



Abb. 5 Filteraustauschsymbol und die Anzeige "Bitte warten...".

Filterkassette und die Rücksetzfunktion kann nicht richtig durchgeführt werden. Es kann dadurch ein Geräteschaden hervorgerufen werden.

- Bevor Sie die Filterkassette austauschen, müssen Sie unbedingt die Projektorlampe ausstellen. Sollten Sie trotzdem bei eingeschalteter Projektorlampe die Filterkassette austauschen, wird aus Sicherheitsgründen der Projektor automatisch heruntergefahren.
 - Vergessen Sie nicht, nach Austausch der Filterkassette den Filterzähler und den Scrollzähler im Einstellungsmenü zurückzusetzen. Wenn Sie es vergessen, den Filterzähler und den Scrollzähler zurückzusetzen, dann werden vom Scrollzähler die verbliebenen Restscrolls nicht bemerkt und es kann dadurch ein Geräteschaden hervorgerufen werden.
- Bei fortgesetzter Verwendung des Projektors ohne Austausch der Luftfilterpatrone und Zurückstellen der Zähluhr Filter nach der Anzeige des Filterkassetten-Austauschsymbols, wird der Projektor nach einer Betriebszeit von ungefähr 10 Stunden zum Schutz der optischen Teile automatisch ausgeschaltet. Falls danach der Projektor wieder eingeschaltet wird, so wird die Stromversorgung nach einer Projektionszeit von 3 Minuten automatisch wieder ausgeschaltet.

Filterkassette austauschen

- 1 Schalten Sie den Projektor aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- 2 Befreien Sie als erstes die Projektoroberseite und die Lüfteröffnungen von Staub.
- 3 Drücken Sie beim Symbol ▼ die Filterabdeckung nach unten, um den Verschluss zu lösen und öffnen Sie die Filterabdeckung.
- 4 Ziehen Sie die Filterkassette heraus. Legen Sie beim Herausziehen der Filterkassette den Finger auf den Schlitz der Kassette und ziehen Sie.
- 5 Setzen Sie den neuen Filter ein und schließen Sie die Filterabdeckung. Stellen Sie sicher, dass die Filterkassette ordnungsgemäß und vollständig eingesetzt wurde.
- 6 Schließen Sie das Netzkabel an den Projektor an und schalten Sie den Projektor ein.
- 7 Setzen Sie die Z\u00e4hluhr f\u00fcr den Filter und den Scrollz\u00e4hler zur\u00fcck (Seite 73).



VORSICHT

Die Filterkassette muss unbedingt im Projektor eingesetzt sein. Ist die Filterkassette nicht eingesetzt, lässt sich der Projektor nicht einschalten.

Stecken Sie keine Gegenstände in die Lüfteröffnungen. Dies kann zu einer Fehlfunktion des Projektors führen.

EMPFEHLUNG


Für den Projektorbetrieb wird empfohlen, eine staubige oder rauchige Umgebung zu vermeiden. Die Verwendung in solchen Umgebungen kann zu einer Verschlechterung der Bildqualität führen.

Beim Betrieb in einer staubigen oder rauchigen Umgebung kann sich Staub auf dem Objektiv, dem LCD-Panel oder anderen optischen Teilen im Projektor absetzen. Unter diesen Bedingungen kann sich die Bildqualität des projizierten Bildes verschlechtern. Wenn die obigen Symptome auftreten, wenden Sie sich an einen zugelassenen Händler oder an ein Kundenzentrum zur gründlichen Reinigung.


BESTELLEN EINER ERSATZ-FILTERKASSETTE


Eine Ersatz-Filterkassette können Sie bei Ihrem Händler bestellen. Sie brauchen dazu die folgenden Angaben.

- Modellnummer Ihres Pojektors LC-HDT700
- Typnummer der Ersatz-Filterkassette.
 Ersatzteil-Nr. 610 342 9571

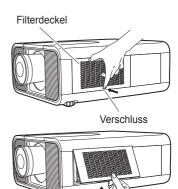





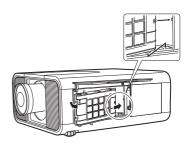

Zähluhr für den Filter zurücksetzen

Setzen Sie nach Austausch der Filterkassette unbedingt die Filterzähluhr zurück

- 1 Drücken Sie die MENU-Taste zum Anzeigen des Bildschirmmenüs. Verwenden Sie die Zeigertasten ▲ ▼ um Einstellung auszuwählen und drücken Sie dann die Zeigertaste ► oder die SELECT -Taste.
- Verwenden Sie die Zeigertasten ▲ ▼ um Zähluhr Filter auszuwählen und drücken Sie dann die SELECT-Taste. Verwenden Sie die Zeigertaste ▲ ▼ um Reset Zähluhr Filter auszuwählen, und drücken Sie dann die SELECT-Taste. Die Meldung Reset Zähluhr Filter? wird eingeblendet. Wählen Sie Ja um fortzufahren.
- 3 Ein weiteres Dialogfeld zum Bestätigen wird eingeblendet, wählen Sie Ja, um den Filterzähler zurückzusetzen.

Zähluhr Filter





Die Meldung **Reset Zähluhr Filter?** wird eingeblendet.

Wählen Sie **Ja**, dann wird ein weiteres Bestätigungsfeld eingeblendet.

Wählen Sie nochmals **Ja**, um die Filterzähler zurückzusetzen.

Scrollzähler zurücksetzen

Setzen Sie nach Austausch der Filterkassette unbedingt den Scrollzähler zurück.

- 1 Drücken Sie die MENU-Taste zum Anzeigen des Bildschirmmenüs. Verwenden Sie die Zeigertasten ▲ ▼ um Einstellung auszuwählen und drücken Sie dann die Zeigertaste ► oder die SELECT -Taste.
- 2 Verwenden Sie die Zeigertasten ▲ ▼ um Zähluhr Filter auszuwählen und drücken Sie dann die SELECT-Taste. Verwenden Sie die Zeigertasten ▲ ▼ um Reset Luftfilterwechsel auszuwählen und drücken Sie dann die SELECT-Taste. Die Meldung Reset Luftfilterwechsel ? erscheint. Wählen Sie Ja um fortzufahren.
- 3 Ein weiteres Bestätigungsfenster wird eingeblendet. Wählen Sie Ja um den Scrollzähler zurückzusetzen.

Scrollzähler





Die Meldung Reset Luftfilterwechsel?

Wählen Sie **Ja**, dann wird ein weiteres Bestätigungsfeld eingeblendet.

Wählen Sie nochmals **Ja**, um den Scrollzähler zurückzusetzen.

Lampe wechseln

Wenn die Projektionslampe des Projektors das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht, erscheint das Lampenaustauschsymbol auf dem Bildschirm und die LAMP REPLACE-Anzeige leuchtet orange. Ersetzen Sie die Projektionslampe möglichst bald durch eine neue. Die Zeit, nach der die LAMP REPLACE-Anzeige leuchtet, ist abhängig vom Lampenmodus.

Oberes Bedienfeld



√ Hinweis:

Das Lampenaustauschsymbol erscheint nicht wenn die Anzeige-Funktion ausgeschaltet (Aus) ist (Seite 54) oder während "Standbild" aktiv ist (Seite 29).

Ersetzen Sie die Lampe nach dieser Vorgehensweise.

- 1 Schalten Sie den Projektor aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Lassen Sie den Projektor für mindestens 45 Minuten abkühlen.
- 2 Lösen Sie die Schraube mit einem Schraubendreher und öffnen Sie die Lampenabdeckung. Lösen Sie 3 Schrauben von der Lampe und ziehen Sie die Lampe mithilfe des eingebauten Handgriffs heraus.
- B Ersetzen Sie die Lampe durch eine neue. Stellen Sie sicher, dass die Lampe ordnungsgemäß und vollständig eingesetzt wurde.
- 4 Bringen Sie die Lampenabdeckung an und ziehen Sie die Schraube wieder fest.
- 5 Schließen Sie das Netzkabel an den Projektor an und schalten Sie den Projektor ein.

√ Hinweis:

Achten Sie darauf, dass die Lampe in die richtige Richtung eingesetzt wurde.



VORSICHT

Wenn Sie die Lampe nach einem Ausfall ersetzen möchten, achten Sie darauf, ob die Lampe möglicherweise beschädigt ist.


Wenn Sie die Lampe eines an der Decke befestigten Projektors ersetzen möchten, gehen Sie immer davon aus, dass die Lampe kaputt sein könnte. Stellen Sie sich daher immer seitlich der Lampeabdeckung und nicht darunter. Nehmen Sie die Lampenabdeckung vorsichtig ab. Beim Abnehmen der Lampenabdeckung können Glassplitter herausfallen.

Sollten Glassplitter in Ihre Augen oder in Ihren Mund gelangen, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.




VORSICHT

Lassen Sie den Projektor mindestens 45 Minuten abkühlen, bevor Sie die Lampenabdeckung öffnen. Das Projektorinnere kann sehr heiß werden.

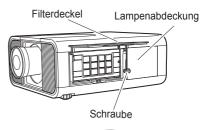











VORSICHT

Die Lampe darf nur gegen eine Lampe des gleichen Typs ausgetauscht werden. Lassen Sie die Lampe nicht fallen und berühren Sie das Lampenglas nicht! Das Glas kann zerbrechen und Verletzungen hervorrufen.



SICHERHEITSHINWEISE ZUR HANDHABUNG DER LAMPE

In diesem Projektor wird eine Hochdrucklampe verwendet, deshalb muss die Lampe sorgfältig behandelt werden.

Bei einer falschen Handhabung besteht die Gefahr eines Unfalls, von Verletzungen oder eines Brandes.

- Die Lebensdauer der Lampe kann von Lampe zu Lampe unterschiedlich sein und hängt von den Betriebsumständen ab. Es gibt keine Gewährleistung dafür, dass alle Lampen die gleiche Lebensdauer aufweisen. Einige Lampen können schon nach kürzerer Zeit die Dauer ihrer Lebenszeit erreicht haben als vergleichbare Typen.
- Falls der Projektor durch Aufleuchten der LAMP REPLACE-Anzeige anzeigt, dass die Lampe ausgetauscht werden muss, so müssen Sie die Lampe UNMITTELBAR nach dem Abkühlen des Projektors austauschen. (Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt "Lampe wechseln" dieser Bedienungsanleitung genau). Bei weiterer Verwendung der alten Lampe bei leuchtender LAMP REPLACE-Anzeige besteht ein erhöhtes Explosionsrisiko der Lampe.
- Eine Lampe kann aufgrund von Vibrationen, Stößen oder Alterung beim Erreichen der Lebensdauer explodieren. Das Explosionsrisiko hängt von der Umgebung und den Bedingungen ab, in welchen der Projektor und die Lampe verwendet werden.

SOLLTE DIE LAMPE EXPLODIEREN, MÜSSEN DIE FOLGENDEN VORSICHTSMAßNAHMEN GETROFFEN WERDEN.

Falls die Lampe explodiert, muss der Netzstecker des Projektors sofort aus der Steckdose gezogen werden. Wenden Sie sich an ein zugelassenes Kundenzentrum zur Überprüfung des Geräts und den Austausch der Lampe. Überprüfen Sie außerdem, dass sich in der Nähe des Projektors keine Glassplitter befinden, die durch die Belüftungsöffnungen ausgetreten sind. Entfernen Sie eventuell vorhandene Glassplitter sorgfältig. Das Innere des Projektors darf nur von einem autorisierten Fachmann, der mit dem Projektor vertraut ist, überprüft werden. Wartungs- und Reparaturvorgänge von Nicht-Fachpersonen, die nicht mit dem Umgang des Gerätes vertraut sind, können zu Unfällen oder Verletzungen führen, die durch austretende Glassplitter verursacht werden.

ERSATZLAMPE BESTELLEN

Eine Ersatzlampe können Sie bei Ihrem Händler bestellen. Sie brauchen dazu die folgenden Angaben.

Modellnummer Ihres Pojektors : LC-HDT700
 Typnummer der Ersatzlampe : POA-LMP149


(Ersatzteil-Nr.610 357 0464)

Objektiv reinigen

Ziehen Sie vor dem Reinigen das Netzkabel heraus.

Verwenden Sie zum Reinigen des Objektivs ein mit etwas nicht scheuerndem Linsenreinigungsmittel angefeuchtetes Reinigungstuch, ein Brillenreinigungstuch oder einen handelsüblichen Blasebalg.

Verwenden Sie nicht zu viel Reinigungsmittel. Durch scheuernde Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder andere aggressive Chemikalien kann die Oberfläche der Linse beschädigt werden.

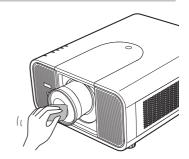


Reinigen des Projektorgehäuses

Ziehen Sie vor dem Reinigen das Netzkabel heraus.

Wischen Sie das Projektorgehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch sorgfältig ab. Bei starken Verschmutzungen kann das Tuch mit einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet werden, danach muss das Gehäuse mit einem trockenen Tuch trockengewischt werden. Verwenden Sie nicht zu viel Reinigungsmittel. Durch scheuernde Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder andere aggressive Chemikalien kann die Gehäuseoberfläche beschädigt werden.

Falls der Projektor für längere Zeit nicht verwendet wird, muss er zum Schutz vor Staub und Kratzern in der Tragetasche aufbewahrt werden.

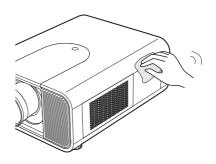



Verwenden Sie keine leicht entzündbaren Chemikalien oder Spraydosen in der Nähe des Projektors. Eine Explosions- oder Brandgefahr besteht auch nach dem Herausziehen des Netzkabel aus der Steckdose, da die Temperatur im Inneren des Projektors sehr hoch ist. Zudem können einzelne Komponenten nicht nur durch leicht entzündbare Spraydosen, sondern auch durch kalte Luft beschädigt werden.

Warnungsanzeigen

Die WARNING-Anzeige zeigt den Zustand der Funktion zum Schutz des Projektors an. Überprüfen Sie den Status der WARNING- und POWER-Anzeigen und nehmen Sie die entsprechenden Wartungsmaßnahmen vor.

Der Projektor ist ausgeschaltet und die WARNING TEMP-Anzeige blinkt rot.

Wenn die Innentemperatur des Projektors einen gewissen Wert erreicht, wird der Projektor zum Eigenschutz automatisch ausgeschaltet. Die POWER-Anzeige blinkt während des Abkühlens des Projektors. Sobald sich der Projektor ausreichend abgekühlt hat (normale Betriebstemperatur), lässt er sich wieder mit der ON/STAND-BY-Taste einschalten

√ Hinweis:

Die WARNING TEMP.-Anzeige blinkt weiter, auch wenn die Temperatur im Projektinneren sich normalisiert. Beim Wiederinschalten des Projektors hört die WARNING TEMP.-Anzeige auf zu blinken.

Nehmen Sie danach die folgenden Prüfungen vor.

- Ist genügend Raum für eine ausreichende Belüftung vorhanden? Überprüfen Sie die Montage und stellen Sie sicher, dass keine Belüftungsöffnungen blockiert sind.
- Wurde der Projektor in der Nähe einer Lüftungs- oder Heizungsleitung oder -öffnung montiert? Montieren Sie den Projektor in größerer Entfernung zur Leitung oder Öffnung.
- Ist der Filter sauber? Ersetzen Sie den Filter durch einen neuen

Der Projektor wird ausgeschaltet und die LAMP/ SHUTTER-Anzeige sowie weitere Anzeigen blinken.

Wenn der Projektor einen undefinierten Zustand feststellt, wird er zum Schutz des Geräteinneren automatisch ausgeschaltet und die LAMP/SHUTTER-Anzeige sowie andere Anzeigen leuchten. Ziehen Sie in diesem Fall das Netzkabel heraus und schließen Sie es wieder an. Schalten Sie danach den Projektor zur Überprüfung der Funktion wieder ein. Kann der Projektor nicht wieder eingeschaltet werden und die Anzeigen weiterhin leuchten und blinken, dann ziehen Sie das Netzkabel heraus und wenden Sie sich an den Kundendienst.

\triangle

VORSICHT

LASSEN SIE DEN PROJEKTOR IN EINEM UNDEFINIERTEN ODER FEHLERHAFTEN BETRIEBSZUSTAND NICHT AM STROMNETZ ANGESCHLOSSEN. FEUER ODER STROMSCHLAG KÖNNEN DIE FOLGE SEIN.

Oberes Bedienfeld

	RNING TEMP.
WARNING TEMP.	
WARNING FILTER	
LAMP REPLACE	
LAMP/SHUTTER	
POWER	

Oberes Bedienfeld

POWER

LAMP/SHUTTER

LAMP REPLACE

WARNING FILTER

WARNING TEMP.

LAMP/SHUTTER-Anzeige leuchtet auf und weitere Anzeigen blinken.

Anhang

Fehlersuche

Überprüfen Sie bei einem auftretenden Problem zuerst, ob Sie die Störung anhand der nachstehenden Fehlersuchtabelle beheben können, bevor Sie Ihren Händler oder einen Kundendienst anrufen.

- Überprüfen Sie, ob der Projektor richtig an die Peripheriegeräte angeschlossen ist, wie auf den Seiten 20-21 beschrieben.
- Überprüfen Sie die Kabelverbindung. Stellen Sie sicher, dass alle PCs, Videogeräte und Stromkabel ordnungsgemäß angeschlossen sind.
- 3. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung überall gewährleistet ist.
- 4. Falls der Projektor kein Bild anzeigt, starten Sie den PC neu.
- 5. Falls weiterhin kein Bild ersc heint, lösen Sie den Projektor vom PC und überprüfen Sie die Bildanzeige des PC-Monitors. Es könnte ein Problem bei Ihrer Graphikkomponente und nicht beim Projektor vorliegen. (Stellen Sie sicher, dass Sie vor dem erneuten Anschluß des Projektors den PC ausschalten bevor Sie den Projektor einschalten. Schalten Sie zuerst den Projektor und erst dann den PC ein.)
- 6. Falls das Problem weiterhin besteht, probieren Sie folgende Lösungen aus.

Bullion	1.9
Problem:	Lösungen
Kein Strom	 Stecken Sie den Netzstecker des Projektors in eine Netzsteckdose. Warten Sie, bis die POWER-Anzeige nicht mehr blinkt, bevor Sie den Projektor erneut einschalten. (Siehe Seite 23) Achten Sie auf die WARNING TEMP-Anzeige. Blinkt die WARNING TEMP-Anzeige, kann der Projektor nicht eingeschaltet werden. (Siehe Seite 77) Heben Sie die Tastatursperre für den Projektor auf. (Siehe Seite 65) Schauen Sie nach, ob die Filterkassette eingesetzt wurde. (Siehe Seite 72) Überprüfen Sie die Projektionslampe. (Siehe Seiten 74-75)
Das Dialogfenster PIN Code erscheint beim Starten.	 Die PIN Code Sperre wird eingestellt. Targen Sie einen PIN-Code ein: "1234" oder die von Ihnen eingestellte Zahlenkombination (Siehe Seiten 23, 65-66)
Das Startbild wird nicht angezeigt.	- Stellen Sie sicher dass Aus oder Countdown aus nicht in der Anzeige-Funktion aktiviert sind. (Siehe Abschnitt "Einstellung" auf Seite 54)
Das Startbild entspricht nicht der Standardeinstellung.	 Stellen Sie sicher dass Benutzer oder Aus nicht bei der Funktion Logoauswahl aktiviert sind. (Siehe Abschnitt "Einstellung" auf Seite 54)
Wenn der Projektor eingeschaltet ist und Sie die Taste für die Eingabequelle drücken, wird ein anderes Symbol und nicht das Symbol für den Lampenmodus angezeigt.	– Dies ist das Filterwarnsymbol. (Siehe Seite 71)
Ein anderes Symbol als Eingabemodus oder Lampenmodus erscheint.	- Dies ist das Filterwarnsymbol. (Siehe Seiten 71, 74)
Kein Bild.	 Überprüfen Sie die Anschlüsse zwischen dem Computer oder dem Videogerät und dem Projektor. Überprüfen Sie, ob das Eingangssignal des Projektors richtig vom Computer ausgegeben wird. Für einige Laptop-Computer muss die Einstellung für den Monitorausgang beim Anschließen an Projektoren geändert werden. Für die Einstellung wird auf die Bedienungsanleitung des Computers verwiesen. Nach dem Einschalten des Projektors wird das Bild erst nach ungefähr 30 Sekunden projiziert. Überprüfen Sie, ob das eingestellte System mit dem Computer bzw. den Videogeräten übereinstimmt. Stellen Sie nochmals die richtige Eingangsquelle über das Menü ein. (Siehe Seiten 29-34) Achten Sie darauf, dass die Umgebungstemperatur nicht den spezifizierten Betriebstemperaturbereich unter- oder überschreitet (5°C–40°C). Stellen Sie sicher, dass der Shutter geöffnet ist. (Seiten 27, 67)
erscheint in der Bildanzeige	Die Lampenlebensdauer neigt sich dem Ende zu. Ersetzen Sie die Projektionslampe möglichst bald durch eine neue. (Siehe Seite 74)

	 Keine Filterscrolls mehr. Ersetzen Sie die Filterkassette m\u00f6glichst bald durch eine neue. (Siehe Seiten 72-73)
erscheint in der Bildanzeige	
Das Bild ist unscharf.	 Stellen Sie die Bildschärfe ein. Überprüfen Sie, ob das Objektiv verschmutzt ist. ✓ Hinweis: Durch starke Temperaturschwankungen, z.B. wenn der Projektor von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird, kann sich Kondensat auf dem Objektiv gebildet haben. Lassen Sie den Projektor abgeschaltet und warten Sie, bis der Kondensatbeschlag verdampft ist. Projizierung aus schrägen Positionen kann zu Trapezverzerrung sowie zu teilweise unscharfer Bildanzeige führen.
Das Bild ist nicht hell genug.	 Überprüfen Sie, ob Kontrast oder Helligkeit richtig eingestellt sind. (Siehe Seiten 40, 48) Überprüfen Sie, ob Bildpegel richtig eingestellt ist. (Siehe Seiten 39, 47) Überprüfen Sie die Funktion Lampenkontrolle. (Siehe Abschnitt "Einstellung" auf Seite 61) Überprüfen Sie die LAMP REPLACE-Anzeige. Wenn diese leuchtet, erreicht die Lampe bald das Ende ihrer Lebensdauer. Ersetzen Sie die Projektionslampe möglichst bald durch eine neue. (Siehe Seite 74)
Verfälschte Farbwiedergabe.	 Überprüfen Sie das Eingangssignal, das Farbsystem, das Videosystem oder den Computersystemmodus. Stellen Sie den Bildpegel richtig ein. (Siehe Seiten 40, 47)
Das Bild ist seitenverkehrt.	– Überprüfen Sie die Funktion Decken-/Rückprojektion. (Siehe Seiten 45, 52)
Das Bild steht auf dem Kopf.	Überprüfen Sie die Funktion Deckenprojektion. (Siehe Seiten 45, 52)
Das Bild ist verzerrt oder läuft weg.	Überprüfen Sie die Einstellung PC-Anpassung oder Bildschirm und stellen Sie diese richtig ein.
Auto PC-Anpassung funktioniert nicht.	 Überprüfen Sie das Eingangssignal. Die Auto-PC-Einstellung kann nicht ausgeführt werden, wenn 480i, 575i, 480p, 575p, 720p, 1035i, 1080i oder 1080p gewählt ist oder wenn das Digitalsignal an den HDMI oder DVI-D -Anschluss gesendet wird. Siehe Seite 36.
Einige Anzeigen werden während des Projektorbetriebes nicht eingeblendet.	- Überprüfen Sie die Anzeige-Funktion. (Siehe Seite 54)
Die Einstellungen bleiben nach Abschaltung des Projektors nicht erhalten.	 Stellen Sie sicher, dass Sie nach Abschluss der Einstellungen Speichern ausgewählt haben. Einige Einstellungen werden nicht gespeichert, wenn sie nicht mit der Funktion Speichern übernommen werden.
Automatische Lampenabschaltung funktioniert nicht.	Die Automatische Lampenabschaltung kann nicht funktionieren wenn die Funktion 'Standbild' aktiv oder der Shutter geschlossen ist.
Bild verschwindet automatisch.	 Überprüfen Sie die Automatische Lampenabschaltung in den Einstellungen. Die Automatische Lichtabschaltung ist ab Werk auf Ein eingestellt.
Aufzeichnungsfunktion funktioniert nicht.	 Überprüfen Sie die Verbindung, um zu sehen, ob ein Signal vorhanden ist. Die Bilderfassungsfunktion ist nicht verfügbar wenn die Option Bild in Bild auf Nutzer 1-5 eingestellt ist.
Einige Menüs können nicht ausgewählt werden.	 Jeder Videoeingang und PC-Eingang verfügt über eine begrenzte Anzahl von auswählbaren Menüs.
Der Shutter funktioniert nicht	- Überprüfen Sie "Schutz" oder "Entriegelung" der Shutter-Funktion. (Siehe Seite 67)

Das Gerät wird automatisch ausgeschaltet.	 Die Funktion Automatische Lampenabschaltung wird beim Einschalten aktiviert. Siehe Abschnitt "Einstellung" auf Seite 63. Bei fortgesetzter Verwendung des Projektors ohne Austausch der Luftfilterpatrone und Zurückstellen der Zähluhr Filter nach der Anzeige des Filterkassetten-Austauschsymbols, wird der Projektor nach einer Betriebszeit von ungefähr 10 Stunden zum Schutz der optischen Teile automatisch ausgeschaltet. Falls danach der Projektor wieder eingeschaltet wird, so wird die Stromversorgung nach einer Projektionszeit von 3 Minuten automatisch wieder ausgeschaltet. (Siehe Seiten 71, 87) Decken Sie nicht die Belüftungsschlitze des Projektors ab. (Siehe Seiten 4, 6) Der Projektor kann in warmer Umgebung verwendet werden. Achten Sie darauf, dass die Umgebungstemperatur nicht den spezifizierten Betriebstemperaturbereich unteroder überschreitet (5°C–40°C). (Siehe Seite 77)
Es ist keine Steuerung mit dem Bedienfeld an der Seite des Geräts möglich.	Wenn die Seitenbedienelemente mit der Tastatursperre unter Sicherheit im Einstellungsmenü gesperrt sind, stehen sie nicht zur Verfügung. Beachten Sie bitte den Abschnitt "Einstellung" auf Seite 65.
Fernbedienung funktioniert nicht.	 Prüfen Sie die Batterien. Überprüfen Sie, ob der RC-Sensor richtig eingestellt ist. (Siehe Seite 62) Stellen Sie sicher, dass sich zwischen dem Projektor und der Fernbedienung keine Hindernisse befinden. Achten Sie darauf, für die Bedienung des Projektors mit der Fernbedienung nicht zu weit vom Gerät entfernt zu stehen. Die maximale Reichweite beträgt 5 Meter. (Siehe Seite 15) Stellen Sie sicher, dass der Code der Fernbedienung mit dem Code des Projektors übereinstimmt. (Siehe Abschnitt "Einstellung" auf Seite 62.) Heben Sie die Tastatursperre für die Fernbedienung auf. (Siehe Seite 65) Die drahtlose Fernbedienung funktioniert nicht wenn das Kabel der Fernbedienung an den Projektor angeschlossen ist. (Siehe Seite 15) Überprüfen Sie, ob die Schalter ON/OFF auf der Fernbedienung auf "EIN" eingestellt ist. Stellen Sie sicher, dass der einfache Modus in der Fernbedienungsfunktion auf Aus eingestellt ist (Siehe Seite 62).
Die drahtlose Mausfunktion funktioniert nicht.	 Überprüfen Sie die Kabelverbindung zwischen Computer und Projektor. (Siehe Seiten 20, 31) Überprüfen Sie die Mauseinstellungen für Ihren Computer. Schalten Sie den Projektor vor dem Computer ein.
Anzeige blinkt oder leuchtet auf.	Überprüfen Sie den Status des Projektors. Beziehen Sie sich auf den Abschnitt "Anzeigen und Projektorstatus" auf den Seiten 85-87.
erscheint in der Bildanzeige	Ihre Bedienung des Gerätes ist unzulässig. Geben Sie nur erlaubte Tasteneingaben ein.
Logo PIN Code-Sperre, Sicherheits-Tastatursperre oder Sicherheits-PIN Code-Sperre können nicht freigegeben werden.	 Nehmen Sie mit Ihrem Fachhändler Kontakt auf oder wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum.
Logo PIN-Code oder Sicherheit PIN-Code vergesen.	 Nehmen Sie mit Ihrem Fachhändler Kontakt auf oder wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum.

WARNUNG:


Für den Betrieb des Projektors wird Hochspannung verwendet. Das Gehäuse darf deshalb nicht geöffnet werden.

Falls sich die Störung nicht beheben lässt, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie den Projektor gekauft haben, oder an das Kundendienstzentrum. Geben Sie die Modellbezeichnung an und erläutern Sie das Problem. Wir können Ihnen bei der Behebung des Problems behilflich sein.

Menüstruktur


Information

PC-Eingang/HDMI-Eingang/Video-Eingang

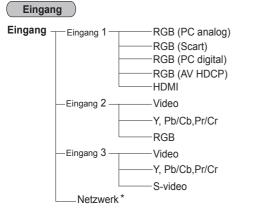


* Netzwerk wird nur angezeigt wenn ein optionaler Pj-to NetDirector angeschlossen ist.

PC-Eingang



* Die im Menü angezeigten Systeme variiert je nach Eingabesignal.

Image adjust

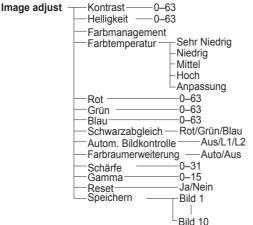



PIN Code-Sperre
Shuttermanagement (Minuten)
Einfacher Modus
Fernbedienung
SERIAL NO.


Bildauswahl

Tastatursperre

Automatische Lampenabschaltung


Bildauswahl — Dynamik — Standard — Authentisch — Bild 1 — Bild 10

PC-Anpassung

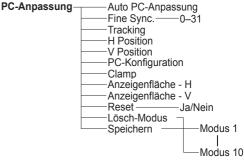


√ Hinweis:

Die Menü-Anzeige ist je nach Eingangssignal unterschiedlich.

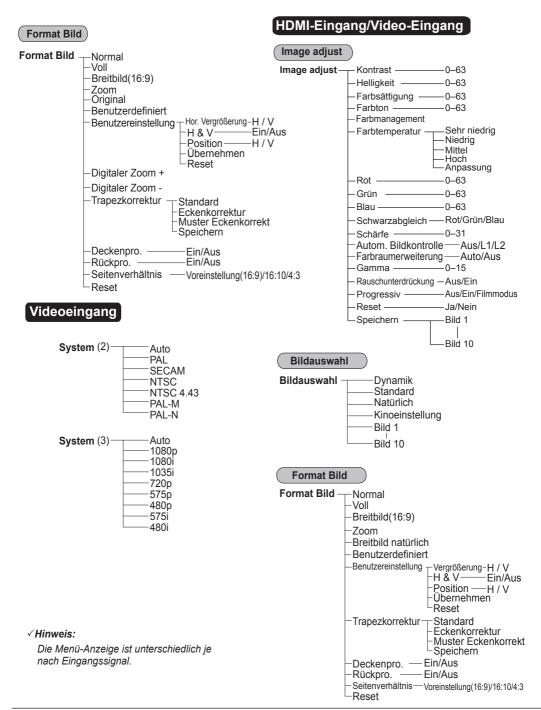

PC-Eingang/HDMI-Eingang/Video-Eingang

Einstellung Einstellung-Sprache 12 Sprachen verfügbar. Menü-Position Menügröße - Normal/Doppelt Taste Eingangssignal -Modus 1/Modus 2/Modus 3 -Anzeige Ein/Countdown Aus/Aus -Hintergrund Blau/Benutzer/Schwarz -Logo-Logoauswahl -**Benutzer** -Voreinstelluna -Aus Aufzeichnen--Ja/Nein Logo PIN Code-Sperre-Logo PIN Code Wechsel Bild in Bild -Edge-Blending-Fin/Aus -Links/Rechts Start Oben/Unten Start Links/Rechts Breite Oben/Unten Breite Schwarzpegel -Alle R/G/B Testmuster -Fin/Aus Menü aus Ja/Nein Reset-Zurück Farbabgleich -Ein/Aus Rot/Grün/Blau/Weiß Autom. Testmuster Ein/Aus Erweiterter Farbabgleich Ein/Aus Reset Istwerte information Speichern Istwerte ——— -Rot/Grün/Blau Sollwerte -----Zurück -R/G/B/C/M/Y/W Autom. Testmuster - Fin/Aus Menü aus Testmuster Fabrikeinstellungen Speichern Reset Zurück Normal/Erhöht HDMI--Lampenkontrolle ————Auto/Normal/Eco 1/Eco 2 -Lampenkontrolle -– Filterkontrolle -Ja/Nein Lüfterkontrolle Normal/Max -Einfacher Modus-Fin/Aus Fernbedienung Code 1~Code 8 Fernbedienungssensor—Beide/Vorne/Hinten -Automatische Lampenabschaltung — Bereitschaft 1 Bereitschaft 2 Herunterfahren Aus

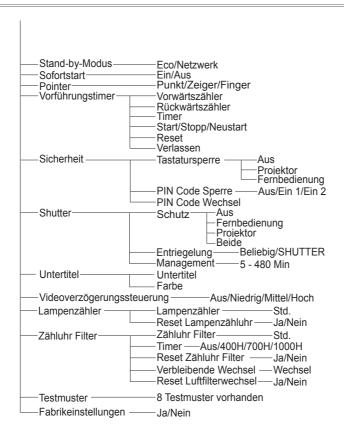

Anzeigen und Projektorstatus

Prüfen Sie die Anzeige für den Projektorzustand.

Der Projektor arbeitet funktionsgemäß.

	l	ndicator	S	;			
POWER grün	LAMP/ SHUTTER rot/blau	LAMP REPLACE orange	WARNING FILTER orange	WARNING TEMP. rot	Projektorzustand		
•	•	•	•	•	Der Projektor ist ausgeschaltet. (Das Netzkabel ist nicht angeschlossen).		
0	•	*	*	*	Der Projektor befindet sich im Standby- Modus. Drücken Sie die ON/STAND-BY- Taste, um den Projektor einzuschalten.		
0	•	*	*	*	Der Projektor arbeitet funktionsgemäß. (Der Shutter ist geöffnet)		
0	*	*	*	*	Der Projektor arbeitet funktionsgemäß. (Der Shutter ist geschlossen)		
•	•	*	*	*	Der Projektor bereitet den Standby-Modus vor oder die Projektionslampe wird abgekühlt. Der Projektor kann nicht eingeschaltet werden, bis die Kühlung abgeschlossen ist und die POWER- Anzeige grün leuchtet.		
•	•	*	*	*	Die Projektorenlampe wird im Energiesparmodus (Automatische Lichtabschaltung) abgekühlt.		
Ö	•	*	*	*	Der Projektor befindet sich im Energiesparmodus (Automatische Lampenabschaltung).		
•	*	*	*	•	Der Projektor befindet sich im Shutter- Steuerungsmodus. Drücken Sie die ON/STAND- BY-Taste, um den Projektor einzuschalten.		
0	*	*	*	•	The projector is in the Shutter management mode. Press the ON/STAND-BY button to turn on the projector.		
0	*	*	0	*	Der Filter wird mit der FILTER-Taste auf der Fernbedienung oder durch die Filtersteuerungsfunktion im Einstellungsmenü		
Abb.1 Filteraustauschsymbol und Nachricht "Bitte warten"		gescrollt. Wenn der Filter gescrollt wurde, erscheint das Filteraustauschsymbol und die Nachricht Bitte warten (Abb. 1) erscheint auf der Bildanzeige für ca. 30 Sekunden.					

• • blinkt im normalen Rhythmus (ca. 1 Sekunde EIN,1 Sekunde AUS)

• • • blinkt im normalen Rhythmus (blau und rot) (ca. 1 Sekunde

EIN,1 Sekunde AUS)

* · · · Unterschiedlich je nach Situation.

∅ • • • blinkt schnell (ca. 0,5 Sekunden EIN, 0,5 Sekunden AUS)

• • • blinkt schnell (blau und rot) (ca. 0,5 Sekunden EIN, 0,5 Sekunden AUS)

○ • • • blinkt langsam (ca. 2 Sekunden EIN, 2 Sekunden AUS)

○ · · · ein

⊕ • • • ein (blau)

• · · · gedimmt

Vom Projektor wird ein ungewöhnlicher Betriebszustand festgestellt.

	lı	ndicator	s			
POWER grün	LAMP/ SHUTTER rot/blau	LAMP REPLACE orange	WARNING FILTER orange	WARNING TEMP. rot	Projektorzustand	
0	•	*	*	0	Die Innentemperatur des Projektors hat annähernd den Grenzwert der oberen Betriebstemperatur erreicht.	
•	•	*	*		Die Temperatur im Projektor ist abnorm hoch. Der Projektor kann nicht eingeschaltet werden. Nach dem Abkühlen des Projektors leuchtet die POWER-Anzeige rot und der Projektor lässt sich wieder einschalten. (Die WARNING TEMP-Anzeige blinkt weiter). Filter Überprüfen und austauschen.	
0	•	*	*	ö	Der Projektor hat sich ausreichend abgekühlt und die Temperatur erreicht den normalen Bereich. Beim Einschalten des Projektors hört die WARNING TEMP-Anzeige auf zu blinken. Filter Überprüfen und austauschen.	
•	⊗	Ö	*	*	Die Lampe kann nicht aufleuchten. (Der Projektor bereitet den Standby-Modus vor oder die Projektionslampe wird abgekühlt. Der Projektor kann nicht eingeschaltet werden bis die Abkühlung abgeschlossen ist.)	
0	•	Ö	*	*	Die Lampe kann nicht aufleuchten. (Die Lampe hat sich ausreichend abgekühlt und der Projektor ist in Betriebsbereitschaft (Stand-By) und kann mit der Taste ON/STAND-BY eingeschaltet werden.)	
0	*	0	*	*	Die Lampe wurde zu lange verwendet. Tauschen Sie die Lampe umgehend aus.	

WARNING FILTER

Wird im Filter eine Verstopfung festgestellt, oder der Filter überschreitet eine in der Timereinstellung voreingestellte Zeit oder die Filterscrolls neigen sich dem Ende zu, dann leuchtet die WARNING FILTER-Anzeige orange auf. Wenn die orange Anzeige aufleuchtet, dann tauschen Sie schnell die Filterkassette oder den Filter aus. Filterzähler und Scrollzähler nach Filteraustausch zurücksetzen (Seite 73).

LAMP REPLACE

Erreicht die Projektorlampe das Ende ihrer Lebensdauer, dann leuchtet die LAMP REPLACE-Anzeige orange auf. Damit wird angezeigt, dass die Projektionslampe bald ersetzt werden muss. (Seite 74)

Vom Projektor wird ein ungewöhnlicher Betriebszustand festgestellt.

	Indicators				
POWER grün	LAMP/ SHUTTER rot/blau	LAMP REPLACE orange	WARNING FILTER orange	WARNING TEMP. rot	Projektorzustand
0	*	*	0	*	Wenn der Filterzähler einen eingestellten Zeitwert erreicht, dann erscheint ein Filteraustauschsymbol (Abb. 2) auf dem Anzeigebild und die Anzeige WARNING FILTER
Abb. 3	Filteraustau	·			auf dem oberen Gerätebedienfeld leuchtet auf. Filter so bald wie möglich austauschen. Sind mit dem Filter keine Filterscrolls mehr möglich und der Projektor erreicht einen eingestellten Zeitwert, dann erscheint Abb. 3 auf der Anzeige und die WARNING FILTER-Anzeige leuchtet auf Filterkasette so bald wie möglich austauschen. Wenn der Filter verstopft ist und keine Scrolls mehr in der Filterkassette übrig sind, erscheint auf dem Anzeigebild ein Filteraustauschsymbol (Abb. 4) und die WARNING FILTER-Anzeige leuchtet auf. Filterkassette so bald wie möglich austauschen. *Hinweis: Die Symbole in Abb.2, Abb.3 und Abb.4 erscheinen nicht wenn die Anzeige-Funktion ausgeschaltet (Aus) ist (Seite 54) oder während "Standbild" (Seite 29) aktiv ist.
W			w	M	Der Projektor befindet sich in einem abnormalen Zustand und kann nicht eingeschaltet werden. Stecken Sie das Netzkabel aus, schließen Sie es erneut an und schalten Sie den Projektor ein. Falls der Projektor wieder ausgeschaltet wird, müssen Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen und sich an Ihren Händler oder einen Kundendienst wenden. Sie sich an Ihren Händle oder an einen Kundendienst. Lassen Sie den Projektor nicht eingeschaltet. Dies könnte zu elektrischen Schlägen oder einem Brand führen.
Ö	●		Ö		Der Projektor befindet sich in einem abnormalen Zustand und kann nicht eingeschaltet werden. Stecken Sie das Netzkabel aus, schließen Sie es erneut an und schalten Sie den Projektor ein. Falls der Projektor wieder ausgeschaltet wird, müssen Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen und sich an Ihren Händler oder einen Kundendienst wenden. Sie sich an Ihren Händler oder an einen Kundendienst. Lassen Sie den Projektor nicht eingeschaltet. Dies könnte zu elektrischen Schläger oder einem Brand führen.
*	*	*	*	*	Der Shutter funktioniert nicht.
•	***	*	*	•	Der Shutter funktioniert nicht. (Der Projektor befindet sich im Abkühlungsmodus)
0	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	*	*	•	Der Shutter funktioniert nicht. (Der Projektor befindet sich in Betriebsbereitschaft (Stand-By)) Wenden Sie sich in diesem Fall umgehend an ein Kundenzentrum.

Spezifikation kompatibler Computer

Grundsätzlich nimmt dieser Projektor alle Signale von Computern an, die Signale mit den untenstehenden V- und H-Frequenzen und einer Taktrate von unter 162 MHz ausgeben. Beim analogen Eingangssignal entnehmen Sie weitere Informationen der unteren Tabelle.

Bildschirmmenü	Auflösung	H-Freq. (kHz)	V-Freq. (Hz)
VGA 1	640x480	31,470	59,880
VGA 2	720x400	31,470	70,090
VGA 3	640x400	31,470	70,090
VGA 4	640x480	37,860	74,380
VGA 5	640x480	37,860	72,810
VGA 6	640x480	37,500	75,000
VGA 7	640x480	43,269	85,000
MAC LC13	640x480	34,970	66,600
MAC 13	640x480	35,000	66,670
480p	640x480	31,470	59,880
575p	768x575	31,250	50,000
575i	768x576 (Interlace)	15,625	50,000
480i	640x480	15,734	60,000
SVGA 1	(Interlace) 800x600	35,156	56,250
SVGA 2	800x600	37,880	60,320
SVGA 3	800x600	46,875	75,000
SVGA 4	800x600	53,674	85,060
SVGA 5	800x600	48,080	72,190
SVGA 6	800x600	37,900	61,030
SVGA 7	800x600	34,500	55,380
SVGA 8	800x600	38,000	60,510
SVGA 9	800x600	38,600	60,310
SVGA 10	800x600	32,700	51,090
SVGA 10	800x600	38,000	60,510
MAC 16	832x624	49,720	74,550
XGA 1	1024x768	48,360	60,000
XGA 1	1024x768	68.677	84.997
XGA 3	1024x768	60,023	75,030
XGA 4	1024x768	56,476	70,070
XGA 5	1024x768	60,310	74,920
XGA 6	1024x768	48,500	60,020
XGA 7	1024x768	44,000	54,580
XGA 8	1024x768	63,480	79,350
XGA 9	1024x768	36,000	87,170
XGA 10	(Interlace)	62,040	77,070
XGA 10 XGA 11	1024x768 1024x768	61,000	75,700
XGA 11	1024x768	35,522	86,960
	(Interlace)		
XGA 13	1024x768	46,900	58,200
XGA 14	1024x768	47,000	58,300
XGA 15	1024x768	58,030	72,000
MAC 19	1024x768	60,240	75,080
SXGA 1	1152x864	64,200	70,400
SXGA 2	1280x1024	62,500	58,600
SXGA 3	1280x1024	63,900	60,000
SXGA 4	1280x1024	63,340	59,980
SXGA 5	1280x1024	63,740	60,010
SXGA 6	1280x1024	71,690	67,190
SXGA 7	1280x1024	81,130	76,107
SXGA 8	1280x1024	63,980	60,020
SXGA 9	1280x1024	79,976	75,025
SXGA 10	1280x960	60,000	60,000
SXGA 11	1152x900	61,200	65,200
SXGA 12	1152x900	71,400	75,600

ildschirmmenü	Auflösung	H-Freq. (kHz)	V-Freq. (Hz)
SXGA 13	1280×1024 (Interlace)	50,000	86,000
SXGA 14	1280x1024 (Interlace)	50,000	94,000
SXGA 15	1280x1024	63,370	60,010
SXGA 16	1280x1024	76,970	72,000
SXGA 17	1152x900	61,850	66,000
SXGA 18	1280x1024 (Interlace)	46,430	86,700
SXGA 19	1280x1024	63,790	60,180
SXGA 20	1280x1024	91,146	85,024
SXGA+1	1400x1050	63,970	60,190
SXGA+2	1400x1050	65,350	60,120
SXGA+3	1400x1050	65,120	59,900
SXGA+4	1400x1050	64,030	60,010
SXGA+5	1400x1050	62,500	58,600
SXGA+ 6	1400x1050	64,744	59,948
SXGA+7	1400x1050	65,317	59,978
MAC 21	1152x870	68,680	75,060
MAC	1280x960	75,000	75,080
MAC	1280x1024	80,000	75,080
WXGA 1	1366x768	48,360	60,000
WXGA 2	1360x768	47,700	60,000
WXGA 3	1376x768	48,360	60,000
WXGA 4	1360x768	56,160	72,000
WXGA 6	1280x768	47,776	59,870
WXGA 7	1280x768	60,289	74.893
WXGA 8	1280x768	68,633	84,837
WXGA 9	1280x800	49,600	60,050
WXGA 10	1280x800	41,200	50,000
WXGA 11	1280x800	49,702	59,810
WXGA 12	1280X800	63,980	60,020
WXGA 17	1280x800	58,289	69,975
WXGA 18	1280x800	60,044	71,995
WXGA 19	1280x800	62,790	74,928
WXGA 20	1280x800	71,553	84,879
WXGA 21	1280x800	55,993	69,991
WXGA 22	1280x800	57,675	72,004
WUXGA 1	1920x1200	74,556	59,885
WUXGA 2	1920x1200	74,038	59,950
VSXGA +1	1680x1050	65,290	59,954
WXGA +1	1440x900	55,935	59,887
WXGA +2	1440x900	74,918	60,000
UXGA 1	1600x1200	75,000	60,000
UXGA 2	1600x1200	81,250	65,000
UXGA 3	1600x1200	87,500	70,000
UXGA 4	1600x1200	93,750	75,000
UXGA 5	1600x1200	106,250	85,000
720p	1280x720	45,000	60,000
720p	1280x720	37,500	50,000
1035i	1920x1035 (Interlace)	33,750	60,000
	1920x1080	33,750	60,000
1080i	(Interlace) 1920x1080	28,125	50,000

[√]Hinweis:

^{*} Original kann nicht ausgewählt werden wenn * aktiviert ist. (Seite 43)

Wenn das Eingangssignal von einem digitalen HDMI/DVI-D-Anschluss kommt, entnehmen Sie weitere Angaben der untenstehenden Tabelle.

Bildschirmmenü	Auflösung	H-Freq. (kHz)	V-Freq. (Hz)	Bildschirmmenü	Auflösung	H-Freq. (kHz)	V-Freq. (Hz)
	1920x1080	33,750	30,000	D-WXGA 20	1280x800	71,553	84,879
1000-	1920x1080	28,125	25,000	D-WXGA 21	1280x800	55,993	69,991
1080p	1920x1080	27,000	24,000	D-WXGA 22	1280x800	57,675	72,004
	1920x1080	67,500	60,000	D-SXGA 1	1280x1024	63,980	60,020
Γ	1920x1080	56,250	50,000	D-SXGA 2	1280x1024	60,276	58,069
1080psf/30	1920x1080	33,750	60,000	D-SXGA+1	1400x1050	63,970	60,190
1080psf/25	1920x1080	28,125	50,000	D-SXGA+ 2	1400x1050	65,350	60,120
1080psf/24	1920x1080	27,000	48,000	D-SXGA+ 3	1400x1050	65,120	59,900
D-VGA	640x480	31,470	59,940	D-SXGA+ 4	1400x1050	64,030	60,010
D-480i	720x480	15,734	60,000	D-SXGA+ 5	1400x1050	62,500	58,600
D-575i	720x576	15,625	50,000	D-SXGA+ 6	1400x1050	64,744	59,948
D-480p	720x480	31,470	60,000	D-SXGA+ 7	1400x1050	65,317	59,978
D-575p	720x575	31,250	50,000	D-UXGA	1600x1200	75,000	60,000
D-SVGA	800x600	37,879	60,320	D-WUXGA 2	1920 x 1200	74,038	59,950
D-XGA	1024x768	43,363	60,000	D-WSXGA+ 1	1680 x 1050	65,290	59,954
D-WXGA 1	1366x768	48,360	60,000	D-WXGA+ 1	1440x900	55,935	59,887
D-WXGA 2	1360x768	47,700	60,000	D-720p	1280x720	45,000	60,000
D-WXGA 3	1376x768	48,360	60,000	D-720p	1280x720	37,500	50,000
D-WXGA 4	1360x768	56,160	72,000	D-1035i	1920x1035 (Interlace)	33,750	60,000
D-WXGA 5	1366x768	46,500	50,000		1920x1080	33,750	60,000
D-WXGA 6	1280x768	47,776	59,870	D-1080i –	(Interlace) 1920x1080	28,125	50.000
D-WXGA 7	1280x768	60,289	74,893	D-1080psf/30	(Interlace) 1920x1080	33,750	60.000
D-WXGA 8	1280x768	68,633	84,837	D-1080psf/25	1920x1080	28,125	50,000
D-WXGA 9	1280x800	49,600	60,050	D-1080psf/24	1920x1080	27,000	48.000
D-WXGA 10	1280x800	41,200	50,000	D-1000pSi/24	1920x1080	33,750	30,000
D-WXGA 11	1280x800	49,702	59,810] ⊦	1920x1080		· ·
D-WXGA 12	1280x800	63,980	60,020	D-1080p	1920x1080	28,125	25,000
D-WXGA 17	1280x800	58,289	69,975] D-1000p -	1920x1080	27,000	24,000
D-WXGA 18	1280x800	60,044	71,995	11 ⊢	1920x1080	67,500	60,000 50,000
D-WXGA 19	1280x800	62,790	74,928	1	1920x1080	56,250	50,000

√ Hinweis:

- Je nach Signalstärke und die Art und Länge des Kabels können diese Signale eventuell nicht richtig angezeigt werden.
- Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.
- Möglicherweise können Sie Bilder auch projizieren, wenn andere Signale als die oben angegebenen an den Signaleingang angeschlossen werden, dabei könnten aber die Funktionen des Projektors eingeschränkt sein.
- Je nac h Ihre n Computereinstellungen können die digitalen Signale Ihres PCs möglicherweise nicht korrekt projiziert werden. Überprüfen Sie in diesem Fall Ihre PC-Einstellungen.
- Wenn Sie ein DVI-Signal projizieren, schalten Sie den Projektor ein und wählen Sie dann das Eingangssignal aus. Schalten Sie danach Ihren PC ein. Gehen Sie unbedingt gemäß dieser Anweisungen vor, da sonst das Bild möglicherweise nicht korrekt angezeigt wird. Falls ein Bild nicht richtig angezeigt wird, starten Sie Ihren PC neu.
- Ziehen Sie das Kabel nicht bei laufendem Projektor ab. Falls das Kabel abgezogen und wieder eingesteckt wurde, wird das Bild möglicherweise nicht korrekt projiziert.



Mit dem Symbol CE wird angegeben, dass dieses Gerät den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft (EU) entspricht.



Dieses Symbol auf dem Modellschild bedeutet, dass das Gerät bei Underwriters Laboratories Inc. aufgelistet ist. Das Gerät erfüllt die strikten Sicherheitsanforderungen von U.L. bezüglich Brandgefahr, Unfallgefahr und elektrischen Gefahren.

	Taskaisaka Datan
	Technische Daten
Mechanische Daten	
Projektor-Typ	Multimedia-Projektor
Abmessungen (B x H x T)	370,0 mm x 187,0 mm x 439,9 mm
Nettogewicht	11,6 kg
Fußeinstellung	0° to 6,5°
Displayauflösung	
LCD-Panel	1,2"-TFT Aktivmatrix-LCD, 3 Anzeigepanels
Displayauflösung	1.920 x 1.080 Punkte
Anzahl der Pixels	6.220.800 (1.920 x 1.080 x 3 Anzeigepanels)
Signalkompatibilität	
Farbsystem	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M und PAL-N
SD/HD TV Signal	480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1035i 1080i und 1080p
Eingangs-Abtastfrequenz	H-Sync. 15 kHz-120 kHz, V-Sync. 48 Hz-100 Hz
Optische Informatione	
Projektionslampe	380 W-Lampe
Schnittstelle	
Eingang 1	DVI [RGB (PC digital), RGB (AV HDCP)]/HDMI (1,3 mit Deepcolor)/
	Mini D-Sub 15-Pin[RGB, RGB (Scart)]
Eingang 2	BNC Typ x 5 (G oder Video/Y, B oder Pb-Cb, R oder Pr-Cr, H/HV und V)
Eingang 3	RCA Typ x 3 (Video/Y, Pb/Cb,Pr/Cr), Mini DIN 4 pin x 1 (S-video)
Monitor-Ausgang	Analog RGB (Mini-D-Sub 15-Pin) Anschluss x1
R/C-Anschluss	Mini-Anchluss (Wired Remote) x 1
Steuerungsport	D-Sub 9-Pin x 1
USB-Verbindung Option	USB-Serie B x 1 Pi-to NetDirector Anschluss x 1
Anschluss für die LAN-Verbindung	RJ-45
9	110 40
Power Spannung und Leistungsaufnahme	AC 100 - 120 V (5,9 A Max.), 50/60 Hz (U.S.A und Canada)
Spanning und Leistungsaumanne	AC 100 - 120 V (5,9-2,4 A max.), 50/60 Hz (Für andere Länder)
Patriaha	(0,0 =,
Betriebsumgebung Betriebstemperatur	5°C - 40°C
Lagertemperatur	-10°C - 60°C
• ,	
Fernbedienung Batterie	Typ AAA oder LR03 x 2
Betriebsbereich	5 m/±30°
Abmessungen	B 48 mm x H 27 mm x T 145 mm
Nettogewicht	102 g (einschließlich Batterien)
Zubehör	- 5 (
Handbuch (CD-ROM)	Objektivansatz (optionales Objektiv)
Netzwerkanwendung (CD-ROM)	Lichtabweiserfolie (optionales Objektiv)
Kurzanleitung	Zwischenscheibe (optionales Objektiv)
Netzkabel	VGA-Kabel
Fernbedienung und Betterien	Fernbedienungskabel
PIN Code-Aufkleber	1 ombodionangolabol
- Änderungen ehne Verenkündigung ve	

- Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.
- LCD-Panels werden mit größter Sorgfalt und nach höchsten Standards hergestellt. Mindestens 99,99% der Bildpunkte sind fehlerfrei, bei einer geringen Anzahl (weniger als 0,01%) können wegen der Charakteristik des LCD-Panels Fehler auftreten.

Sonderzubehör

Die nachstehend aufgeführten Teile sind als Sonderzubehör erhältlich. Bei der Bestellung dieser Teile geben Sie bitte die Bezeichnung und die Modellnummer an.

ModelInummer

Standard Zoom-Objektiv : AH-23082 Langes Zoom-Objektiv : AH-23133

Ultra Langes Zoom-Objektiv : AH-24241, AH-24251

Kurzes Zoom-Objektiv: AH-23123Kurzes Fix-Objektiv: AH-32013Pj-to NetDirector: PjNET-30

Objektivaustausch

Das Objektiv dieses Projektors kann durch ein anderes, optionales Objektiv ausgetauscht werden. Mit dieser Funktion können Sie den Projektor für eine Vielzahl von Anwendungen einsetzen. Wenden Sie sich zur Installation und zum Austauch der Linse immer an einen Fachhändler. Dien Projektorlinse muss durch einen ausgebildeten Händler oder Fachmann installiert oder ausgetauscht werden. Versuchen Sie nicht, selbst die Linse zu installieren oder auszutauschen da dies zu Verletztungen führen kann.



Fassen Sie den Projektor beim Tragen oder Heben nicht an der Linse an. Dadurch kann das Gerät ernsthaft beschädigt werden.

An die Händler und Wartungsfachkräfte:

Entnehmen Sie weitere Informationen zur Installation und zum Austausch der Installationsanleitung der optionalen Linse. Stellen Sie vor der Installation und dem Austausch der Linde sicher, dass Sie eine Linse mit der richtigen Typ-Bezeichnung verwenden.

Hinweis zu PJ Link

Dieser Projektor erfüllt die Norm PJLink Standard Class 1 der JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries Association). Dieser Projektor unterstützt alle in der Norm PJLink Class 1 definierten Befehle und ist für diese Norm PJLink Standard Class 1 zertifiziert.


Projektor-Ein	gang	PJLink-Eingang	Parameter
Eingang 1	RGB (PC analog)	RGB 1	11
	RGB (Scart)	RGB 2	12
	RGB (PC Digital)	DIGITAL 1	31
	RGB (AV HDCP)	DIGITAL 2	32
	HDMI	DIGITAL 3	33
Eingang 2	Video	VIDEO 1	21
	Y, Pb/Cb,Pr/Cr	VIDEO 2	22
	RGB	RGB 3	13
Eingang 3	Video	VIDEO 3	23
	Y, Pb/Cb,Pr/Cr	VIDEO 4	24
	S-video	VIDEO 5	25
Eingang 4	NETZWERK	NETZWERK 1	51

PJLink ist ein eingetragenes Warenzeichen von JBMIA und ein angemeldetes Warenzeichen in einigen anderen Ländern.



Anschlussbelegungen

ANALOG/ MONITOR OUT (Mini D-sub 15-polig)




Eingang

	99							
1	Roter Anschluss	9	+5V Spannung					
	Grüner Anschluss	10	Masse (Vert. sync.)					
3	Blauer Anschluss	11	Masse (Erde)					
4	Keine Verbindung	12	DDC Daten					
5	Masse (Horiz.sync.)	13	Horiz. sync. Eingang (Composite H/V sync.)					
6	Masse (Rot)	14	Vert. sync Eingang					
7	Masse (Grün)	15	DDC Takt					
8	Masse (Blau)							

Ausgang

	3 3						
1	Roter Ausgang	9	Keine Verbindung				
2	Grüner Ausgang	10	Masse (Vert. sync.)				
3	Blauer Ausgang	11	Keine Verbindung				
4	Keine Verbindung	12	Keine Verbindung				
5	Masse (Horiz.sync.)	13	Horiz. sync. Ausgang				
6	Masse (Rot)	14	Vert. sync. Ausgang				
7	Masse (Grün)	15	Keine Verbindung				
8	Masse (Blau)						

DIGITAL (DVI-D) (DVI 24-polig)



1	TMDS Daten2-	9	TMDS Daten1-	17	TMDS Daten0-
2	TMDS Daten2+	10	TMDS Daten1+	18	TMDS Daten0+
3	TMDS Daten2 Abschirmung	11	TMDS Daten1 Abschirmung	19	TMDS Daten0 Abschirmung
4	Kein Anschluss	12	Kein Anschluss	20	Kein Anschluss
5	Kein Anschluss	13	Kein Anschluss	21	Kein Anschluss
6	DDC Takt	14	+5V Spannung	22	TMDS Takt Abschirmung
7	DDC Daten	15	Masse (für +5 V)	23	TMDS Takt+
8	Kein Anschluss	16	Hot-Plug-Erkennung	24	TMDS Takt-

HDMI (19-polig Typ A)




1	TMDS-Daten 2+ Eingang	11	Masse (TMDS-Takt)
2	Masse (TMDS-Daten 2)	12	TMDS-Takt- Ausgang
3	TMDS-Daten 2- Eingang	13	
4	TMDS-Daten 1+ Eingang	14	
5	Masse (TMDS-Daten 1)	15	SCL
6	TMDS-Daten 1- Eingang	16	SDA
7	TMDS-Daten 0+ Eingang	17	Masse (DDC/CEC)
8	Masse (TMDS-Daten 0)	18	+5 Volt
9	TMDS-Daten 0- Eingang	19	Anschlusserkennung
10	TMDS-Takt+ Eingang		

USB-ANSCHLUSS (Series B)



1	Vcc
2	- Data
3	+ Data
4	Masse (Erde)

CONTROL PORT-STECKER (D-sub 9-polig)



_	
	Seriell
1	
2	RXD
3	TXD
4	
5	SG
6	
7	
8	
9	


LAN-ANSCHLUSS



П	1	TX +	5	
Ш	2	TX –	6	RX –
П	3	RX +	7	
П	4		8	
Ι.				

Notiz für Nummer des PIN-Code

Notieren Sie in der unteren Spalte die PIN-Codenummer und bewahren Sie dieses Handbuch sicher auf. Falls Sie die Nummer vergessen oder verloren haben und den Projektor nicht mehr steuern können, wenden Sie sich an das Kundenzentrum.

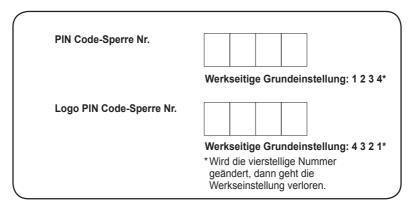


Falls der Projektor mit einem PIN-Code gesperrt ist:



Ausmessungen

Gerät: mm

Schraublöcher für die Deckenmontage Schraubentyp: M6 Tiefe: 10,0

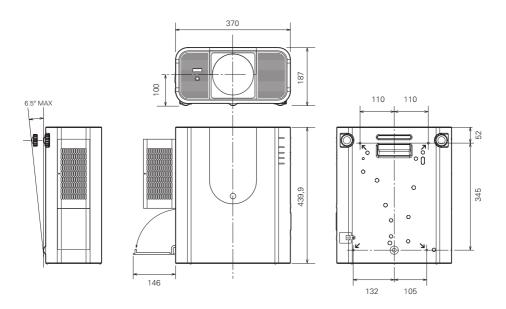

Liste zu Bild in Bild

Sub Window		INPUT1					INPUT2		INPUT3		
Main Wind	ow	PC	SCART	DVI	HDMI	PC	YCbCr	VIDEO	YCbCr	VIDEO	S-VIDEO
	PC	х	Х	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT1	SCART	Х	Х	0	0	0	0	Х	0	Х	Х
	DVI	0	0	Х	х	0	0	0	0	0	0
	HDMI	0	0	Х	х	0	0	0	0	0	0
	PC	0	0	0	0	Х	Х	Х	0	0	0
INPUT2	YCbCr	0	0	0	0	Х	X	Х	0	0	0
	VIDEO	0	Х	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	YCbCr	0	0	0	0	0	0	Х	Х	Х	0
INPUT3	VIDEO	0	Х	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х
	S-VIDEO	0	х	0	0	0	0	Х	0	Х	Х

- o: Bild in Bild-Kombinationen sind aktiviert.
- x · Bild in Bild-Kombinationen sind deaktiviert

√Hinweis:

- Wenn das/die Eingangssignal/e nicht kompatibel ist/sind, wird in Bild 1/2 eine X-Markierung angezeigt.
- Je nach Frequenz oder Signaltyp des PC/AV-Eingangs muss die Bildauflösung verringert werden, da sonst möglicherweise keine Bilder unter Bild 1/2 angezeigt werden können.
 Sildauflösung wird verringert, wenn;
 - Analoge PC-Signale am Eingang anliegen: Zwischen 100-162 MHz
- <Bilder werden nicht angezeigt und eine X-Markierung erscheint, wenn;>
- Analoge PC-Signale am Eingang anliegen: Über 162 MHz
- Digitale PC-Signale am Eingang anliegen: Über 100 MHz
- Digitale AV-Signale am Eingang anliegen: 1080p
- <Bild in Bild ist deaktiviert, wenn;>
 - Folgende Signalformate am Eingang anliegen: WUXGA 1, WXGA+2, UXGA 2, UXGA 3, UXGA4, D-1080p

Serielle Steuerungsschnittstelle

Dieser Projektor bietet die Möglichkeit der Steuerung und der Überwachung des Projektorbetriebs über den seriellen Port RS-232C.

Bedienung

- 1 Schließen Sie ein serielles RS-232C-Cross-Kabel an den CONTROL PORT am Projektor und den seriellen Port auf dem PC an. (Seite 19)
- 2 Starten Sie die mit dem PC erhaltene Kommunikationssoftware und stellen Sie die Kommunikationseinstellungen wie folgt ein:

Baudrate : 9600 / 19200 bps
Paritätskontrolle : nein
Stopbit : 1
Flusskontrolle : nein
Datenbit : 8

3 Tragen Sie den Befehl zur Projektorsteuerung ein und drücken Sie anschließend die 'Enter'-Taste.

Beispiel

Wenn Sie den Eingangsanschluss zu INPUT 2 ändern möchten, tragen Sie ein: 'C' '0' '6' 'Enter'.

√Hinweis:

Die Baud-Rate ist voreingestellt auf 19200 bps. Falls bei der Kommunikation ein Fehler auftritt, ändern Sie den seriellen Port und die Kommunikationsgeschwindigkeit (Baud-Rate).

√Hinweis:

Verwenden Sie für die Eingabe die ASCII 64-Byte Großbuchstaben und 1-Byte Zeichen.

Befehl Funktionale Ausführung

Format

Der Befehl wird vom PC an den Projektor im unteren Format gesendet;

'C' [Command] 'CR'

Befehl: zwei Zeichen (siehe die Befehlstabelle unten)

-Der Projektor entschlüsselt den Befehl und sendet die Meldung 'ACK' im unteren Format;

'AČK' 'CR'

-Wenn der Projektor den Befehl nicht entschlüsseln kann, dann sendet es unteres Format zurück.

'?' 'CR'

Befehl	Funktion
C00	Schaltet den Projektor EIN
C01	Schaltet den Projektor AUS (sofort AUS)
C02	Schaltet den Projektor AUS
C05	Auswahl Eingang 1
C06	Auswahl Eingang 2
C07	Auswahl Eingang 3
C08	Auswahl Netzwerk
C0D	Video mute EIN
C0E	Video mute AUS
C0F	Bildschirm Normalegröße
C10	Bildschirm Vollgröße
C1C	Menü EIN
C1D	Menü AUS
C20	Helligkeit AUF
C21	Helligkeit AB
C23	Auswahl Eingang 2 Video
C24	Auswahl Eingang 2 Y, Pb/ Cb,Pr/Cr
C25	Auswahl Eingang 2 RGB
C28	Automatische Lampeneinschaltung EIN
C29	Automatische Lampeneinschaltung AUS
C33	Auswahl Eingang 3 Video
C34	Auswahl Eingang 3 S-video
C35	Auswahl Eingang 3 Y, Pb/ Cb.Pr/Cr

Befehl	Funktion
C3A	Pointer RECHTS
C3B	Pointer LINKS
C3C	Pointer AUF
C3D	Pointer AB
C3F	Enter
C46	Zoom AB
C47	Zoom AUF
C4A	Fokus AB
C4B	Fokus AUF
C4F	Auswahl Eingang 1 HDMI
C50	Auswahl Eingang 1 Analog RGB
C51	Auswahl Eingang 1 SCART
C52	Auswahl Eingang 1 DVI (PC Digital)
C53	Auswahl Eingang 1 DVI (AV HDCP)
C5D	Linsenverstellung AUF
C5E	Linsenverstellung AB
C5F	Linsenverstellung LINKS
C60	Linsenverstellung RECHTS
C89	Auto PC-Anpassung
C8E	Trapezkorrektur AUF
C8F	Trapezkorrektur AB
C90	Trapezkorrektur RECHTS
C91	Trapezkorrektur LINKS

Befehl 'Status Ablesen'

Format

Der Befehl wird vom PC an den Projektor im unteren Format gesendet;

'CR' [Command] 'CR'

Befehl: ein Zeichen (siehe die Befehlstabelle

Der Projektor entschlüsselt den Befehl und sendet die Meldung 'Character String' im unteren Format;

Befehl	Funktion	Rückmeldung vom Projektor	Projektorstatus
		00	Power On
		80	Betriebsbereitschaft (Stand-By)
		40	Countdown
		20	Abkühlen
		10	Stromversorgungsfehler
		28	Unregelmäßigkeit beim Abkühlen
		24	Abkühlen zum Modus Automatische Lampenabschaltung
		04	Modus Automatische Lampenabschaltung nach dem Abkühlen
CR0	Statuswert	21	Abkühlen nachdem der Projektor ausgeschaltet wurde wenn die Lampen aus sind.
		81 Betriebsbereitschaft nach dem Abkühl Lampen ausgeschaltet sind.	
		88	Betriebsbereitschaft nach dem Abkühlen wenn Unregelmäßigkeiten mit der Temperatur auftreten.
		2C	Abkühlen nachdem der Projektor durch die Shutter- Steuerung ausgeschaltet wurde.
		8C	Betriebsbereitschaft nach dem Abkühlen durch die Shutter-Steuerung.
			%1 = Temperatur am Sensor 1 (°C)
			%2 = Temperatur am Sensor 2 (°C)
			%3 = Temperatur am Sensor 3 (°C)
CR6	Temperaturwerte	%1 %2 %3	(Bsp.) %1 = 12.3°C, %2 = 23.4°C, %3 = 34.5°C
			> Der Projektor zeigt an "12.3 23.4 34.5"
			(Für jeden Sensor werden separate zweistellige Zahlen samt Dezimalwert angezeigt.)
		?	Kommunikationsstörung

Die Tabellen auf den Seiten 96 und 97 zeigen die typischen Befehlslisten zur Steuerung des Projektors. Weitere Informationen oder Befehle erhalten Sie von Ihrem Händler.



U.S.A.

EIKI International, Inc. 30251 Esperanza Rancho Santa Margarita CA 92688-2132

U.S.A.

Tel: 800-242-3454 (949)-457-0200 Fax: 800-457-3454 (949)-457-7878

E-Mail: usa@eiki.com

Deutschland & Österreich

EIKI Deutschland GmbH Am Frauwald 12 65510 Idstein Deutschland

Tel: 06126-9371-0 Fax: 06126-9371-14 E-Mail: info@eiki.de

China

EIKI (Shanghai) Co., Ltd.

Lakeside Oasis Middle Ring Business Centre

Block 10. #16-07,

1628, Jin Sha Jiang Road, Shanghai, 200333. China

Main Line : 86-21-3251-3993

Service Hot Line: 86-21-3251-3995 Fax: 86-21-3251-3997

E-mail: info@eiki-china.com

Canada

EIKI CANADA - Eiki International, Inc. P.O. Box 156, 310 First St. - Unit 2, Midland, ON, L4R 4K8, Canada Tel: 800-563-3454 (705)-527-4084 Fax: 800-567-4069 (705)-527-4087

E-Mail: canada@eiki.com

Eastern Europe

EIKI CZECH SPOL. s.r.o. Nad Cementárnou 1163/4a Praha 4, Podolí

147 00

Czech Republic

Tel: +420 241 410 928

+420 241 403 095 Fax: +420 241 409 435 E-Mail: info@eiki.cz

South East Asia

EIKI Industrial (M) Sdn Bhd No. 3A-2C, 4th Floor, Jalan PJU 8/3A, Perdana Business Centre, Bandar Damansara Perdana, 47820 Petaling Jaya, Selangor

Malaysia

Tel: +603-7722-4362 Fax: +603-7722-4392 E-Mail: sales@eiki.my

Japan & Worldwide

EIKI Industrial Company Limited. 4-12 Banzai-Cho, Kita-Ku, Osaka,

530-0028 Japan

Tel: +81-6-6311-9479 Fax: +81-6-6311-8486

WorldWide Website http://www.eiki.com